


## INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA SZYFROWEGO

### Pierwsze użycie



1. Użyj ustawienia fabrycznego „333”.





2. Obróć tarczą (symbolem „∇”) o 180° do symbolu  i pozostaw w tej pozycji.

### Ustawienie własnego szyfru



3. Z poprzedniej pozycji obróć tarczą o 45° w lewo, tak aby symbole „∇” znalazły się naprzeciw siebie.

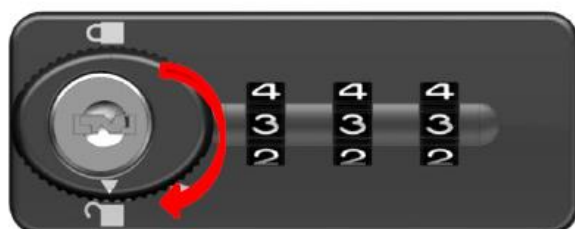

4. Ustaw wybraną kombinację cyfr i obróć tarczą z powrotem do symbolu . Twoja kombinacja otwierająca jest teraz ustawiona i zapisana.

Zamek można teraz otworzyć tylko za pomocą wybranej kombinacji cyfr lub za pomocą klucza awaryjnego.

Powtórz kroki 1-4, aby zmienić kod. (W kroku 1 ustaw zapisany kod).

### Awaryjne otwieranie / wykrywanie zapomnianego kodu



Włóż klucz awaryjny do zamka i obróć o 90° do symbolu



Następnie obróć klucz o 180° do symbolu



Następnie na tarczy pojawi się ostatnio ustawiony kod. Obróć klucz do pozycji wyjściowej i wyjmij go.

### Ogólne informacje i zalecenia

- ze względów bezpieczeństwa nie zostawiaj kodu „333” ustawionego przez producenta
- ze względów bezpieczeństwa po zablokowaniu ustaw pokrętła cyfrowe na inną kombinację
- w przypadku zapomnienia kodu zamek można otworzyć tylko kluczem awaryjnym
- nie narażać zamka na działanie czynników takich jak woda, wilgoć, kurz, ogień itp.
- zamek działa w zakresie temperatur 0-50 ° C
- do czyszczenia używać czystej, wilgotnej szmatki, nie używać środków chemicznych
- nie smarować tarczy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu