

Instrukcja Obsługi

WAGA ZAWIESZANA HAKOWA


JDV 3t-50t



PODSTAWOWE INFORMACJE O OBSŁUDZE I UŻYWANIU WAGI

- Jeśli chcesz, aby waga służyła Ci niezawodnie i satysfakcjonująco, przeczytaj niniejszą instrukcję i postępuj zgodnie z informacjami w niej zawartymi. W przypadku jakiegokolwiek awarii skontaktuj się z autoryzowanym serwisem zgodnie z zaleceniami sprzedawcy/importera.
- Nie narażaj wagi na intensywne podmuchy powietrza (np. z wentylatorów) ani wibracje – uniemożliwia to stabilizację wagi i tym samym zmniejsza jej dokładność.
- Waga musi być używana poza siecią przewodów wysokiego napięcia, silników elektrycznych, odbiorników TV oraz innych urządzeń, które mogą generować silne pole elektromagnetyczne.
- Nie narażaj wagi na nagłe zmiany temperatury, długotrwałe bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł intensywnego promieniowania cieplnego.
- Nie narażaj wagi na uszkodzenia mechaniczne – może to spowodować uszkodzenie tensometru. Pamiętaj, że waga jest miernikiem i należy się z nią odpowiednio obchodzić.
- Nie przekraczaj deklarowanego obciążenia wagi. Przeciążenie produktu ponad 120% maksymalnej nośności może uszkodzić ogniwo obciążnikowe w więzadle.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub problemu technicznego, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, zgodnie z zaleceniami sprzedawcy/importera. Nie zezwalaj na naprawy przez osobę nieuprawnioną.

DOSTĘP DO AKUMULATORA WAGOWEGO

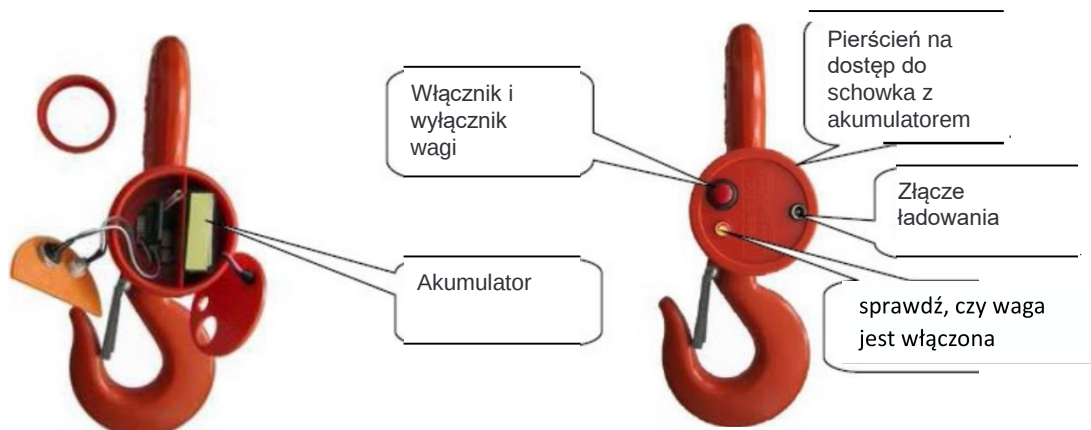

ZDALNY PILOT RĘCZNY




DISPLAY I PRZYCISKI RĘCZNEGO PILOTA


Wyświetlacz jest czytelny, umieszczony w górnej części panelu
Zastosowano pięciocyfrowy wyświetlacz LED z wysokością cyfr 15mm.



Zdalny pilot jest zasilany dwoma bateriami alkalicznymi 3,7V umieszczonymi pod tylną pokrywą. Zasięg zdalnego pilota wynosi 150 m przy wolnej przestrzeni.

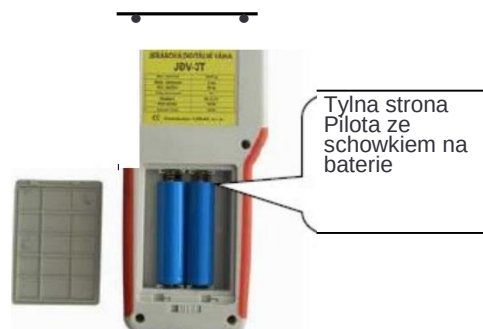

FUNKCJE PRZYCISKÓW

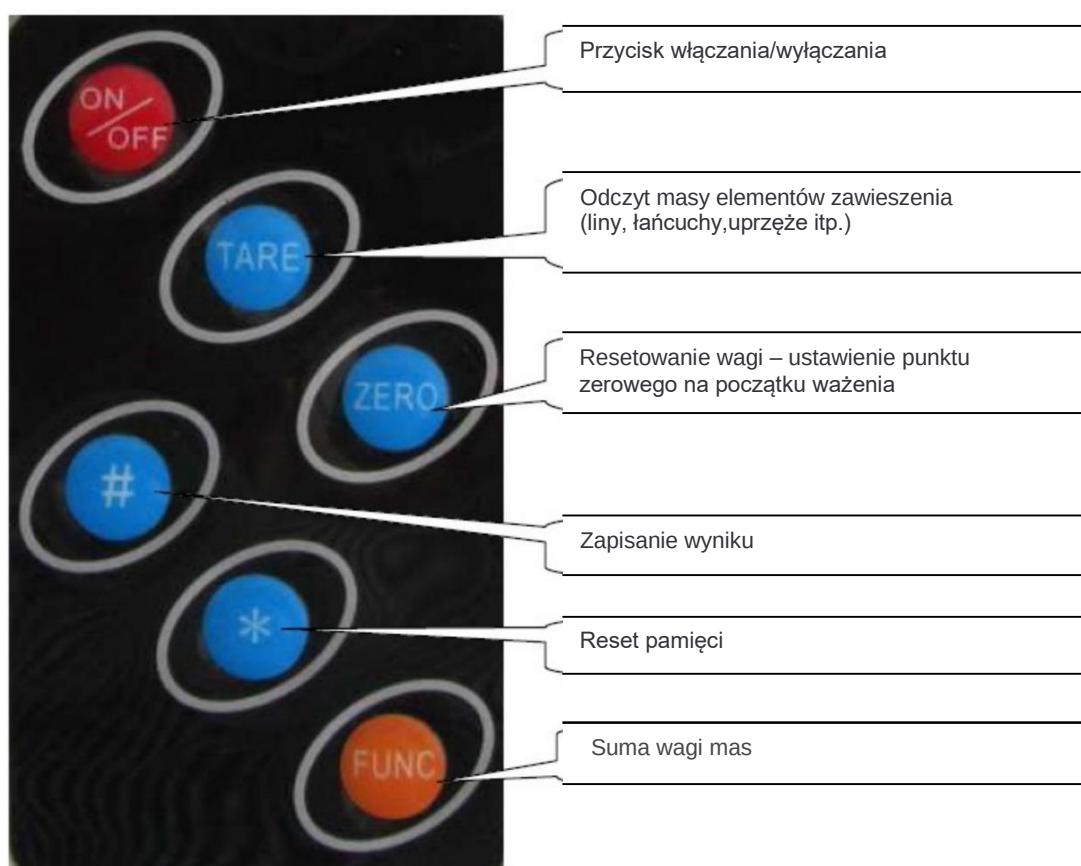

EKSPLOATACJA I SERWIS WAGI

Włączenie wagi

Upewnij się, że na wadze nie jest zawieszony żaden ładunek i włącz wagę, naciskając przycisk przez 1s BOK wagi–



Następnie włącz pilot zdalny za pomocą przycisku  - naciśnij na 1s.

Po nawiązaniu połączenia między urządzeniami na displayu zaświeci się lampka kontrolna. Waga będzie wskazywała wartość zerową.



Jeśli masa całkowita nie zostanie zresetowana naciśnij przycisk „STABLE“



przycisk Tym przyciskiem możesz odczytać tylko masę do 2% maksymalnego obciążenia.

Ważenie podstawowe

Zawieś ładunek, a na wyświetlaczu pojawi się waga wskazana w kilogramach. Gdy w dolnym lewym rogu zaświeci się kontrolka STABLE, możesz odczytać wagę.

Ważenie z użyciem tary

Umieść na wadze elementy, których nie chcesz brać pod uwagę przy ostatecznym ważeniu (liny, łańcuchy itp.)



Jak tylko waga się ustabilizuje i zapali się kontrolka STABLE, naciśnij na pilocie przycisk

Waga elementów zostanie odliczona a wartość na wyświetlaczu będzie wskazywał wartość zerową. Kiedy ściągniesz przedmiot z wagi, na wyświetlaczu pojawi się wartość ujemna..



W celu anulowania ważenia z tarą, usuń elementy z wagi i ponownie naciśnij

Zapisanie wartości



Jeżeli chcesz zapisać wartość, naciśnij przy danej wartości przycisk . Na wyświetlaczu pojawią się w kolejności zapisane wartości. Maksymalna ilość wartości to 01-99

Suma wartości



Naciśnij przycisk

Wyświetlacz wskaże ilość zapisanych wartości i sumę całkowitą. Następnie aktualna wagę

Reset pamięci



Naciśnij przycisk . Wyczyść pamięć sum. Pojawi się ADD a następnie aktualna waga.

Niebezpieczeństwo przeciążenia

Nie umieszczaj na wadze przedmiotów ponad maksymalne obciążenie wagi. Jeżeli waga będzie przeciążona pojawi się napis „Loch“.

Automatyczne wyłączenie wagi

Waga posiada system autonomicznego wyłączania, gdy nie jest używana. Jeżeli waga nie zostanie użyta przez około 30 minut nastąpi samoistne wyłączenie.

Wyłączenie wagi

Jeżeli chcesz wagę załkownicie wyłączyć, naciśnij przycisk na bocznej stronie urządzenia na czas 3 s.

Jeśli chcesz wyłączyć zdalny pilot naciśnij przycisk



przez 3s.

BATERIE

W korpusie wagi są zastosowane baterie litowe. Po pierwszym uruchomieniu należy ładować baterie trzykrotnie po 7 godzin. Jeśli baterie są słabe, waga się wyłączy. Niezbędne jest podłączenie do ładowarki.



Maksymalny czas użytkowania to 50 godzin.

Jeżeli nie będziesz używał produktu przez dłuższy czas, należy następnie naładować baterie co dwa miesiące przez 8 godzin.

ROZMIARY WAGI

Waga	Dokładność	Klasa precyzji	Rozmiar						Ciężar
			A	B	C	D	E	F	
3t	1kg	III.	319	126	72	88	132	198	6,35kg
St	2kg	III.	407	161	88	123	160	219	11,37kg
1ot	5kg	III.	484	202	96	172	160	219	15,42kg
15t	5kg	III.	585	210	126	195	214	263	248kg
2ot	10kg	III.	621	284	142	210	251	294	305kg
3ot	10kg	III.	858	344	174	344	302	356	68,77kg

A

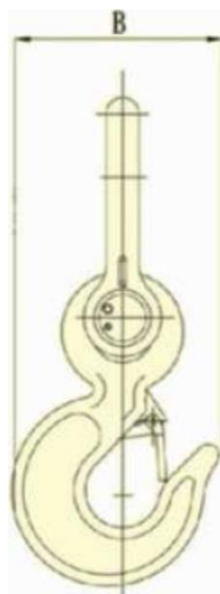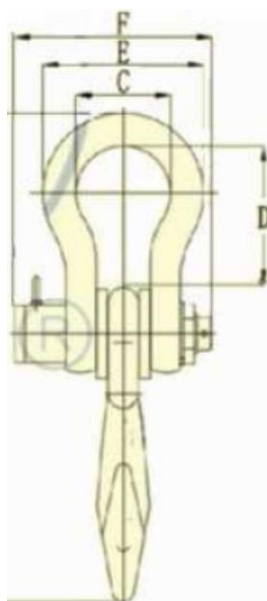

OZNACZENIA NA WYŚWIETLACZU

SIGNALIZACE:	VVZNAM
ERR 1	Wartość AD jest za niska
ERR 2	Punkt zerowy jest poza zakresem – przy legalizacji
ERR 3	Punkt zerowy jest poza zakresem – przy włączeniu
ERR 5	Kalibrowana wartość wynosi zero
ERR8	Błąd podczas wprowadzania maksymalnego zakresu
ERR10	Zbyt duże obciążenie
ERR 11	Wadliwy czujnik obciążenia
ERR13	Zbyt duże obciążenie
ERR14	Wadliwa elektronika pilota
bAt-Lo	Naładuj zdalny pilot
Loch	Przeciężono i zablokowano

DANE TECHNICZNE

Model:	JDV-3t	JDV-St	JDV -10t	JDV-15t	JDV-20t	JDV-30t
Parametry:						
Maksymalne obciążenie	3t	5t	1Qt	15t	20t	30t
Dokładność	1kg	2kg	5kg	5kg	10kg	10kg
Materiał	Slitina FE/ plastik					
Rozmiary wagi z zawieszoną jednostką - mm sz x gł x w	198 x 126 x 319	219 x 161 x 407	219 x 202 x 484	263 x 210 x 585	294 x 284 x 621	356 x 344 x 858
Waga wagi z akumulatorem	6,35kg	11,37kg	16,42kg	24,8kg	30,5kg	68,77kg
Ładowanie	baterie 3,7V					
Wyświetlacz	Cerveny LED, wysokość cyfr 15mm					
Temperatura otoczenia	0°C az +40°C					
Przeciążenie	125%					
Zakres urządzenia	150m					
IP ochrona	IP-45					
Max. czas pracy	50 godzin					
Czas uruchamiania	10-15 min					