


Fellowes

80509/80609/80709

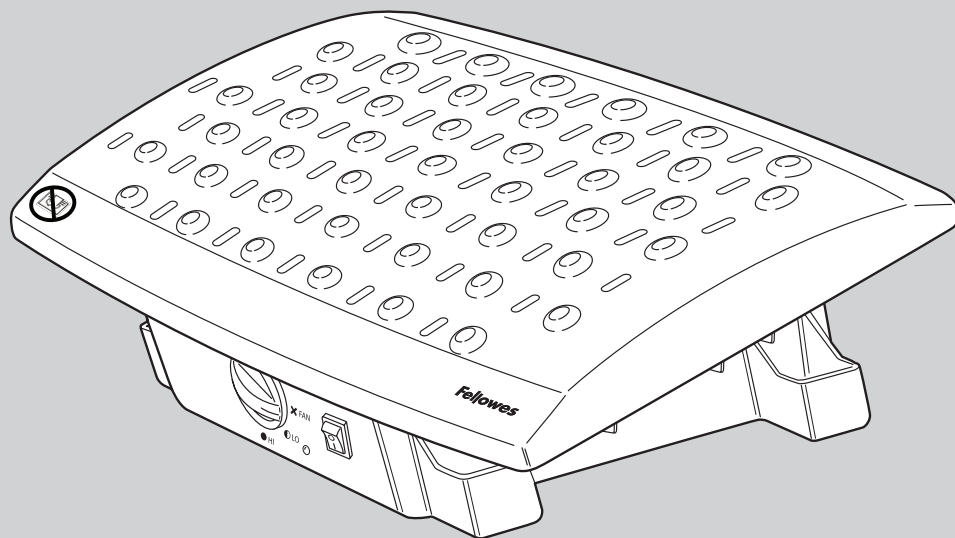

Model# CCF-250

Climate Control Pedi Relief Owner's Manual
Manuel d'utilisation du repose-pieds à
régulation de température
Manual del usuario del reposapiés con
control ambiental
Fußstütze mit Klimakontrolle -
Benutzerhandbuch
Manuale del proprietario del poggiapiedi
termoventilato
Gebruikershandleiding Voetsteun
klimaatcontrole
Ägarhandbok för fotstöd med
Podręcznik użytkownika podnóżka
relaksującego/ogrzewacza
Руководство пользователя
кондиционера-релаксатора для ног
Manual do proprietário do apoio para os
pés climatizado

WAŻNE INFORMACJE: NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

- Przed użyciem należy zapoznać się z wszelkimi instrukcjami.

⚠ OSTRZEŻENIE: Należy zawsze przestrzegać niniejszej instrukcji, aby zapobiec zagrożeniom związanym z pożarem, porażeniem elektrycznym i obrażeniami ciała.

⚡ Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego, należy chronić urządzenie przed nadmierną wilgocią. NIE wolno wylewać wody na urządzenie, przewód elektryczny i gniazdko elektryczne. Nie należy stawiać na urządzeniu mokrymi stopami i butami. Produkt nie może służyć jako suszarka do butów.

- Aby uniknąć przypaleń, materiały palne, takie jak meble, poduszki, pościel, papier, ubrania i zasłony, powinny znajdować się w odległości co najmniej 0,9 m od urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec przegrzaniu, nie należy przykrywać nagrzewnicy.

- Nie wolno używać urządzenia w miejscu przechowywania lub używania benzyny, farby lub innych łatwopalnych cieczy. We wnętrzu urządzenia znajdują się gorące lub iskrzące elementy, które mogą spowodować pożar w kontakcie z łatwopalnymi materiałami.
- Ten produkt może służyć jedynie jako ogrzewacz do stóp. Nie należy go używać do ogrzewania dzieci lub zwierząt domowych ani do żadnych innych celów.
- Aby uniknąć wewnętrznych uszkodzeń produktu, nie należy wkładać ani dopuszczać do przedostania się ciał obcych do środka urządzenia przez jego otwory.
- Aby uniknąć pożaru i porażenia elektrycznego, nie należy używać produktu przy uszkodzonym przewodzie czy wtyczce. Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy kłaść na przewodzie żadnych dywaników, chodników ani podobnych materiałów.
- Aby zapobiec porażeniu elektrycznemu, NIE WOLNO ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ani korzystać z niego w łazienkach, pralniach czy podobnych pomieszczeniach. Nie należy używać produktu w miejscach, gdzie może on wpadć do wanny lub innego pojemnika z wodą.
- Nie używać grzejnika z listwą zasilającą ani przedłużaczem. Przegrzanie listwy zasilającej lub przedłużacza może być przyczyną pożaru.
- Grzejnik nie może się znajdować tuż pod gniazdkiem elektrycznym.
- Nie używać grzejnika w pobliżu wanny, prysznicu lub basenu.
- Nie używać grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby nie mające możliwości samodzielnego opuszczenia pomieszczenia, o ile nie są stale nadzorowane.

- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia czy wiedzy, o ile osoby te pozostają pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją występujące zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie powinny się zbliżać do urządzenia, chyba że pozostają pod stałym nadzorem. Dzieci w wieku powyżej 3 lat i poniżej 8 lat powinny tylko włączyć/wyłączyć urządzenie, o ile zostało ono umieszczone lub zamontowane w prawidłowym położeniu roboczym i dzieci te pozostają pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją występujące zagrożenia. Dzieci w wieku powyżej 3 lat i poniżej 8 lat nie powinny podłączać wtyczki, regulować i czyścić urządzenia ani konserwować go.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela albo osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

⚠ UWAGA:

- Produkt należy przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych. Nie wolno pozostawiać produktu bez opieki w obecności dzieci i zwierząt domowych.
- Zawsze, gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć je od sieci. Należy zawsze przełączać wyłącznik w pozycję „wyl.” przed podłączeniem do lub odłączeniem od gniazdka.
- Nie wolno używać tego wyrobu jako podestu lub krzesła.
- Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Niektóre części tego urządzenia mogą się mocno nagrzewać i powodować oparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci i osoby dorosłe wymagające szczególnej opieki.

PRZEZNACZENIE

- Produkt przeznaczony jest do użycia w warunkach biurowych, nie zaś w środowisku przemysłowym lub innym komercyjnym.

UŻYTKOWANIE

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka należy sprawdzić, czy przełącznik zasilania znajduje się w pozycji „wyl.”.
- Przed pierwszym użyciem trzeba sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone, a następnie przeprowadzać okresowe inspekcje. Jeżeli wyrob jest uszkodzony w jakikolwiek sposób, nie wolno go używać i należy skontaktować się z firmą Fellowes.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Należy chronić urządzenie przed kurzem i przedmiotami, które mogą je zablokować.
- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączać urządzenia z gniazdka i pozostawić do ostygnięcia.
- NIE WOLNO ZANURZAĆ PRODUKTU W WODZIE.
- Należy go starannie wytrzeć miękką, wilgotną ściereczką.
- NIGDY nie należy używać produktów ściernych ani łatwopalnych. Do czyszczenia nie wolno używać aerozoli ani sprężonego powietrza w puszcze.
- Należy delikatnie odkurzyć urządzenie odkurzaczem, aby zebrać nagromadzony brud i kurz.
- Po wyczyszczeniu trzeba starannie wysuszyć przed ponownym użyciem.

UWAGI

- Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie z urządzenia może wydobywać się nieprzyjemny zapach. Jest to normalne i z czasem zaniknie.
- Nie należy otwierać lub próbować naprawiać urządzenia – spowoduje to unieważnienie gwarancji.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli urządzenie nie działa, należy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją.

- Należy sprawdzić, czy bezpiecznik działa prawidłowo.
- Należy sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do sieci i gniazdko działa prawidłowo.
- Przełącznik zasilania znajduje się w pozycji „WŁ.” i świeci się czerwona lampka.
- Jeżeli urządzenie włącza się i wyłącza, należy sprawdzić, czy nie jest zatkany otwór wentylacyjny.
- Jeśli problem nadal występuje lub urządzenie jest uszkodzone, nie należy z niego korzystać i trzeba skontaktować się z firmą Fellowes.



WŁAŚCIWE USUWANIE PRODUKTU


To oznaczenie wskazuje, że w UE produktu nie należy usuwać z odpadami komunalnymi. Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska lub szkodliwego działania na zdrowie ludzi z powodu niekontrolowanego usuwania odpadów, należy w sposób odpowiedzialny poddać je recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców. Aby zwrócić używane urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, gdzie zakupiono produkt. Produkt może być poddawany recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.



Nie zakrywać urządzenia


A.

B.

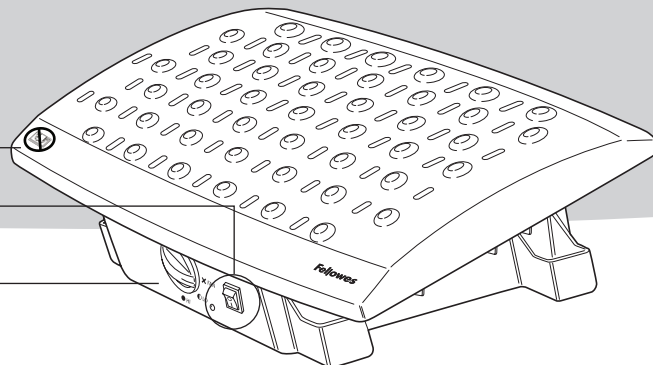


A. PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA

Kiedy urządzenie jest włączone, świeci się czerwona lampka.

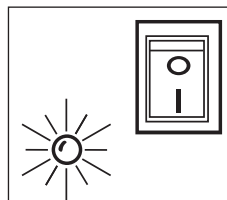

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA


- Platforma pozwala na dwie wysokości ustawienia: 12,7 cm i 15,2 cm i regulację nachylenia: 5, 14 lub 20 stopni.

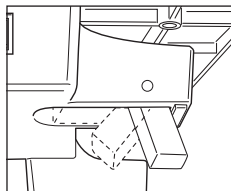

B. USTAWIENIE OGRZEWANIA

Emituje bezpieczne, jednolite ciepło przy ustawieniu niskiej lub wysokiej mocy, a ustawieniami wentylatora można regulować przepływ powietrza

- NISKA MOC 125 W
- WYSOKA MOC 250 W
- Urządzenie nie grzeje w ustawieniu FAN.

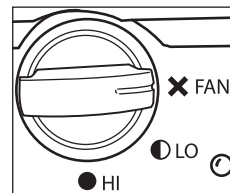

DODATKOWE FUNKCJE

- Automatyczne wyłączanie – urządzenie wyłącza się automatycznie po 8 godzinach ciągłej pracy. Czerwona lampka miga, wskazując na aktywację funkcji automatycznego wyłączania, i łączy zasilanie od grzejnika i wiatraka. Aby wyzerować funkcję automatycznego wyłączania, należy wyłączyć na chwilę główne zasilanie i włączyć je ponownie. W przypadku przerwy w dostawie prądu wewnętrzny zegar wyzeruje się.
- Urządzenie wyposażone jest w wyłącznik automatyczny, który samoistnie wyłączy urządzenie w razie wykrycia niebezpiecznej temperatury.
- W przypadku przegrzania zasilanie urządzenia zostanie odcięte.