

UWAGA: Przed rozpoczęciem korzystania z elektronicznego blokowania lub zapisaniem nowych odcisków palców, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za niepoprawne działanie spowodowane błędnymi wymianami, użyciem siły lub niepoprawnym użytkowaniem, ani za szkody lub straty materialne spowodowane niepoprawnym zamknięciem szafy na klucze.

Przy pierwszym użyciu może zostać otwarta za pomocą jakiegokolwiek cyfrowego odciska palca. Z powodów bezpieczeństwa zaleca się natychmiastowe zapisanie kilku odcisków Menadżera i kilku odcisków Użytkownika.

"KP" może być otwierana za pomocą 10 odcisków palca w funkcji Menadżera i nawet 100 cyfrowych odcisków w funkcji Użytkownika.

Nie zaleca się użycia baterii niealkalicznych.

1. PIERWSZE OTWARCIE:

- Dotknąć palcem czytnika odcisków.
- Rozlegnie się dłuższy sygnał dźwiękowy i zapali się zielona lampka.
- Elektroniczna blokada otworzy się i będzie można otworzyć drzwi w ciągu 5 sekund.

2. WPROWADZENIE BŁĘDNego ODCISKU PALCA

Jeżeli nastąpi próba otwarcia za pomocą niezapisanego odciska palca, rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy, a otwarcie nie będzie możliwe.

3. WYMIANA BATERII

(Jeżeli w momencie otwierania rozlega się sygnał dźwiękowy, zielona lampka jest stale zapalona lub jeżeli otwarcie nie jest możliwe, należy wymienić baterie).

- Lekko odkręcić górną śrubę elektronicznego zamka znajdującego się na wewnętrznej stronie drzwi.
- Przesunąć pokrywę komory na baterię w górę.
- Wyjąć zużyte baterie.
- Włożyć cztery baterie AA (alkaliczne) - (należy uważać na oznaczenie biegunowości).
- Zamknąć komorę baterii.

UWAGA po wymianie baterii, ustawione kody pozostają zapisane.

4. OTWIERANIE PRZY WYKORZYSTANIU ZEWNĘTRZEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA

(Jeżeli w momencie otwierania rozlega się potrójny sygnał dźwiękowy, a zielona lampka jest stale zapalona i/lub jeżeli otwarcie nie jest możliwe).

- Z lewej strony portu USB podłączyć znajdujący się w zestawie przewód.
- Dotknąć palcem czytnika odcisków.
- Rozlegnie się dłuższy sygnał dźwiękowy i zapali się zielona lampka.
- Elektroniczna blokada otworzy się i będzie można otworzyć drzwi w ciągu 5 sekund.

5. ZAPIS ODCISKU PALCA W FUNKCJI MENADŻERA

(możliwe jest zapisanie maksymalnie 10 odcisków)

- Nacisnąć krótko przycisk programowania poprzez otwarcie blokady elektronicznej używając dostarczonej igły regulującej (w zestawie).
- Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i mignie zielona lampka.
- Dotknąć palcem czytnika odcisków.
- Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy.
- Oznacza to, że pierwszy odcisk palca w funkcji Menadżera został zapisany z powodzeniem.
- W celu wprowadzenia kolejnych odcisków palca w funkcji Menadżera (maksymalnie 10 odcisków), należy ponownie dotknąć palcem czytnika odcisków.

UWAGA funkcja Menadżera pozwala na otwarcie, zapisywanie cyfrowych odcisków palca w funkcji Użytkownika oraz kasowanie wszystkich zapisanych wcześniej cyfrowych odcisków palca.

6. ZAPIS ODCISKU PALCA W FUNKCJI UŻYTKOWNIKA

(możliwe jest zapisanie maksymalnie 100 odcisków)

- Potożyć palec na czytniku cyfrowych odcisków palca
- Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zapali się zielona lampka.
- dotknąć czytnika odcisków palcem, którego odcisk został zapisany w funkcji Menadżera.
- Rozlegnie się dłuższy sygnał dźwiękowy, a zielona lampka zacznie powoli migać.
- Dotknąć czytnika odcisków palcem, którego odcisk ma zostać zapisany w funkcji Użytkownika.
- Pierwszy odcisk palca w funkcji Użytkownika został zapisany z powodzeniem.
- W celu wprowadzenia kolejnych odcisków palca w funkcji Użytkownika (maksymalnie 100 odcisków), należy dotknąć czytnika odcisków palcem, którego odcisk ma zostać zapisany.

UWAGA zapisane w funkcji Użytkownika cyfrowe odciski palców są uprawnione jedynie do otwierania.


7. KASOWANIE WSZYSTKICH ODCISKÓW W FUNKCJI UŻYTKOWNIKA

- Nacisnąć krótko przycisk programowania poprzez otwarcie blokady elektronicznej używając dostarczonej igły regulującej.
- Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i mignie zielona lampka.
- Ponownie nacisnąć przycisk programowania poprzez otwarcie elektronicznej blokady na około 5 sekund używając do tego dostarczonej w zestawie igły regulującej.
- Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy, a zielona lampka zacznie migać.
- Wszystkie odciski palca zapisane w funkcji użytkownika zostały skasowane.

8. KASOWANIE WSZYSTKICH ODCISKÓW

- a. Nacisnąć krótko przycisk programowania poprzez otwarcie blokady elektronicznej używając dostarczonej igły regulującej (w zestawie).
- b. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i mignie zielona lampka.
- a. Nacisnąć krótko przycisk programowania poprzez otwarcie blokady elektronicznej używając dostarczonej igły regulującej.
- d. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i mignie zielona lampka.
- e. Ponownie nacisnąć przycisk programowania poprzez otwarcie elektronicznej blokady na około 5 sekund używając do tego dostarczonej w zestawie igły regulującej.
- f. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy i mignie zielona lampka.
- g. Wszystkie cyfrowe odciski palca zostały skasowane.

UWAGA Zamek powróci do pierwotnych ustawień i może zostać otwarty jakimkolwiek odciskiem palca.

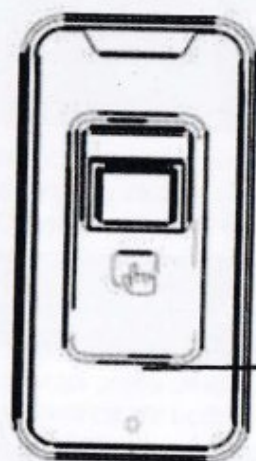

Czytnik odcisków
palca



Wejście USB do
zewnętrznego
zasilania



Otwarcie do
przycisku
programowania