

## INSTRUKCJA - KOSZE

---

### **OBSŁUGA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA**

Pojemniki na śmieci są przeznaczone tylko i wyłącznie do przechowywania odpadów.

Miejsce, w którym znajdują się pojemniki na śmieci powinno być higieniczne. Należy pamiętać o częstym opróżnianiu pojemników na śmieci aby zapobiec powstawaniu przykrych zapachów oraz zapobiec możliwości żerowania gryzoni.

Przy użytkowaniu pojemników na śmieci należy zwrócić szczególną uwagę aby pojemniki nie znajdowały się w zawilgoconym środowisku.

Stały kontakt kosza z wilgocią może przyczynić się do powstawania nalotów na powierzchni blachy oraz powstawania rdzy.

Każde uszkodzenie mechaniczne (wgniecenie, rysy) pojemnika może skutkować odroczonej w czasie powstawaniem rdzy.

Pojemnik na śmieci powinien być wypełniony odpadami maksymalnie w  $\frac{3}{4}$  pojemności. Ułatwi to jego opróżnianie.


Zaleca się używanie worków na śmieci. Bezpośredni kontakt pojemnika z odpadami wilgotnymi lub chemicznymi może skutkować zniszczeniem powierzchni pojemnika.

Kosze, które są przeznaczone do użytku zewnętrznego nie mogą być narażone na kontakt ze środkami służącymi do rozpuszczania lodu produkowanymi na bazie soli.

**Kosze pedałowe** przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku wewnętrznego. Pokrywa kosza pedałowego uruchamiana jest przez naciśnięcie przycisku znajdującego się w dolnej części kosza. Jeśli po naciśnięciu przycisku pokrywa nie zmienia pozycji należy podnieść pokrywę kosza ręką i poprawić ułożenie kubła wewnętrznego, tak aby metalowy uchwyt kubła znajdował się w tylnej części kosza.

**UWAGA!** Nie należy używać zwiększonej siły przy naciskaniu przycisku pedałowego jeśli pokrywa jest zablokowana. Spowoduje to jedynie uszkodzenie mechanizmu pedałowego.

### **Mechanizm click lock” mechanizm blokujący kłapę kosza po otwarciu**

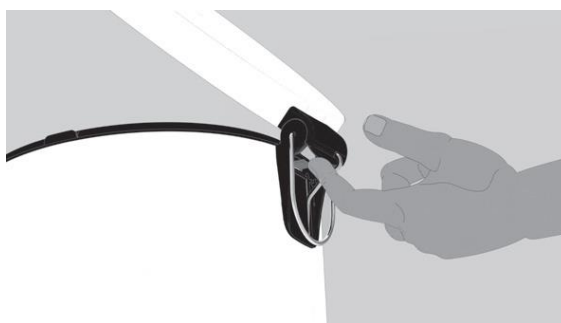

### **Koszopopielnice**

Podczas użytkowania koszopopielnic należy zwrócić szczególną uwagę aby wyrzucane niedopałki były ugaszone. Koszopopielnice należy stawiać w miejscach oddalonych od materiałów łatwopalnych oraz chemikaliów. Aby opróżnić pojemnik z niedopałkami należy usunąć pokrywkę koszopopielnicy i odwrócić pojemnik tak, aby zawartość znalazła się w dolnej części koszopopielnicy. Po opróżnieniu pojemnika należy założyć pokrywkę. **UWAGA!** Pod żadnym pozorem nie należy opróżniać pojemnika jeśli znajdują się w nim nieugaszone niedopałki.

**Użytkowanie przez dzieci – UWAGA!** Kosz nie jest zabawką! Ze względu na możliwość uszkodzenia ciała (skaleczenie, przyciśnięcie i tym podobne) lub połknięcie małych elementów zabrania się użytkowania pojemników na śmieci przez dzieci. Nie należy umieszczać pojemników na śmieci w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci ze względu na możliwość dostania się odpadów do ich układu pokarmowego

### **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

Pojemniki oraz ich elementy wykonane ze stali nierdzewnej połyskowej i satynowanej – powierzchnię należy czyścić miękką szmatką lub gąbką nasączoną preparatem do pielęgnacji stali nierdzewnej. Po umyciu wytrzeć suchą szmatką aby zapobiec powstawaniu plam.

Pojemniki oraz ich elementy lakierowane – powierzchnię należy myć miękką szmatką lub gąbką nasączoną płynem lub żelą do mycia naczyń. Po umyciu wytrzeć suchą szmatką aby zapobiec powstawaniu plam.