

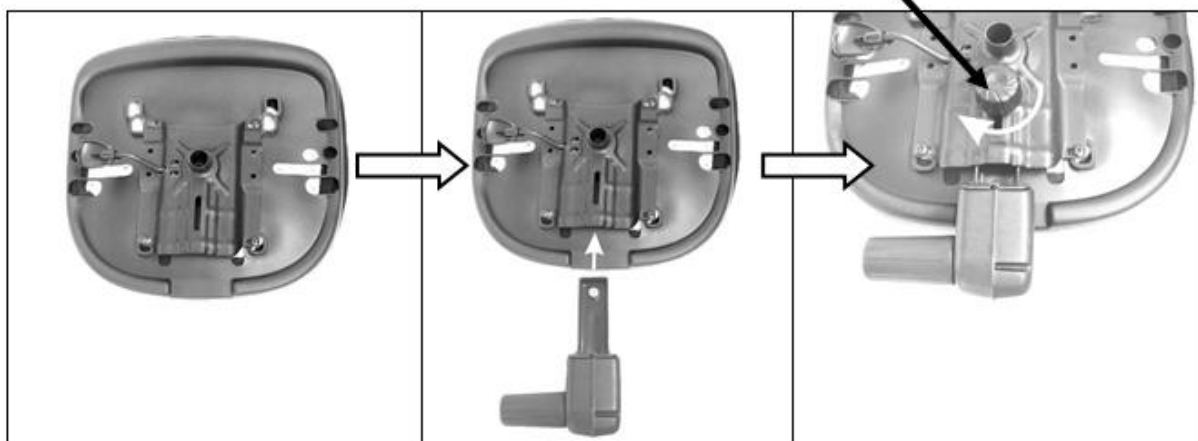


# Instrukcja montażu i użytkowania antystatycznego krzesła roboczego

Nr katalogowy: 280123

|    |                                                                                     |         |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1x |    | 1x      |    |
| 1x |    | 1x      |   |
| 5x |   | 1x      |  |
| 1x |  | 1x / 1x |  |

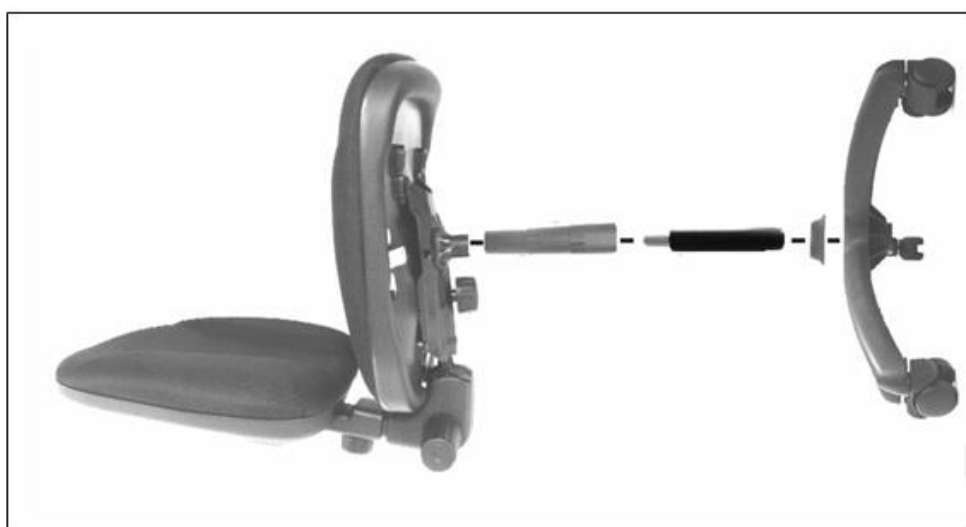

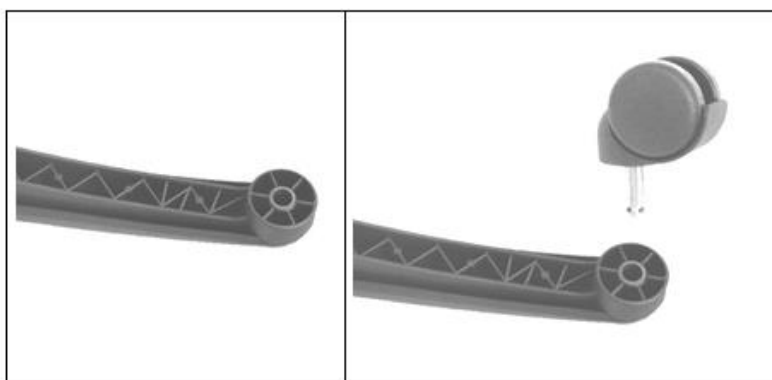

## Instrukcja użytkowania

Dla prawidłowego funkcjonowania, produkt musi być używany w strefie EPA (Electrostatic Protective Area), na antystatycznej podłodze lub podkładce w celu uziemienia wyładowań elektrycznych przez kółka. W celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed ESD zalecamy również stosowanie odzieży ESD, podkładek pod stopy ESD oraz, w razie potrzeby, opasek ESD.

Krzesło wyposażone jest w tłok gazowy uruchamiany dźwignią umieszczoną po prawej stronie pod siedziskiem. Pociągnięcie dźwigni do góry powoduje zwolnienie tłoka i płynną regulację wysokości siedziska w zakresie skoku.

Mechanizm oparcia umożliwia jego regulację w pionie i poziomie względem siedziska po zwolnieniu śrub blokujących. Po zakończeniu regulacji należy mocno dokręcić śruby blokujące.

Regulacja kąta nachylenia oparcia odbywa się za pomocą dużej plastikowej nakrętki umieszczonej z boku mechanizmu oparcia. Po jej poluzowaniu można wyregulować kąt i dokręcić nakrętkę, aby ponownie ją zabezpieczyć.

## Konserwacja

Konserwacja tapicerki odbywa się poprzez szamponowanie.

Zalecamy sprawdzanie dokręcenia śrub co trzy miesiące.

## Zastosowanie

Krzesło przeznaczone jest do jednokierunkowego siedzenia w normalnym środowisku biurowym. Gwarancja obejmuje wyłącznie części, które uległy uszkodzeniu w wyniku wady materiałowej lub błędu produkcyjnego.