

Instrukcja obsługi sejfów na przedmioty wartościowe i broń

PL POLSKI

Instrukcja obsługi GunMaster XL

UWAGA: Przed przystąpieniem do obsługi zamka, ustawieniem nowej kombinacji liczbowej lub zapisaniem odcisku palca należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie spowodowane albo nieprawidłowym ponownym montażem, albo użyciem siły lub niewłaściwym obchodzeniem się z urządzeniem, ani za szkody materialne lub rzeczowe powstałe na przykład w wyniku nieprecyzyjnego zamknięcia Gunmaster XL.



URUCHOMIENIE

1. WŁOŻYĆ JEDEN Z DWÓCH DOSTARCZONYCH KLUCZY DO ZAMKA I PRZEKRĘCIĆ KLUCZ W PRAWO.
2. OBRÓCIĆ KLUCZYK Z POWROTEM DO POZYCJI WYJŚCIOWEJ.
3. PONOWNIE WCIĄGNĄĆ KLUCZYK.
4. ZDEJMIJ POKRYWĘ KOMORY BATERII, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ WEWNĄTRZ URZĄDZENIA GUNMASTER XL.
5. WŁOŻYĆ 4 BATERIE 1,5V AA (ALKALICZNE) (VARTA HIGH ENERGY; PRZY WKŁADANIU NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PRAWIDŁOWĄ BIEGUNOWOŚĆ).

Uwaga: Nie zamykaj klucza we wnętrzu Gunmaster XL - jest to klucz główny i otworzy Gunmaster XL niezależnie od kodu klucza lub odcisku palca, np. w przypadku zbyt niskiego poziomu baterii.

UWAGA: Nie należy używać akumulatorów ani żadnych innych rodzajów baterii niealkalicznych. Nie należy używać jednocześnie starych i nowych baterii. Nie należy używać jednocześnie baterii alkaliczno-manganowych i zwykłych.

UWAGA: Komora baterii i przycisk regulacji znajdują się w przedniej części GunMaster XL.

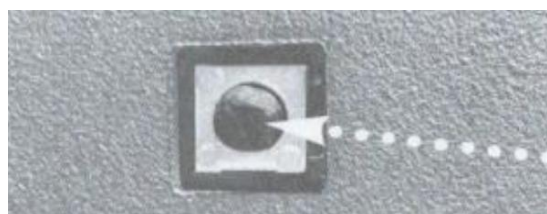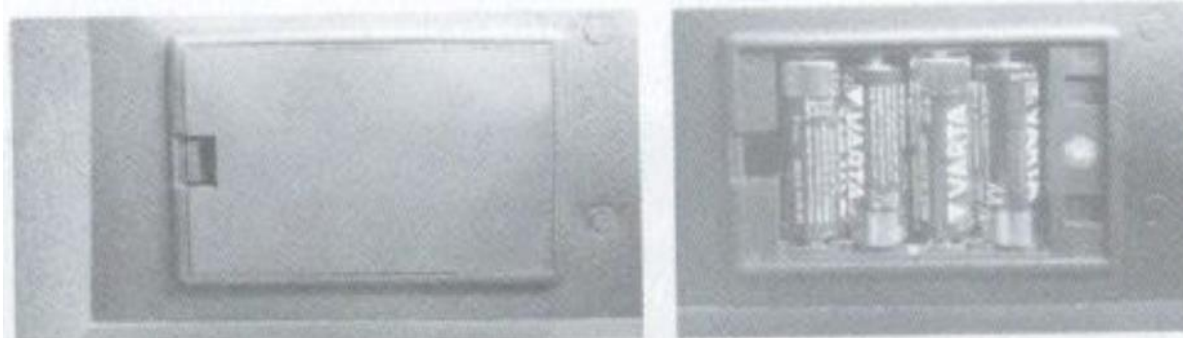

Przycisk programowania

Programowanie kodu klawiatury

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania na wewnętrznej stronie (po lewej stronie obok komory baterii) urządzenia Gunmaster XL, aż usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy, a klawisze będą migać na zielono.
2. Zwolnij przycisk programowania.
3. Rozlega się sygnał dźwiękowy, klawisze migają na zielono/niebiesko, a Gunmaster XL jest gotowy do zaprogramowania.
4. Wprowadź czterocyfrową kombinację klawiszy, zabrzmi podwójny sygnał dźwiękowy, a klawisze zaświecą się na zielono.
5. Powtórz czterocyfrową kombinację klawiszy, zabrzmi podwójny sygnał dźwiękowy i zgaśnie podświetlenie klawiszy.
6. Kod został pomyślnie zaprogramowany.
7. Jeśli podczas procedury programowania zabrzmi pięć sygnałów dźwiękowych i zgaśnie podświetlenie klawiszy, zacznij programowanie od nowa od kroku 1.

Programowanie odcisku palca

(Możliwość przechowywania do 20 odcisków palców)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania na wewnętrznej stronie (po lewej stronie obok komory baterii) urządzenia Gunmaster XL, aż usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy, a klawisze będą migać na zielono.
2. Zwolnij przycisk programowania.
3. Rozlega się sygnał dźwiękowy, klawisze migają na zielono/niebiesko, a Gunmaster XL jest gotowy do zaprogramowania.
4. Przeciągnij wybrany palec kilka razy po czytniku linii papilarnych, aż klawisze zamigają na zielono i zabrzmi podwójny sygnał.
5. Odcisk palca został pomyślnie zaprogramowany.
6. Jeśli podczas procedury programowania zabrzmi pięć sygnałów dźwiękowych oraz podświetlenie klawiszy zmieni kolor na niebieski i zgaśnie, należy ponownie rozpocząć procedurę programowania od punktu 1.
7. Jeśli chcesz zapisać dodatkowe odciski palców, powtórz programowanie od kroku 1.

UWAGA!

PRZED PRZECHOWYWANIEM WARTOŚCIOWYCH PRZEDMIOTÓW W TWOIM GUNMASTER XL, PRZETESTUJ WIELOKROTNIĘ ODCISKI PALCÓW I KODY, KTÓRE PRZECHOWUJESZ!

Wymazanie wszystkich odcisków palców

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania na wewnętrznej stronie (po lewej stronie obok komory baterii) urządzenia Gunmaster XL, aż usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy, a klawisze będą migać na zielono.
2. Przytrzymaj przycisk programowania, aż ponownie zabrzmi podwójny sygnał dźwiękowy i klawisze ponownie zaczną migać na zielono.
3. Zwolnij przycisk programowania.

Otwarcie Gunmaster XL za pomocą kodu klawiatury

1. Wprowadź zapisany kod klucza.
2. Klawisze podświetlą się na zielono.
3. Gunmaster XL odblokuje się i otworzy się pokrywa.

UWAGA: W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu klawiatury, klawisze świecą na niebiesko i następuje pięć tonów sygnałowych. Masz wtedy jeszcze dwie próby wprowadzenia prawidłowego kodu.

W przypadku trzykrotnego wprowadzenia błędnego kodu klawiatury przez jedną minutę rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wprowadzenie kodu zostanie zablokowane na dwie minuty. Po okresie blokady masz jeszcze trzy próby wprowadzenia prawidłowego kodu.

Otwarcie Gunmaster XL za pomocą odcisków palców

1. Naciśnij jeden z przycisków.
2. Przeciągnij jeden z zapisanych palców po czytniku odcisków palców.
3. Klawisze świecą się na zielono i rozlega się sygnał dźwiękowy.
4. Gunmaster XL odblokuje się i otworzy się pokrywa.

UWAGA: Przy próbie otwarcia za pomocą odcisku palca, który nie został zapisany, klawisze świecą na niebiesko, po czym następuje pięć sygnałów dźwiękowych. Masz wtedy jeszcze dwie próby wprowadzenia prawidłowego kodu.

W przypadku trzykrotnego wprowadzenia błędnego kodu klawiatury przez jedną minutę rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wprowadzenie kodu zostanie zablokowane na dwie minuty. Po okresie blokady masz jeszcze trzy próby wprowadzenia prawidłowego kodu.

Otwarcie Gunmaster XL za pomocą klucza

1. Włóż jeden z dwóch dostarczonych kluczy do zamka i przekręć klucz w prawo.
2. Obróć kluczyk z powrotem do pozycji wyjściowej.
3. Pociągnij klucz do tyłu.

Dezaktywacja sygnałów akustycznych

1. Przytrzymaj pierwszy klawisz Gunmaster XL.
2. Rozlega się sygnał dźwiękowy, a klawisze migają na zielono.
3. Przytrzymaj przycisk, aż klawisze przestaną migać.
4. Sygnały akustyczne zostały dezaktywowane.

Aktywacja sygnałów akustycznych

1. Przytrzymaj pierwszy klawisz Gunmaster XL.
2. Rozlega się sygnał dźwiękowy, a klawisze migają na zielono.
3. Przytrzymaj przycisk, aż zgaśnie zielone miganie klawiszy i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
4. Sygnały akustyczne zostały aktywowane.

Aktywacja alarmu wibracyjnego

1. Przytrzymaj czwarty klawisz Gunmaster XL.
2. Rozlega się sygnał dźwiękowy, a klawisze migają na zielono.
3. Przytrzymaj przycisk wciśnięty, aż klawisze zamigają na niebiesko pięć (5) razy i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
4. Alarm wibracyjny jest teraz aktywny.

UWAGA: Jeśli alarm wibracyjny jest włączony, alarm włączy się, gdy Twój Gunmaster XL zostanie potrząśnięty lub otwarty kluczem awaryjnym.

Alarm można przerwać, wprowadzając zapisany kod klucza.

Jeśli alarm został uruchomiony.

UWAGA

Twój nowy sejf i jego zawartość nie są automatycznie zabezpieczone/ubezpieczone. Wyodrębnij w polisie ubezpieczeniowej ten wymóg zabezpieczenia od wartości ubezpieczeniowej Twojego ubezpieczenia.