

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SORTERA I LICZARKI MONET



- **INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

Dla bezpieczeństwa użytkownika bardzo ważne jest, aby przez cały czas przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa:

- Nie należy używać urządzenia w środowisku wilgotnym lub mokrym.
- Przy wymianie bezpiecznika stosować tylko ten sam typ i wartość.
- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci.
- Nie należy włączać urządzenia, gdy tylna pokrywa jest otwarta.
- W przypadku nieprawidłowego działania należy skontaktować się z lokalnym dostawcą.

● OGÓLNE O URZĄDZENIU



● SPECYFIKACJE

Temperatura otoczenia	0°C ~ 40°C
Wilgotność środowiska	30% ~ 80%
Pojemność pojemnika	Max. 500 monet
Pojemność komory na monety	50 monet ~ 300 monet
Wskaźnik ustawienia dawki	3 cyfry LED
Wyświetlacz zliczania ilości	4 cyfry LED
Zasilanie	220 V AC/50 Hz□ 110 V AC / 60 Hz□
Pobór mocy	< 45 W
Wymiary	345 x 306 x 260(mm)
Waga netto	3.9 kg
Prędkość liczenia	Max. 270 monet/min

● DZIAŁANIE

1. Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone na płaskiej powierzchni, podłączone do sieci i włączone.
2. Ustawić obliczoną dawkę:
 - Liczba partii może być ustawiona dla każdego nominału monet w zakresie od 0 do 999 monet.
 - Naciśnij przycisk **"SET"**, aby wybrać program i przycisk **"BAT"**,
 - Nacisnąć przycisk **"+"** lub **"-"**, aby ustawić oczekiwaną liczbę dawek.

Uwaga 1: Jeśli ustawisz liczbę partii na '0', sorter monet będzie podawał monety nawet jeśli pojemnik na monety jest pełny, aż do momentu naciśnięcia przycisku wyłączającego **'START/STOP'**. Sorter monet zatrzyma się również automatycznie, jeśli nie wykryje żadnych monet w leju przez 20 sekund.

Uwaga 2: Poprzez naciśnięcie przycisku **"-"** przez 7 sekund można ustawić wszystkie

programy na partię 0.

Uwaga 3: Ustawienie dawki może być automatycznie zapisane w pamięci.

4. Początek liczenia

- Włóż monety do zasobnika na monety i naciśnij przycisk "**START/STOP**".
- Naciśnij ponownie "**START/STOP**", aby zatrzymać liczenie.

5. Weryfikacja sprawozdania

- Naciśnij przycisk "**REPORT**", aby zobaczyć wynik liczenia każdego nominału. Naciśnij przycisk "**C**", aby wyjść z raportu.

• KONSERWACJA

1. Przed rozpoczęciem konserwacji należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Upewnij się, że w zasobniku na monety nie ma żadnych obcych przedmiotów, aby zapobiec uszkodzeniu i/lub zablokowaniu.

Ciała obce można usunąć, otwierając tylną pokrywę w sposób wskazany na poniższym rysunku.



3. Monety mogą rzadko gromadzić się w kanałach sortera monet, w takim przypadku popchnij je do góry, a wpadną między szczeliny kanałów.




3. Po włączeniu urządzenia, automatycznie wykonuje ono program testowy. Na wyświetlaczu mogą pojawić się niektóre z następujących komunikatów o błędach:

EA: Czujnik optyczny jest zablokowany -

Rozwiązanie: Wyłączyć urządzenie. Otwórz tylną okładkę.

Obracaj tackę, aż będziesz mógł strzepnąć kurz ze szklanej części urządzenia, gdzie znajduje się czujnik. Załóż z powrotem tylną okładkę.

szkło (na stabilnej podstawie) podkładka podporowa

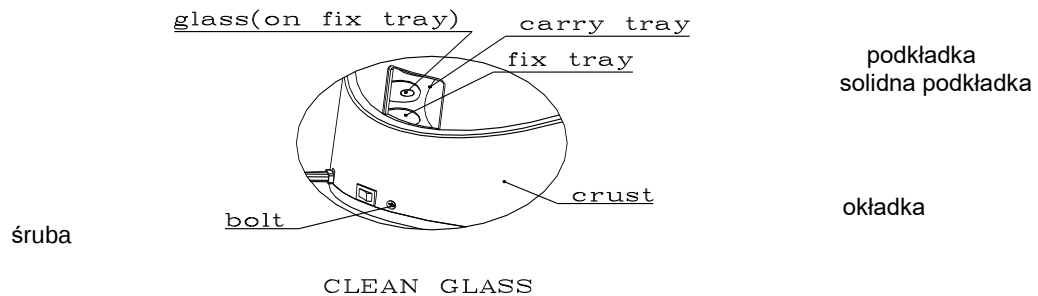

Czyszczenie szkła

Jeśli EA jest wyświetlana często, wewnątrz urządzenia może być zbyt dużo kurzu.

Rozwiązanie: Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci.
Wykręć 3 śruby na spodzie urządzenia i podnieś pokrywę.
Wytrzeć kurz i założyć pokrywę.

E1 - E8: Czujnik liczarki zablokowany.

E1 jest wyświetlany dla monet o najmniejszej średnicy. E8 jest wyświetlane dla monet o największej średnicy.

E9: Czujnik ciągły zablokowany.

Jeśli po wyczyszczeniu wnętrza przyrządu i czujników nic się nie zmieni, należy skontaktować się z dostawcą. Instrumenty.