


Instrukcja obsługi dźwigniowej obcinarki papieru KW trio 3912, 3025, 3914, 3921

Przed użyciem tego urządzenia przeczytaj i zastosuj się do niniejszej instrukcji.

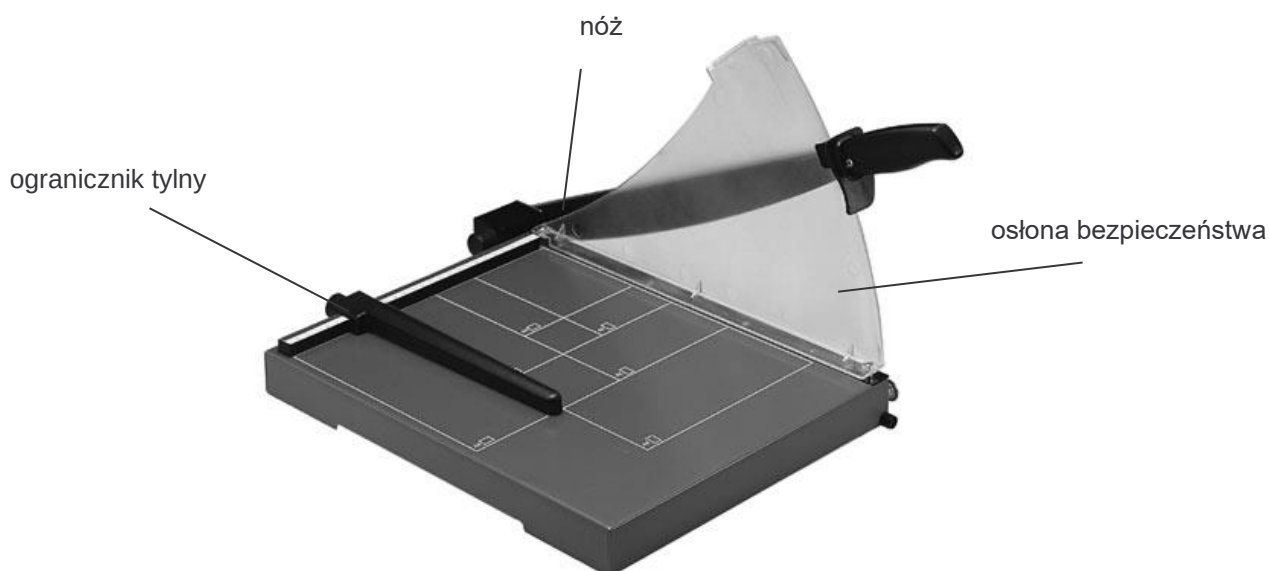

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- **ostrze tnące nie może samoistnie spaść w dół.** Jeśli nóż z czasem się poluzuje, należy śrubę w głowicy noża musi być dokręcona.
- nigdy nie dotykać ostrza tnącego po krawędzi. Istnieje ryzyko poważnych obrażeń.
- podczas pracy zawsze trzymaj obcinarkę na płaskiej, solidnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu obcinarki.
- nie należy wieszać ani mocować obcinarki do ściany
- przed użyciem należy zamocować plastikową osłonę ochronną za pomocą dostarczonych śrub.
- obcinarka jest przeznaczona wyłącznie do cięcia papieru, nie należy jej używać do innych celów.


aby zapobiec uszkodzeniu obcinarki:

- usuwanie zszywek i drutów zszywających z pociętego papieru
- nigdy nie oliwić noża
- przechowuj obcinarkę w suchym środowisku, obcinarka nie jest przeznaczona do użytku zewnętrznego.
- obcinarka jest przeznaczona wyłącznie do cięcia papieru, nie należy jej używać do innych celów.

aby zapobiec obrażeniom:

- ta obcinarka nie jest przeznaczona dla dzieci
- nigdy nie używaj obcinarkę bez osłony bezpieczeństwa
- nigdy nie przenosić obcinarkę za ostrze lub uchwyt dźwigni
- nieużywaną dźwignię należy zawsze zabezpieczyć klamrą bezpieczeństwa


Instrukcja użytkowania

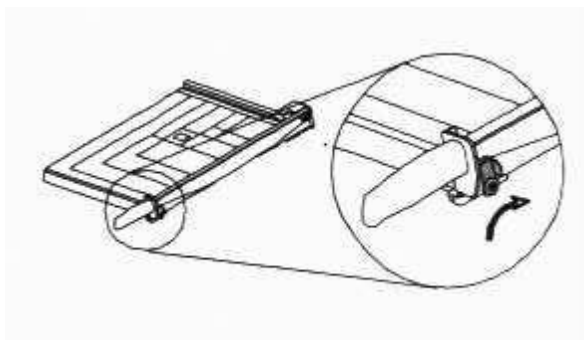


- 1)
chwycić za dźwignię i wyjąć
zabezpieczenie



- 2)
podnieść dźwignię i mocno
przykręcić osłonę
bezpieczeństwa

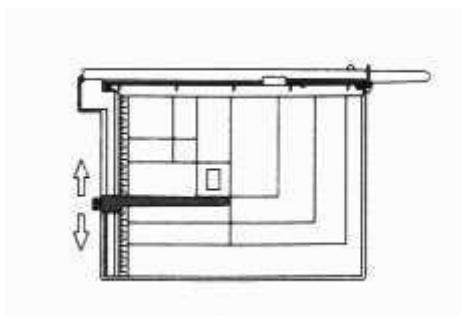

- 3)
zamocować
ogranicznik tylny w
wymaganym
położeniu

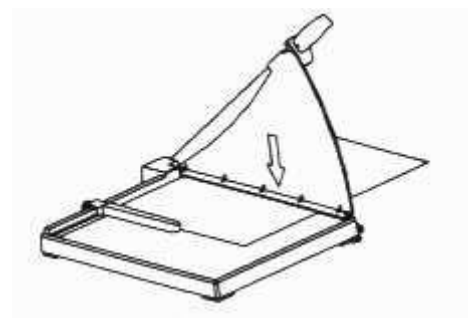

- 4)
naciśnij pokrywę
zabezpieczającą na papier,
aby przytrzymać papier
podczas cięcia