


Instrukcja użytkowania rozdrabniarki BS - 07

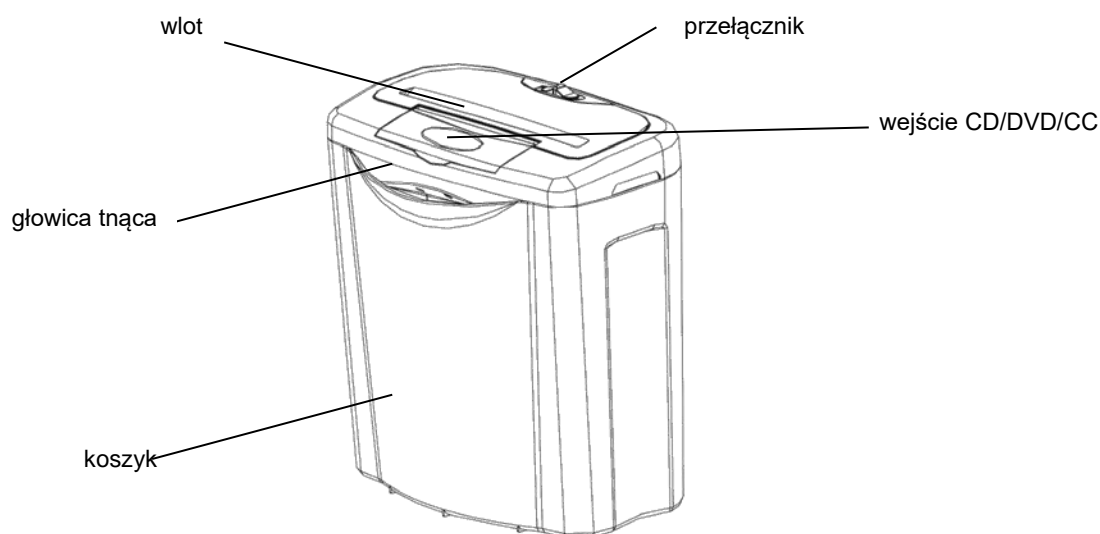

Uruchomienie:

1. Włóż plastikowy pojemnik przeznaczony na płyty CD i karty kredytowe do wyznaczonej szczeliny pojemnika zbiorczego.
2. Zamocuj głowicę tnącą do pojemnika na odpady. Uważaj, aby nie przytrzasnąć sobie palców podczas zakładania głowicy tnącej na pojemnik zbiorczy.
3. Podłącz gniazdo do gniazdka elektrycznego (220-240 V)
4. Ustawić przełącznik w pozycji "AUTO"
5. Gniazdo elektryczne powinno znajdować się w pobliżu maszyny i być łatwo dostępne.

Instrukcja obsługi:

Wyłącznik główny znajduje się na górze urządzenia. Wyłącznik główny ma 3 pozycje.

1. Jeśli urządzenie jest przełączone na AUTO, urządzenie uruchomi się automatycznie po włożeniu papieru, płyty CD lub karty kredytowej. Po wyjęciu kosza na śmieci urządzenie zatrzymuje się automatycznie. Maszyna zatrzymuje się również automatycznie po przejściu papieru, płyt CD lub kart kredytowych.
2. Tryb "REV" jest używany w przypadku zacięcia papieru w rolkach tnących. Rozdrobniony materiał jest zwracany, a walce tnące są czyszczone.
3. Jeśli chcesz przerwać zasilanie maszyny, ustaw przełącznik w pozycji "OFF". Ta pozycja jest również zalecana, gdy głowica tnąca jest zdejmowana w celu opróżnienia pojemnika zbiorczego lub gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.

Dane dotyczące wydajności:

urządzenie może zniszczyć do 7 kartek DIN A4 (80g/m²)
w jednym przebiegu. Zawsze niszczy tylko jedną płytę CD lub
kartę kredytową.

Szerokość wejściowa papieru 216 mm, CD 128 mm

W przypadku węższego papieru włóż papier przez środek, aby aktywować fotosensor.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Przed wciągnięciem do głowicy tnącej należy uważać na luźne przedmioty, takie jak biżuteria, włosy lub inne.

Gdy maszyna nie jest używana, należy przełączyć przełącznik w pozycję "OFF"

Usuń wszystkie spinacze z papieru przeznaczonego do rozdrobnienia. Maszyna nie może zniszczyć zszywek. Można trwale uszkodzić głowicę tnącą.

Nie należy wkładać palców do urządzenia. Może dojść do obrażeń ciała.

Praca ciągła nie powinna być dłuższa niż 3 minuty zarówno dla papieru jak i płyty CD lub karty kredytowej. Regularnie opróżniać pojemnik na odpady.

Podczas transportu, czyszczenia lub opróżniania maszyny wyłączyć ją lub wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Blokada papieru i zabezpieczenie przed przeciążeniem:

Rozdrabniarka wyposażona jest w zabezpieczenie przed przeciążeniem. Normalny czas pracy przy maksymalnej wydajności to 3min, wyłączenie w celu schłodzenia to 15min. Urządzenie wyłącza się w następujących sytuacjach: ciągła praca urządzenia z maksymalną wydajnością przez ponad 5 minut zarówno dla papieru, jak i płyty CD lub karty kredytowej. Jeśli w jednym przebiegu zostanie załadowanych więcej niż 7 arkuszy (maksymalna pojemność) lub jeśli papier zostanie źle ułożony, maksymalna pojemność zostanie przekroczona) Takie sytuacje mogą wywołać automatyczne wyłączenie ochrony. W ten sposób wyłącza się zasilanie maszyny. Gdy to nastąpi należy wykonać następujące czynności : wyciągnąć wtyczkę odczekać 15 min. do ostygnięcia wyłącznika bezpieczeństwa. Oczyszczyć otwór do wkładania papieru z wszelkich pozostałości papieru w głowicy tnącej. Po 15 min. podłączyć do gniazdka i przestawić przełącznik na "REV". Dzięki temu usuwane są pozostałe kawałki papieru w głowicy tnącej.

Ustawić przełącznik w pozycji "AUTO". Maszyna jest znowu sprawna.

Specyfikacje:

Rodzaj cięcia:	cięcie wzdłużne
Wielkość cięcia:	papier 7 mm CD/DVD 40 mm
Wydajność cięcia:	7 arkuszy DIN A4 (80g) 1 płyta CD lub 1 karta kredytowa
Szerokość wejściowa:	220 mm dla papieru 120 mm dla CD
Pojemność kosza:	13 litrów
Napięcie elektryczne.	220~240 Vac, 50 Hz, 0,7 A
Maks. czas obciążenia	2 min ON, 60 min OFF



To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Nie należy dotykać wlotu nośnika rękami, ubraniami ani włosami. Odłącz urządzenie od gniazda zasilania, jeśli nie będziesz go używać przez dłuższy czas. Ten sprzęt zawiera niebezpieczne ruchome części, należy trzymać części ciała z dala od tych części. To urządzenie nie nadaje się do użytku w miejscach, w których mogą przebywać dzieci.

Maszyna musi być regularnie smarowana specjalnym olejem do rozdrabniaczy.