


Instrukcja montażu kieszeni na wieszaki w ramach okiennych

Nr katalogowy: 104083 - 104085

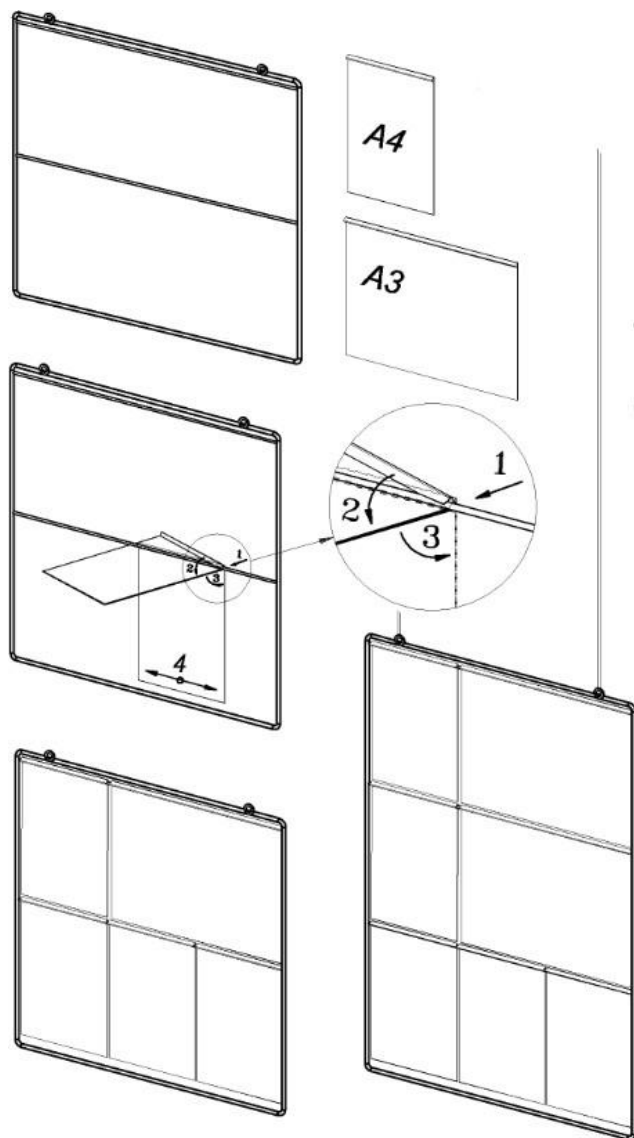

Montaż drzwiczek

W zależności od wielkości ramki wybierz format A4-A3, sprężynuj trójkątny profil na brzegu kieszeni i nakładaj go kolejno na poziomy drut ramki. Po dopasowaniu całego profilu, ręcznie kształtujemy profil trójkątny do oryginalnego kształtu trójkąta, na wypadek gdyby uległ on deformacji podczas dopasowywania kieszeni.

Napełnianie kieszeni

Zegnij przednią ścianę kieszeni, aby podnieść ją z profilu trójkątnego. Zamortyzujemy tę ścianę i ustalimy motyw reklamowy. Wsuń górną krawędź ścianki przedniej w profil trójkątny.

Konserwacja części wykonanych z materiałów przezroczystych Axpert (PET-A); Vivak (PET-G)

Czyszczenie odbywa się za pomocą środka antystatycznego Kunst-stoff+Pfleger. Ten płynny produkt nanosi się na ściereczkę z mikrofibry, ale nie bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię. Oprócz czyszczenia, usuwa to ładunek elektryczny, który przyciąga kurz.

Podczas czyszczenia należy używać ściereczki do kurzu z mikrofibry, która jest bardzo miękka i nie powoduje zarysowań na powierzchni przezroczystych tworzyw sztucznych. Zabrania się stosowania do czyszczenia acetonu, trichloru lub środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki chemiczne. Farba na częściach metalowych, przezroczystych półkach i okładzinach obwodowych byłaby wytrawiona. Nie wolno również stosować środków czystości zawierających ostre proszki i cząstki ścierne.