

Liczarka banknotów rapidcount B 20 | B 40

Podręcznik użytkownika



rapidcount B 20 | B 40



Wstęp

Szanowny kliencie.


Dziękujemy za wybór liczarki banknotów rapidcount B marki ratiotec. Zakup niniejszego jakościowego produktu jest dobrą decyzją. Rapidcount B jest liczarka sztuk dostępna jako B 20 (kontroluje właściwości UV) i B 40 (kontroluje UV i właściwości MG). Polecamy dokładne przeczytanie niniejszego podręcznika w celu zapoznania się z poprawnym i bezusterkowym wykorzystaniem tej liczarki. Polecamy też przeprowadzanie regularnej corocznej konserwacji urządzenia. Polecone obciążenie liczarki wynosi do ok. 200 000 banknotów na rok.

Środki ostrożności

Manipulacja urządzeniem powinna być ostrożna. Urządzenia nie można magazynować na gorącym lub wilgotnym miejscu. Nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słońca albo deszczu. Przyrząd użytkować tylko na płaskiej i stabilnej powierzchni. W niskich temperaturach otoczenia trzeba odczekać 3 minuty po włączeniu przyrząd, przed rozpoczęciem liczenia, z powodu skroplonej wody na czujnikach. Do podajnika banknotów nie wstawiać monet albo innych przedmiotów poza banknotami.


Czołowa strona

1. Podajnik banknotów
2. Uchwyt transportowy
3. wyświetlacz LED
4. Układarka banknotów

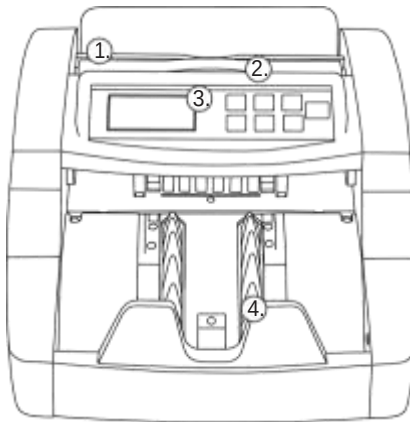


Tylna strona

1. On | Off wyłącznik
2. Podłączenie do kabla aktualizacyjnego
3. Podłączenie do kabla sieciowego

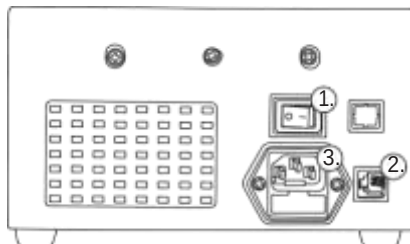

Panel sterujący

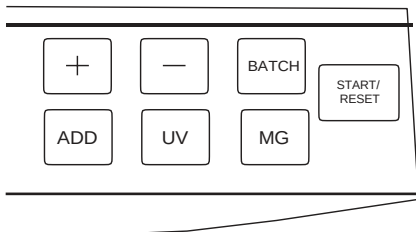

1. +/-: Wybór ilości dawki
2. BATCH: Wybór wstępnie ustawionej ilości dawki.
3. START/RESET: Uruchomić liczenie, o ile jest wyłączony automatyczny start. Skasować wynik liczenia w trybie sumowania. Przytrzymać przez kilka sekund: Uruchomić/wyłączyć automatyczny start.
4. MG: Uruchomić/wyłączyć detekcję znaków MG (tylko B 40).
5. UV: Uruchomić/wyłączyć detekcję znaków UV.
6. ADD: Uruchomić/wyłączyć tryb doliczania.

Ruch

Podłączyć kabel sieciowy i włączyć urządzenie. Urządzenie przeprowadzi test automatyczny. Usunąć uszkodzone albo zanieczyszczone banknoty, spinacze i taśmy klejące, żeby zapobiec zatrzymaniu liczenia. Umieścić posortowany pakiet banknotów (np. tylko banknoty 20 Euro) do środka podajnika banknotów. Urządzenie rozpoczyna automatyczne liczenie i pokazuje ilość liczonych banknotów. Automatyczny rozruch jest uruchomiony w nastawieniu wyjściowym. Na wyświetlaczu pojawi się AUTO. W razie przytrzymania przycisku START/RESET można automatyczne uruchomienie wyłączyć. Liczenie teraz można uruchomić przez ręczne naciśnięcie przycisku START/RESET.

Funkcja dawkowania

Za pomocą funkcji Batch można policzyć wstępnie ustawioną liczbę banknotów (np. 10 sztuk) z większego pakietu banknotów, np. w celu wytworzenia mniejszego pakietu banknotów. Przez naciśnięcie przycisku BAT można wybrać z wstępnie ustawionych ilości 100/50/20/10/---. Dla jakiegokolwiek ilości pomiędzy 1 i 100 nacisnąć przyciski + lub – w celu podwyższenia albo obniżenia ilości w jednostkach albo przytrzymać przycisk w celu bardziej szybkiej zmiany ilości. Urządzenie zatrzymuje się po osiągnięciu wymaganej ilości. Po wyjęciu banknotów z układarki urządzenia znów rozpoczyna liczenie, o ile są w podajniku jeszcze banknoty. Wybrać – przez naciśnięcie przycisku BATCH do wyłączenia funkcji Batch.

Funkcja doliczania


Funkcja doliczania umożliwia dodanie wyników liczenia do kilku liczeń identycznego rodzaju. Funkcję można uruchomić przez naciśnięcie przycisku ADD. ADD pojawi się w lewym dolnym rogu wyświetlacza. Po policzeniu wszystkich banknotów licznik nie ustawia się ponownie na wartość zerową, ale pokazuje ogólną ilość wszystkich policzonych banknotów. Funkcję można uruchomić tylko po jednym liczeniu. Taki wynik liczenia będzie również dodany do ogólnej ilości. Przez ponowne naciśnięcie przycisku ADD wyłączyć funkcję doliczania. W razie potrzeby liczenia banknotów o innej wartości nominalnej z funkcją doliczania wyjąć liczone banknoty z podajnika. Po wyłączeniu funkcji doliczania za pomocą przycisku ADD skasować ilość do zera przez przycisk START/RESET. Teraz znów włączyć funkcję doliczania i policzyć banknoty o innej wartości nominalnej.

Identyfikacja fałszywych banknotów

Rapicount B 20 kontroluje promieniowanie ultrafioletowe i B 40 kontroluje też magnetyczne właściwości banknotów. W razie identyfikacji podejrzanego banknotu urządzenie automatycznie zatrzyma się, zabrzmi dźwięk ostrzegawczy i na wyświetlaczu pojawi się raport błędu. Górny banknot w układarce banknotów jest podejrany. Trzeba go wyjąć i po naciśnięciu przycisku START/RESET kontynuować liczenie. Przez naciśnięcie przycisku UV lub MG je możliwe włączyć/wyłączyć detekcję UV albo MG.

Raporty błędów

Rapidcount B jest niezawodna licznica banknotów. Podczas ruchu mogą jednak występować błędy, niemniej mogą być spowodowane w wyniku kontroli fałszywych banknotów. W celu bezproblemowego ruchu polecamy coroczną konserwację urządzenia i regularne czyszczenie za pomocą zestawu do czyszczenia (opcjonalnie do dyspozycji), powietrza pod ciśnieniem (opcjonalnie do dyspozycji), miękkiej szmatki albo pędzla. Przed rozpoczęciem czyszczenia trzeba urządzenie wyłączyć.

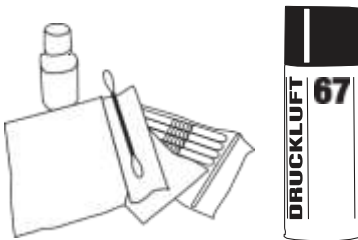

Raporty błędów

Poniższe raporty błędów mogą się pojawić podczas testu automatycznego po włączeniu urządzenia oraz podczas liczenia. Poza innym identyfikują podejrzaną banknoty.

Raporty błędów	Przyczyna	Rozwiązanie
A	Błąd UV	Usunąć podejrzaną banknot i kontynuować liczenie przez naciśnięcie przycisku START RESET
b	Błąd MG	Usunąć podejrzaną banknot i kontynuować liczenie przez naciśnięcie przycisku START RESET
C	Błąd IR	Usunąć podejrzaną banknot i kontynuować liczenie przez naciśnięcie przycisku START RESET
d	Błąd formatu	Usunąć podejrzaną banknot i kontynuować liczenie przez naciśnięcie przycisku START RESET
F	Niekompletny banknot	Otworzyć osłonę plastikową i wyczyścić czujnik
E-0	Błąd lewego czujnika liczenia	Kontaktować serwis
E-1	Błąd prawego czujnika liczenia	Kontaktować serwis
E-2	Błąd wstępnie ustawionego czujnika	Kontaktować serwis
E-3	Błąd obrotów	Kontaktować serwis

Specyfikacja techniczna

Funkcja	rapidcount B 20	rapidcount B 40
Liczy posortowane i nieposortowane banknoty	✓ –	✓ –
Waluta	Euro pozostałe waluty	Euro pozostałe waluty
Identyfikacja wymiaru	opcjonalne do 100 Euro	opcjonalne do 100 Euro
Detekcja fałszywych	UV IR	UV IR MG
banknotów Prędkość	1.000 banknotów na minutę	1.000 banknotów na minutę
Wydajność liczenia	200 000 banknotów na rok	200 000 banknotów na rok
Wydajność podajnika układarki	100 200	100 200
Automatyczny start-stop	✓	✓
Funkcja dawkowania	✓	✓
Funkcja doliczenia	✓	✓
Wyposażenie	Oslona przeciwkurzowa zestaw do czyszczenia	Oslona przeciwkurzowa zestaw do czyszczenia
Źródło zasilania	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Wymiary (d x šw x h w mm)	289 x 260 x 174	289 x 260 x 174
Masa (v kg)	5,44	5,44

