

EM2020



fig. A

OTWORZYĆ



fig. B

DODACЬ DRUGIEGO UŻYTKOWNIKA




fig. C

ZMIENIĆ KOD

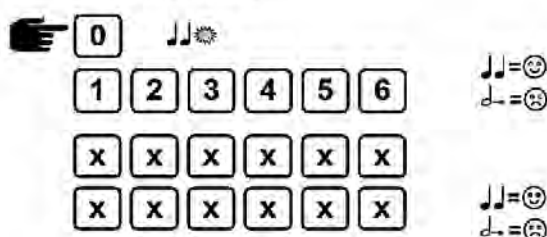


fig. D

WYKASOWAĆ DRUGIEGO UŻYTKOWNIKA



= Przytrzymać, aż pojawi się podwójny sygnał i zapali się światełko.

Zamek pracuje na bazie 6-cyfrowego kodu liczbowego lub na bazie 6-literowego słowa. Może zostać dopuszczony drugi kod otwarcia. Każde naciśnięcie klawiatury potwierdzone będzie sygnałem dźwiękowym i świetlnym.

Po wprowadzeniu aktualnego kodu nastąpi podwójny sygnał, po wprowadzeniu niewłaściwego kodu jeden długi sygnał. W przypadku przerw dłuższych niż 10 sekund pomiędzy każdym naciśnięciem klawiatury, rozpoczęte wprowadzanie zostanie anulowane.

1. WSKAZÓWKI OGÓLNE / OTWORZYĆ: (PATRZ FIG. A)

Wprowadzić kod (kod roboczy = - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -), odblokować i otworzyć drzwiczki sejfów. Jeśli w ciągu 3 sekund po wprowadzeniu kodu drzwi nie będą otwarte, zamek zabezpieczy automatycznie.

W przypadku błędnego wprowadzenia kodu odczekać 20 sekund przed ponownym wprowadzeniem kodu.

Trzy długie sygnały dźwiękowe oznaczają, że zasuwka się zacięła. Zwolnić zasuwę i ponownie rowadzić kod.

Zamknięcie:

Zamknąć drzwiczki i przekręcić uchwyt całkowicie do pozycji zamknięcia. Zamek jest zabezpieczony. Sprawdzić blokadę.

Blokada manipulacji:

Po 4-krotnie błędnym wprowadzeniu kodu klawiatura zostanie zablokowana na 5 minut. W tym czasie co 10 sekund pojawia się sygnał świetlny. Jeśli po upływie czasu blokady wprowadzone zostaną dwukrotnie błędne kody, rozpocznie się ponownie czas blokady trwający 5 minut.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa:

Wszystkie kody należy przechowywać bardzo starannie. Nie używać jako kod żadnych danych osobistych (np. urodziny, numery telefonów etc.). W momencie uruchomienia sejfów zmienić kod fabryczny na kod prywatny!

2. DOŁĄCZYĆ DRUGI KOD OTWARCIA: (PATRZ FIG. B)

Przytrzymać przycisk [1] aż do momentu pojawienia się podwójnego sygnału. Sygnał świetlny pozostanie włączony podczas wykonywania tych działań.

- Wprowadzić kod główny.
- Dwukrotnie wprowadzić drugi kod (po każdym wprowadzeniu nastąpi podwójny sygnał).

(Drugi kod może zostać przestawiony w ten sam sposób jak kod główny. Za pomocą kodu głównego można usunąć kod drugi, ale nigdy odwrotnie).

3. USTAWIĆ OPÓŹNIENIE CZASOWE (MAX. 99 MIN) ORAZ OKNO OTWARCIA (MAX. 19 MIN)

Przytrzymać przycisk "9" aż do momentu wystąpienia podwójnego sygnału. Sygnał świetlny pozostanie włączony podczas wykonywania tych działań.

- Wprowadzić kod główny (sygnał podwójny).
- Wprowadzić opóźnienie czasowe i okno otwarcia (np. **2 6 1 2** na **2 6** minut opóźnienia czasowego oraz **1 2** minut opóźnienia czasowego (sygnał podwójny)).
- Powtórzyć dane (za każdym razem sygnał podwójny).

Uwaga: Opóźnienie czasowe może zostać zmienione tylko w oknie otwarcia.

4. WYŁĄCZENIE FUNKCJI OPÓŹNIENIA OTWARCIA I OKNA OTWARCIA

Nacisnąć i przytrzymać przycisk [9] aż do usłyszenia podwójnego sygnału dźwiękowego. W czasie wykonywania następujących czynności, dioda pozostanie zapalona:

- Wprowadzić kod master.
- Aby przejść do opóźnienia otwarcia naciśnij **0 0**, a do okna otwarcia przycisk **0 1**.
- Wprowadzić ponownie **0 0 0 1** (aż do usłyszenia podwójnego sygnału dźwiękowego).

Uwaga: opóźnienie otwarcia może zostać zmienione tylko w obszarze czasowym okna otwarcia.

5. CO ZROBIĆ GDY...

... słychać ciągły dźwięk po wprowadzeniu kodu, a zamek się nie otwiera?

Został wprowadzony błędny kod. Proszę sprawdzić i wprowadzić kod prawidłowy.

... sygnał świetlny pojawia się co 10 sekund, a przy naciśnięciu przycisku słychać dźwięk ciągły? 4-krotnie wprowadzono błędny kod i zamek został zablokowany. Odczekać 5 minut i spróbować ponownie. Dwa ponowne wprowadzenie błędnych kodów spowoduje ponowną 5-minutową blokadę.

... nie słychać sygnału po naciśnięciu przycisku?

Proszę wymienić baterie. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, proszę skontaktować się z działem serwisowym.

... zamek się otwiera, jednak słychać ciąg sygnałów dźwiękowych?

Natychmiast wymienić baterie (używać tylko 9V Alkaline baterie).

6. ZMIANA KODU: (PRZY OTWARTYCH DRZWICZKACH, PATRZ FIG. C)

Nacisnąć i przytrzymać przycisk [0] aż nastąpi podwójny sygnał. Sygnały świetlne towarzyszą wszystkim czynnościom.

- Wprowadzić stary kod (sygnał podwójny)
- Wprowadzić nowy kod (sygnał podwójny) i powtórzyć go ponownie (sygnał podwójny).

W przypadku błędnego wprowadzenia (długi sygnał) stary kod pozostanie aktywny.

7. ANULOWANIE DRUGIEGO KODU: (PATRZ FIG. D)

Przytrzymać przycisk [3] aż pojawi się podwójny sygnał. Sygnały świetlne towarzyszą wszystkim czynnościom.

- Wprowadzić kod główny.

Drugi kod jest usunięty.

8. ENERGIA ELEKTRYCZNA / ZMIANA BATERII

Bieżący stan baterii i wymiana baterii

Seria sygnałów wskazuje, że bateria jest słaba i należy ją wymienić. Proszę zawsze używać baterii alkalicznej 9V!

Bateria znajduje się wewnątrz produktu. Jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana, zdejmij przednią część panelu przycisków (rys. 1+2) i włóż nową baterię (rys. 3).

Trzymaj baterię na zewnętrznych stykach, aż drzwi się otworzą.



Abb. 1

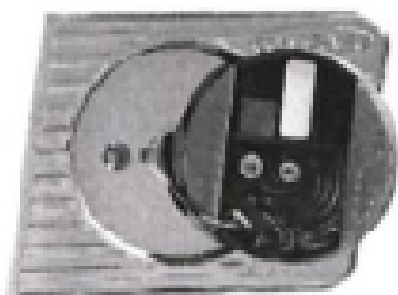


Abb. 2

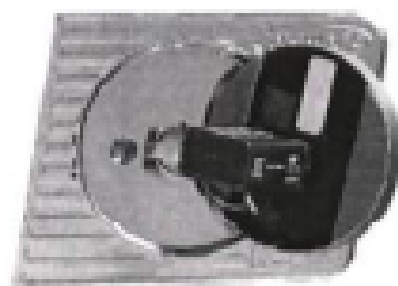


Abb. 3