

Instrukcja obsługi nożycowego wózka paletowego



Dziękujemy za to, że wybrałeś nasz wózek widłowy. Dla własnego bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi zalecamy przed korzystaniem uważnie przeczytać niniejszą instrukcję .

UWAGA: Wszystkie informacje podane w tej instrukcji oparte są na danych znanych w czasie, kiedy została wydrukowana. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji swoich produktów w dowolnym momencie bez uprzedniego zawiadomienia i bez jakiegokolwiek odszkodowania. Sprawdź, czy nie doszło do jakichś zmian.

1. Dane techniczne

Model	HB1056M	HB1068M
Nominalny udźwig	1000 kg	
Wysokość podniesienia	800 mm	
Wysokość opuszczonych	85 ±2 mm	
Długość wideł	1 190 mm	
Szerokość wideł	560 mm	680mm
Kierownica	Ø180x55mm	
Przednie ładunkowe koło	Ø75x75mm	
Czasy pompowania	Szybkie: 28/Wolne= 62	
Prędkość opuszczania	<0.1 mm/sek.	
Masa netto	1 28kg	133kg

UWAGA:

Dwie prędkości (wolna i szybka) mogą być zmieniane automatycznie, jeśli ładunek jest cięższy niż 150 kg.

2. Instalacja i ustawienia

1. Śruba (część nr 132)

- Aby zapobiec wyciekaniu oleju ze zbiornika podczas transportu, śruba odpowietrzająca (część nr 132) została zastąpiona śrubą uszczelniającą. Śruba ta musi zostać zamontowana, przed rozpoczęciem korzystania z wózka paletowego.
- Wymiana: Zdemontuj śrubę uszczelniającą, zamontuj śrubę odpowietrzającą, która trwale łączy zbiornik z atmosferą.

2. Uchwyt

Na czas transportu uchwyt jest zdejmowany z wózka paletowego i pakowany oddzielnie. Przed użyciem wózka paletowego należy go prawidłowo i ostrożnie zmontować i wyregulować.


A. Montaż uchwyty

- Zdemontuj śrubę (33) i kołek (32).
- Za pomocą 2 śrub (33) i kołka (32) przymocuj uchwyt do nóżki uchwyty.
- Naciśnij uchwyt i wyjmij włożoną przekładkę (60).

B. Regulacja uchwyty

- Dźwignia sterująca (część nr 49) ma trzy pozycje z różnymi funkcjami.

Dźwignia sterująca (nr 49)

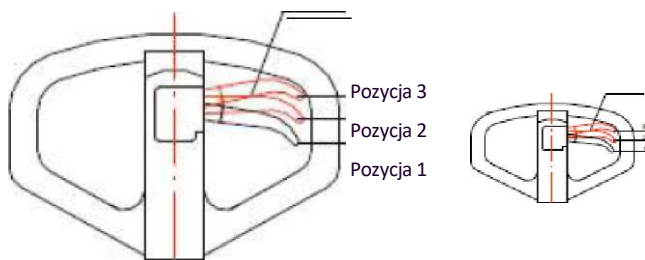

rys. 1


Pozycja 1: Podnoszenie wideł

Pozycja 2: Neutralna

Pozycja 3: Opuszczenie wideł

- Wypróbuj poszczególne funkcje dźwigni sterującej, przestawiając dźwignię w różne pozycje. Jeśli funkcje nie działają prawidłowo, wyreguluj nakrętkę blokującą (nr 36) na podstawie **następującej** procedury.

Patrz rys 2.

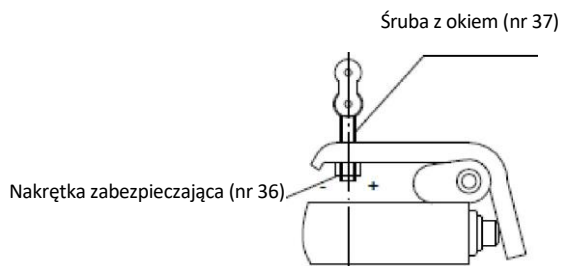


Rys 2

Problem	Kierunek obrotu nakrętki
Widły nie podnoszą się	- (w kierunku wskazówek zegara)
Widły nie opuszczają się	+ (w kierunku przeciwnym do ruchu)

3. Jak odpowietrzać pompę

Patrz rys. 3.

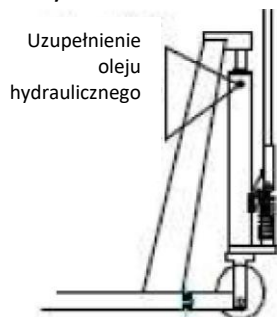

Rys.3

Po wciśnięciu uchwytu w dół, widły nie mogą być jednocześnie podniesione. Poluzuj śrubę (nr 130) na pompie przy równoczesnym powolnym wciskaniu uchwytu w kierunku w dół; powietrze jest wypychane z pompy. Dokręć śrubę.

4. Kiedy uzupełnić olej

Patrz rys. 3.

Jeśli nie można podnieść widel do najwyższej pozycji zgodnie ze specyfikacją, może być konieczne uzupełnienie oleju hydraulicznego do zbiornika oleju. Zastosowany zbiornik hydrauliczny musi mieć jakość ISO VG22 lub równoważną. Mieszanie różnych olejów jest zabronione!

3. Konserwacja

3.1 KONTROLA I KONSERWACJA WYKONYWANA CODZIENNIE

Codzienna kontrola wózka paletowego może ograniczyć zużycie. Szczególną uwagę należy poświęcić kółkom, zestawie uchwytu, widłom, sterowaniu podnoszenia i opuszczania

3.2 SMAROWANIE

Do smarowania części ruchomych stosuj olej silnikowy lub wazelinę.

4. Instrukcje bezpieczeństwa

1. Z wózka paletowego należy korzystać zgodnie z instrukcją obsługi
2. Nigdy nie wkładaj rąk ani nóg pod widły.
3. Nie pracuj na pochyłym terenie.
4. Szybkie podnoszenie jest zabronione dla ładunków cięższych niż 15C kg. Jakakolwiek manipulacja przy zaworze bezpieczeństwa jest zabroniona. Wszystkie prace w zakresie montażu, regulacji i konserwacji mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.
5. Ładunek należy umieścić w środku widel. Boczne ładowanie jest surowo zabronione.
6. Wózek paletowy nie może być wykorzystywany do transportu osób.
7. Zaleca się, aby obsługa nosiła obuwie ochronne.
8. Na wózku paletowym nie mogą być wykonywane żadne zmiany, które mogłyby mieć wpływ na zgodność niniejszego produktu z prEN 1757-4.

5. USUWANIE USTEREK

Pozycje	Objawy	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
1	Nie można podnieść wideł	1. Mała ilość oleju w zbiorniku. 2. Zapowietrzenie układu hydraulicznego. 3. Nakrętka ramienia wahadłowego nie jest prawidłowo wyregulowana.	1. Uzupełnij odpowiedni olej hydrauliczny 2. Kilka razy popracuj z uchwytem szybciej. Odpowietrz system. 3. Ustaw śrubę ramienia wahadłowego (Patrz rys. 2)
2	Nie można opuścić wideł	1. Widły nie są zablokowane. 2. Nakrętkaramienia wahadłowego nie jest prawidłowo	1. Sprawdź i usuń blokadę. 2. Wyreguluj prawidłowo nakrętkę ramienia wahadłowego. (Patrz rys. 2)
3	Wideł nie można podnieść do najwyższej specyfikowanej pozycji.	Brak oleju.	Uzupełnij olej hydrauliczny. (Patrz rys. 3)

