



Instrukcja obsługi Wózka na beczki

Numer katalogowy: 186115

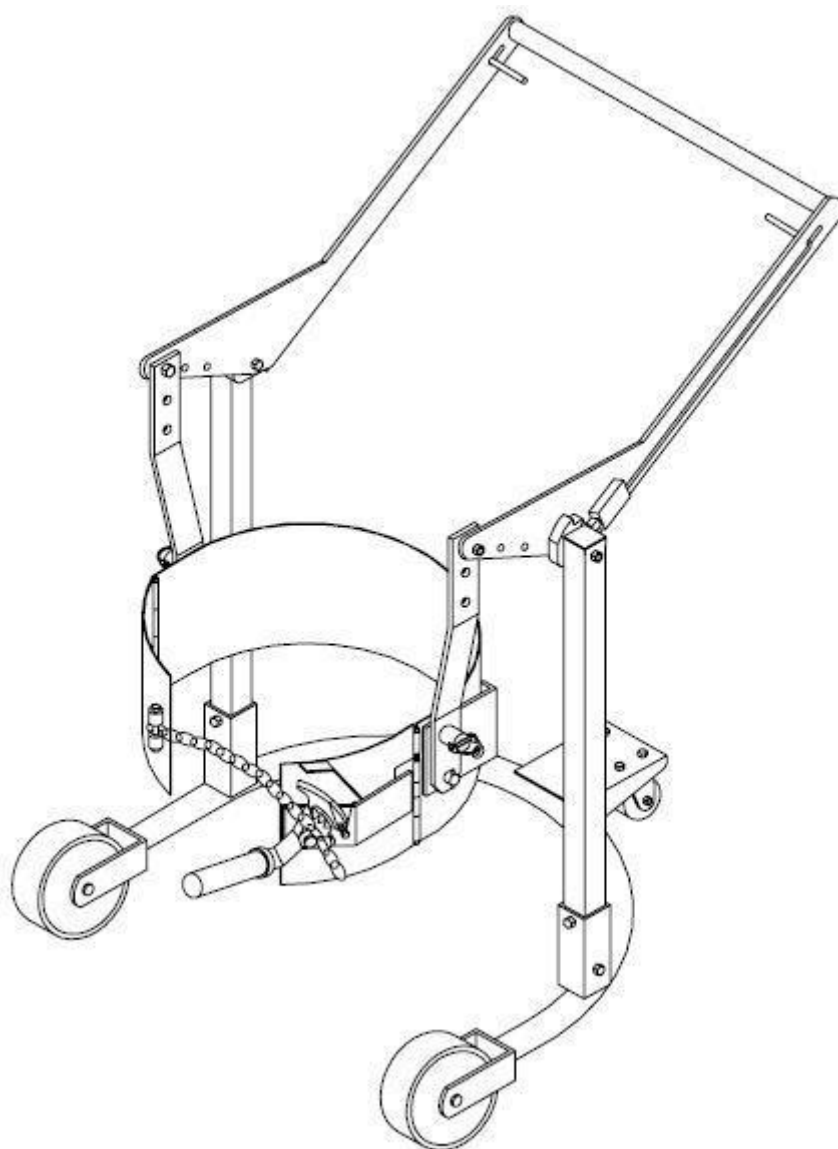


Ostrzeżenie: Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją.

Wymiary

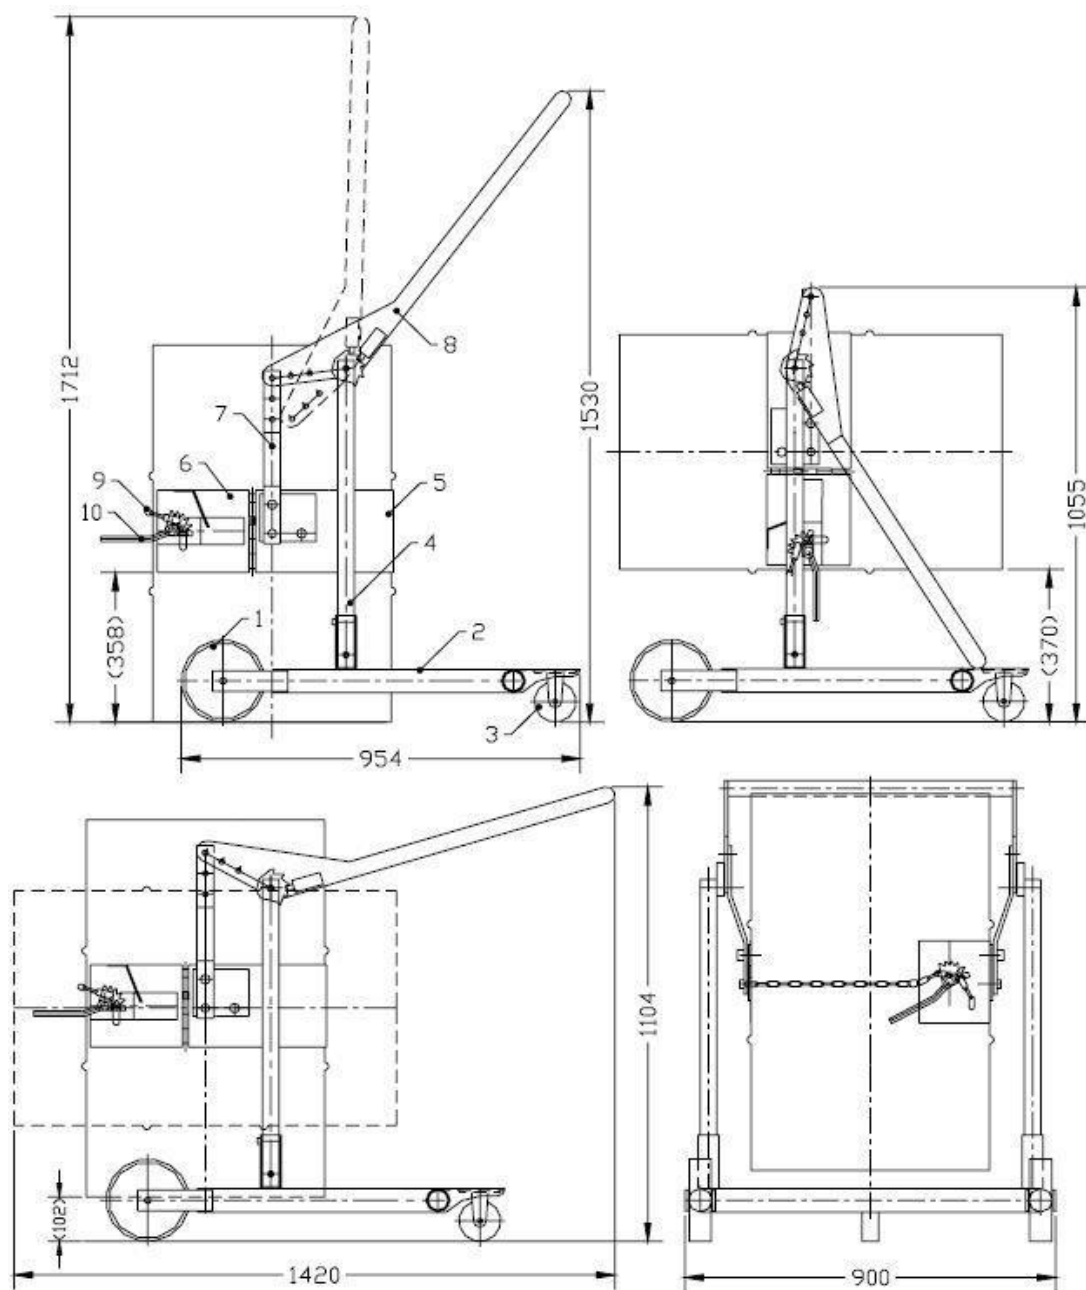

Średnica przedniego koła	200 mm
Średnica tylnego koła	100 mm
Średnica beczki	572 mm
Masa	50 kg
Udźwig	360 kg

Instrukcja montażu

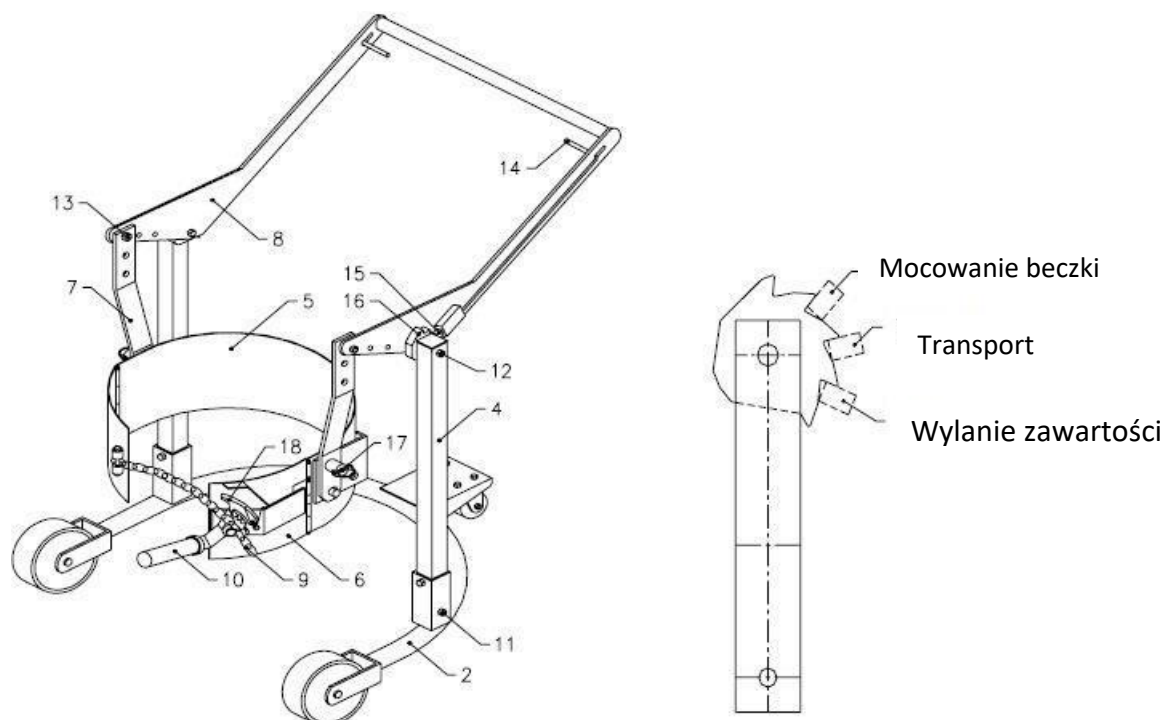

1. Upewnij się, że te części nie są uszkodzone: 2 – rama dolna, 11 – śruba łącząca, 4 – środnik, 12 – śruba łącząca, 8 – wspornik, 13 – śruba łącząca, 5,6,7 – obręcz na beczkę.
2. Włóż 4 - środnik do dwóch rurek 2 - dolnej ramy, jak pokazano i połącz za pomocą 11 - śrub łączących.
3. Połącz 8 - wspornik z 4 - środnikami za pomocą 12 - śruby łączącej.
4. Połącz 5,6,7 – obręcz na beczkę z 8 – wspornikiem za pomocą 13 – śruby łączącej.

Ostrzeżenie:

- Pracuj wyłącznie na stabilnej i równej powierzchni.
- Nie przekraczaj dozwolonej nośności wózka.
- Upewnij się, że obręcz zaciska środek beczki podczas napełniania beczki

