


Wyważarki typu Tecna

9311 - 9313

Instrukcja obsługi i konserwacji

Typ	Udźwig	Długość linki	Waga wyważarki
9311	0,4 – 1 Kg	1600 mm	0,55 Kg
9312	1 – 2 Kg	1600 mm	0,6 Kg
9313	2 – 3 Kg	1600 mm	0,75 Kg

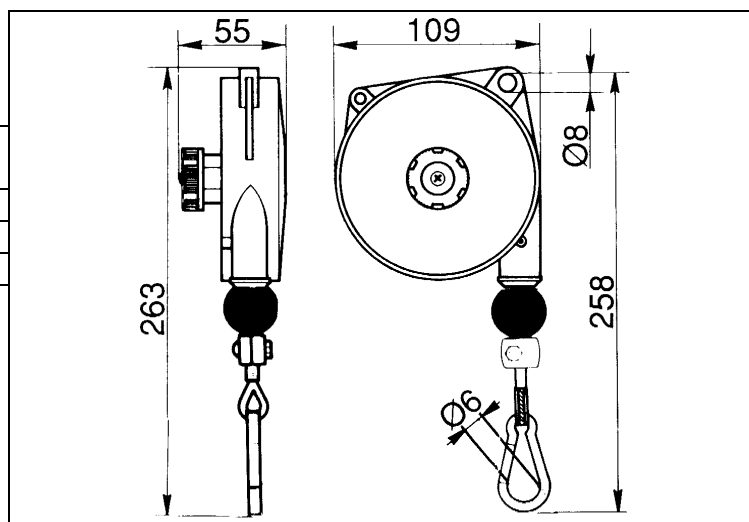

Ten symbol oznacza: „UWAGA: Ten akapit zawiera istotne informacje o bezpieczeństwie!”

1. Wstęp



Niniejsza instrukcja musi znajdować się w pobliżu zainstalowanej wyważarki. Podczas instalacji, korzystania i konserwacji wyważarki należy przestrzegać wszystkich instrukcji i przepisów wskazanych w niniejszej instrukcji oraz innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy.

Typy 9311 – 9313 to wyważarki lekkiej serii przeznaczone do wyważania narzędzi, których maksymalna masa różni się w zależności od typu wyważarki. Wyważarki w przeciwieństwie do balanserów nie mają możliwości zatrzymania ładunku na dowolnej wysokości.



Wyważarki nie mogą być wykorzystywane do innych celów.

2. Umieszczenie wyważarek

2.1. Zawieszenie wyważarki



W przypadku zawieszenia zawsze należy przymocować wyważarkę linką zabezpieczającą do odpowiednio mocnej części konstrukcji. Ta część (ucho itp.) nie może być tą samą częścią, na której zawieszona jest wyważarka!



Wyważarkę można wykorzystywać zarówno na linii produkcyjnej, jak i na samodzielnym stanowisku pracy.

Podczas pracy, przeglądów i konserwacji należy zawsze przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa dotyczących wyważarki i danego stanowiska pracy.

Zawsze dokładnie obliczaj całkowitą wagę ładunku, który chcesz zawiesić na wyważarce. Całkowita masa ładunku musi mieścić się w zakresie danej wyważarki. Aby maksymalnie wykorzystać możliwości wyważarki należy ją zawiesić za ucho (A) na takiej wysokości, aby połowa jej stalowej linki (10) była wyciągnięta. Wyważarkę można zawiesić w stałym punkcie lub na odpowiednio zwymiarowanych szynach, które są idealnie ustawione w poziomie.

Zawsze mocuj wyważarkę linką zabezpieczającą (S) do uchwyty o odpowiedniej wielkości (ucha). Ten uchwyt (ucho) nie może być tym samy, co uchwyt, na którym zawieszona jest wyważarka. Podczas wieszania wyważarki należy sprawdzić, czy linka nie jest zerwana, aby w razie upadku umożliwiła opadnięcie wyważarki maksymalnie o 100 mm i czy śruba (DIN 21215). Po wstępnym przykręceniu dokręć śruby na zacisku zalecanym momentem 2 Nm. Następnie mocno zabezpiecz obejmę odcepiając hak i zawieszając wyciągarkę tylko na lince, za sprawą czego wyrównają się również wolne końce linki.

Jeśli ciężar jest swobodnie zawieszony na wyważarce, musi wisieć dokładnie pionowo pod nim.

W przypadku stosowania elementów skręcanych lub bezpieczników do zawieszenia lub zabezpieczenia wyważarki, należy użyć nakrętek z nylonową wkładką zapobiegającą poluzowaniu lub nakrętki szczelinowej i śruby z otworem na końcu i zabezpieczyć nakrętkę zawleczką.

Zawieś ładunek na karabińczyku (14).



Nie smaruj wyważarki substancjami łatwopalnymi lub lotnymi.



Nie usuwaj z wyważarki żadnych etykiet ani naklejek.

3. Ustawienia wyważarki

Aby zwiększyć wydajność wyważarki (dostosować wyważarkę do większego obciążenia), należy obrócić koło (4) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po skrócie koło musi ponownie zetknąć się z korpusem wyważarki (5) (Rys. 2). Możesz zmniejszyć pojemność wyważarki (ustawić wyważarkę na lżejsze obciążenie) obracając kółko (4) zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie koło musi ponownie zetknąć się z korpusem wyważarki (5) (Rys. 3).

Podczas pracy linka nie może być wyciągnięta na pełną długość. Musi zatrzymać się co najmniej 50 mm przed końcem skoku. (rys. A)

W razie potrzeby przesun i ponownie zamocuj zacisk (12), aby ograniczyć luz linki.

4. Korzystanie z wyważarki

Jeżeli wyważarka zawieszona jest z ładunkiem, należy sprawdzić, czy jest on w odpowiednich warunkach pracy (płynny ruch przy jak najmniejszej sile przesunięcia ładunku, brak dźwięków spowodowanych zahaczaniem się liny).

W celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania należy regularnie sprawdzać stan zaczepu górnego (A) wyważarki, linki zabezpieczającej (S) oraz jej zacisku i karabińczyka (14). Jeśli wyważarka jest mocowana za pomocą śrub, sprawdź ich stan i prawidłowe zamocowanie zawleczkami lub nakrętkami z nylonową wkładką.



Regularnie sprawdzaj naprężone części (hak, linka, zawieszenie wyważarki, zawieszenie ładunku), aby zobaczyć, czy nie są pęknięte lub uszkodzone przez zużycie.

5. Konserwacja wyważarki

5.1. Podstawowa konserwacja wyważarki

Wyważarki nie wymagają przez cały czas swojej żywotności żadnej konserwacji.



W każdym razie w przypadku konieczności demontażu wyważarki należy upewnić się, że sprężyna wyważarki jest całkowicie zwolniona (brak naprężenia).


Sprężyna to jedyna niebezpieczna część wyważarki. Wewnątrz wyważarki jest ona już zamontowana na cewce i nasmarowana na cały okres eksploatacji. Jeśli konieczna jest wymiana cewki lub sprężyny, zespół cewki i sprężyny jest dostarczany już zmontowany. Nigdy nie zdejmuj sprężyny z cewki.




Do konserwacji i naprawy wyważarki korzystaj zawsze z oryginalnych części TECNA, wykorzystanie innych części może spowodować pogorszenie bezpieczeństwa pracy z balanserem, utrudnić sterowanie nim, zmniejszyć niezawodność działania i unieważnić gwarancję na wyważarkę. Nigdy nie demontuj zestawu cewki i sprężyny wyważarki (7), może spowodować to poważne zranienie!

Po zakończeniu okresu użytkowania wyważarkę należy poddać utylizacji lub recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Rysunki i ilustracje

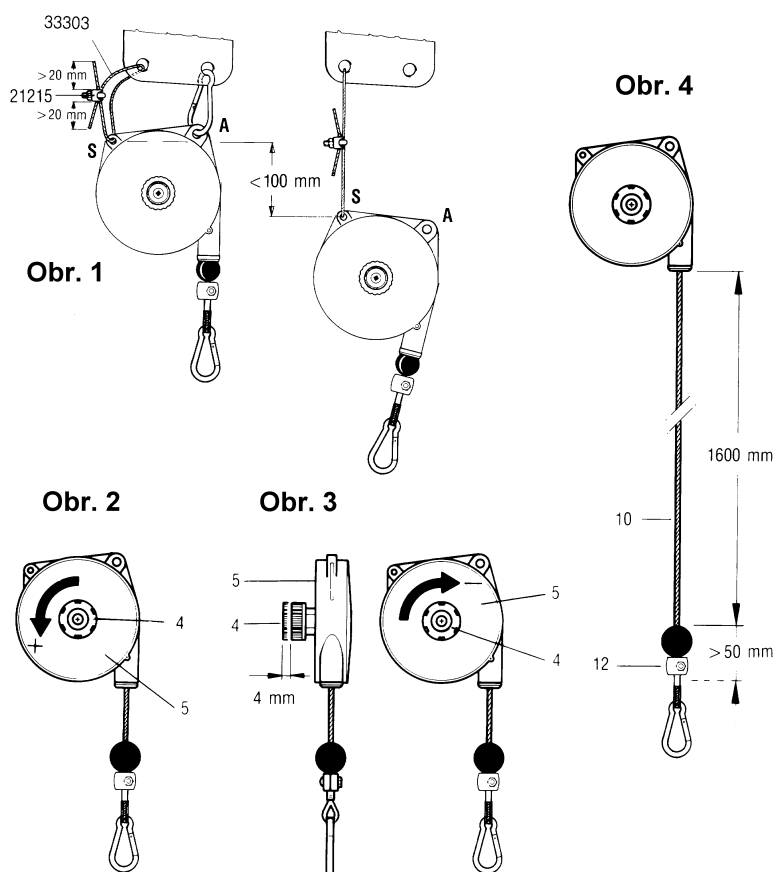

6.1. Wykaz części wyważarki

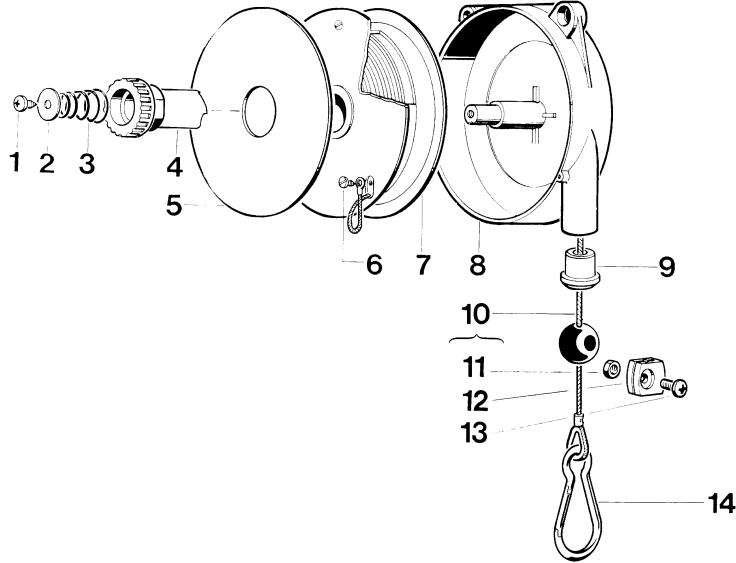

The diagram shows an exploded view of a counterbalance scale assembly. The components are numbered as follows: 1 (small pin), 2 (washer), 3 (spring), 4 (nut), 5 (large circular plate), 6 (small hook), 7 (cylindrical component), 8 (large circular plate), 9 (small pin), 10 (small hook), 11 (small hook), 12 (small hook), 13 (small hook), and 14 (large hook).

Nr	Liczba	Dla typów	Nr obj.	Nr	Liczba	Dla typów	Nr obj.	Nr	Liczba	Dla typów	Nr obj.
1	1		10165	7	1	9311	70125	11	1		10158
2	1		10166		1	9312	70126	12	1		33284
3	1		30292		1	9313	70127	13	1		10450
4	1		30293	8	1		44345	14	1		21223
5	1		-	9	1		30296		1		
6	1		10163	10	1		70157		1		