


Instrukcja obsługi wózka do sprzątania CLAROL IV

Numer katalogowy: 147029

- 1 Wyżymaczka
- 1a Uchwyt kija
- 1b Dźwignia wyżymaczki
- Podwozie
- Kratka
- Prowadnica
- Uchwyt na worek
- Uchwyt na wiaderko 6 l
- Wiaderko 6l
- Koszyk boczny MAXI

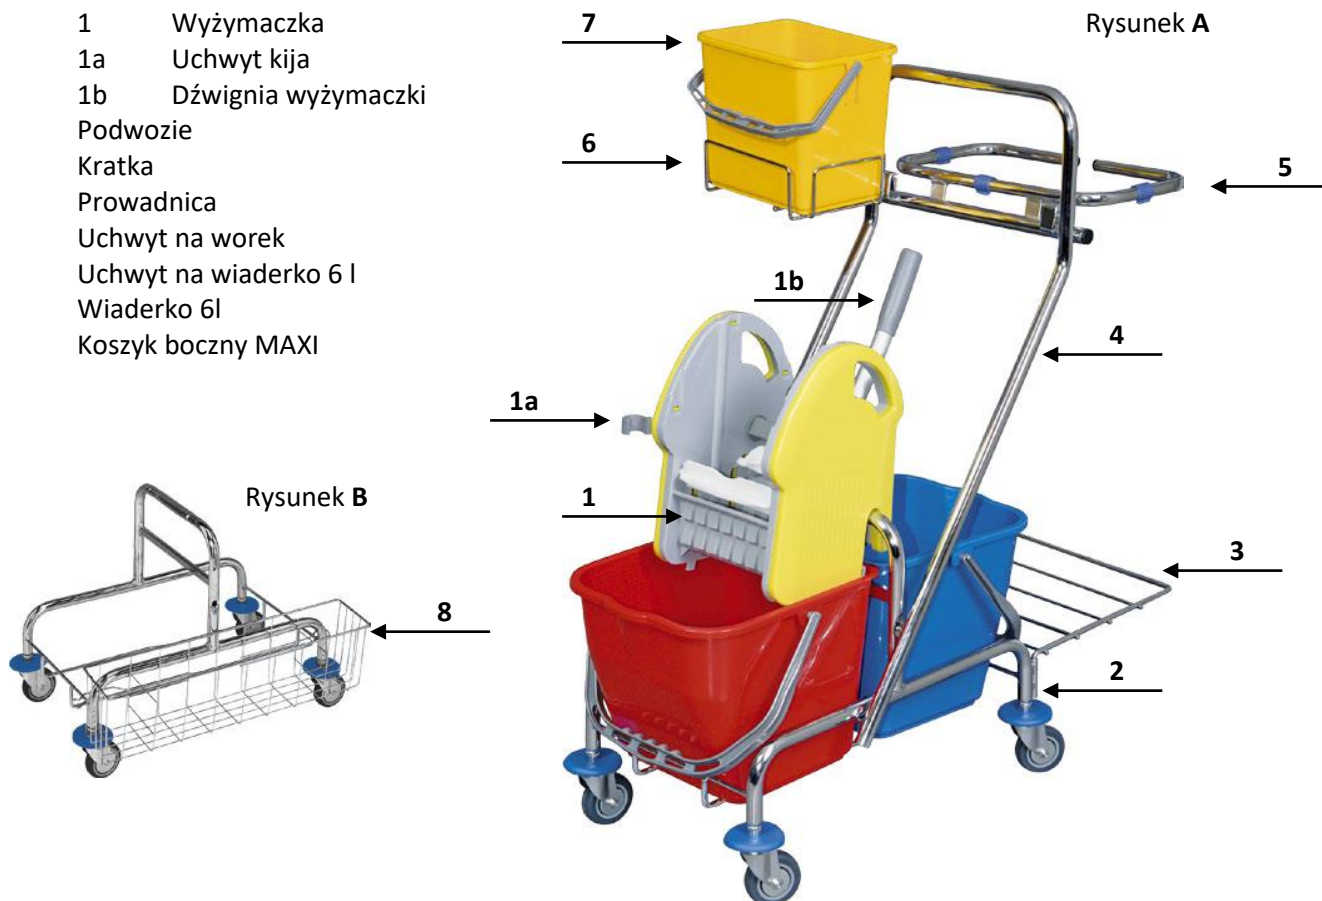

Procedura montażu:

Wyjąć całą zawartość opakowania i sprawdzić jego zawartość.

Montaż koszyka MAXI – rysunek B

Umieść koszyk na wózku po prawej stronie (w kierunku jazdy). Na rysunku umieszczony jest po lewej stronie

Odbywa się to poprzez zatrzaśnięcie dłuższego haka koszyka w tylnej pionowej części konstrukcji nad kółkiem, a następnie krótszego haka koszyka z przodu wózka.

Montaż wyżymaczki – rysunek A

Wyżymaczka składa się z 4 podstawowych części:

Korpusu wyżymaczki (1), uchwytu wyżymaczki (1a), dźwigni wyżymaczki (1b) i wkładki wyżymaczki (nie jest przedstawiona)

Uchwyt kija mocujemy wpinając go w korpus wyciskarki (należy użyć sporej siły). Aby zamocować dźwignię dociskową, najpierw wyjmij zawleczkę z otworu dźwigni dociskowej, włóż dźwignię do otworu, a następnie

ponownie zabezpiecz zawleczką. Wkład wyżymaczki jest wkładany do wnętrza wyżymaczki (do przestrzeni wyżymania) i tak jest zawsze, gdy wyżymaczka jest używana do wyżymania płaskich mopów.

Montaż pozostałych części – zdjęcie A

Następnie załóż prowadnicę (4) na wózek wsuwając górne występy znajdujące się w dolnej wewnętrznej części prowadnicy w przygotowane otwory podwozia (jeżeli dolna część prowadnicy jest za bardzo otwarta, oba końce prowadnicy można lekko docisnąć do siebie).

Następnie włóż kratkę (3) w przygotowane otwory podwozia i umieść uchwyt worka (5) oraz uchwyt wiaderka (6) na górnej części prowadnicy. Teraz możesz napełnić wózek wiadrami, założyć wyżymaczkę na uchwyt podwozia i wózek jest gotowy do czyszczenia.

Użytkowanie:

W zależności od poziomu wyposażenia wózki do sprzątnia przeznaczone są do ułatwienia sprzątnia, przewożenia środków czystości, rozsądnej ilości odpadów lub innych materiałów wewnątrz budynków.

Wózki nie są przeznaczone do pracy na zewnątrz!

Wózki nie są przeznaczone do przewozu osób ani innych materiałów niż te, do których są konstrukcyjnie wyposażone!

Wyżymaczka mopa służy wyłącznie do wyżymania mopów! Jeśli będziesz używać wyżymaczki do wyżymania płaskich mopów, upewnij się, że podczas wyżymania wewnątrz wyżymaczki znajduje się plastikowa wkładka. Bez tej wkładki dokładne wyżymanie mopa nie jest możliwe (nie dotyczy to wyżymaczek, które są przeznaczone tylko do wyżymania mopów płaskich - patrz „Mały plastikowy wózek”)!

Podczas używania wyżymaczki należy uważać, aby między jej szczęki nie dostał się uchwyt do mopa ani inne twarde przedmioty, które mogłyby uszkodzić wyżymaczkę! Podczas wyciskania zawsze używaj odpowiedniej siły!

Konserwacja:

Wszystkie plastikowe pojemniki (tj. wiadra 17l / 25l, wanny, wanny z sitkiem, wiaderka) można myć gorącą wodą o temperaturze do 95 °C. Do mycia plastikowych pojemników można używać zwykłych środków czyszczących. Jeśli do mycia używasz środka dezynfekującego, to dokładnie umyj czyszczoną powierzchnię czystą wodą.

Elementy chromowane myj czystą wodą lub specjalnymi produktami przeznaczonymi do konserwacji chromu (np. Sadi SC1 z naszej oferty). Ładny wygląd uzyskasz, jeśli po umyciu wypolerujesz chromowaną część drobnym papierem lub suchą ściereczką, najlepiej z mikrofibry. Elementów chromowanych zasadniczo nie należy czyścić produktami o niskim lub wysokim PH (chyba, że są przeznaczone bezpośrednio do czyszczenia chromu)!

Regularnie usuwaj brud (kurz, włosy itp.) ze wszystkich ruchomych części (kółka, części wyżymaczki), aby nie występowało nadmierne tarcie w tych częściach.

Nie wystawiaj wózków do sprzątania ani ich elementów na działanie mrozu! W szczególności części z tworzyw sztucznych znacznie zmieniają swoje właściwości pod wpływem mrozu i łatwo ulegają uszkodzeniu.