


Instrukcja montażu wózka CHM-4

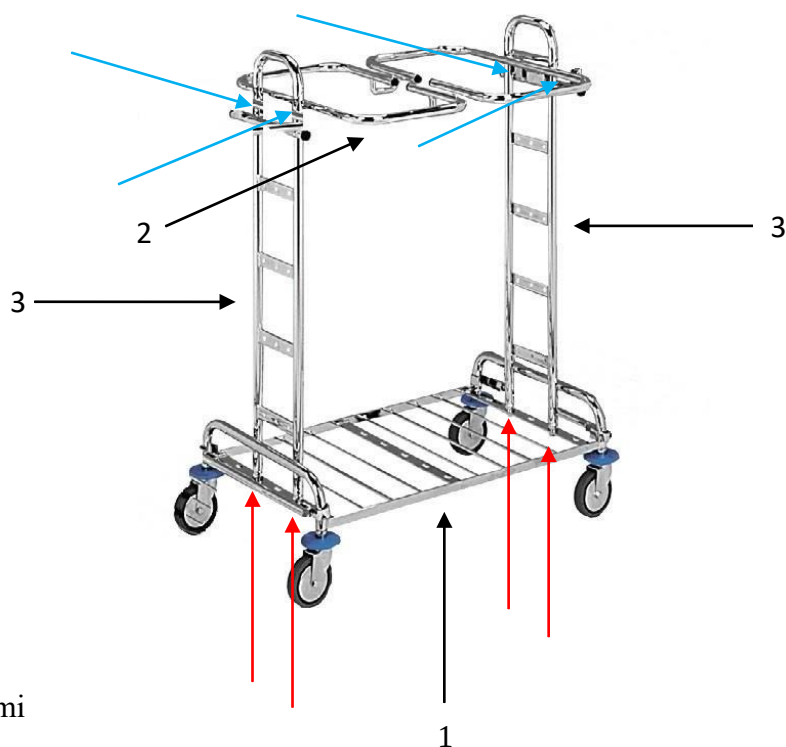

- 1 Chromowe podwozie wraz z kółkami
- 2 Środkowy uchwyt worka 120 l
- 3 Belka

Procedura montażu:

Wyjąć całą zawartość opakowania i sprawdzić jego zawartość.

Odkręć śruby z dolnej części belek (3) i przymocuj nimi obie belki do podwozia (1). Punkty mocowania śrub belki są oznaczone czerwonymi strzałkami. Następnie umieść środkowy uchwyt worka 120 l (2) i przymocuj dołączonymi śrubami. Położenie śrub wspornika środkowego jest oznaczone niebieskimi strzałkami. Wózek można teraz uzupełnić o poliestrowe lub plastikowe torby lub pokrywki.



Instrukcja obsługi Wózka do sprzątania

Numer katalogowy: 147048 - 147051

Użytkowanie

W zależności od poziomu wyposażenia wózki do sprzątania przeznaczone są do ułatwienia sprzątania, przewożenia środków czystości, rozsądnej ilości odpadów lub innych materiałów wewnątrz budynków.

Wózki nie są przeznaczone do pracy na zewnątrz!

Wózki nie są przeznaczone do przewozu osób ani innych materiałów niż te, do których są konstrukcyjnie wyposażone! Wyżymaczka mopa służy wyłącznie do wyżymania mopów! Jeśli będziesz używać wyżymaczki do wyżymania płaskich mopów, upewnij się, że podczas wyżymania wewnątrz wyżymaczki znajduje się plastikowa wkładka. Bez tej wkładki dokładne wyżymanie mopa nie jest możliwe (nie dotyczy to wyżymaczek, które są przeznaczone tylko do wyżymania mopów płaskich). Podczas używania wyżymaczki należy uważać, aby między jej szczęki nie dostał się uchwyt do mopa ani inne twarde przedmioty, które mogłyby uszkodzić wyżymaczkę! Podczas wyciskania zawsze używaj odpowiedniej siły!

Konserwacja

Wszystkie plastikowe pojemniki (tj. wiadra 17l / 25l, wanny, wanny z sitkiem, wiaderka) można myć gorącą wodą o temperaturze do 95 °C. Do mycia plastikowych pojemników można używać zwykłych środków czyszczących. Jeśli do mycia używasz środka dezynfekującego, to dokładnie umyj czyszczoną powierzchnię czystą wodą.

Elementy chromowane myj czystą wodą lub specjalnymi produktami przeznaczonymi do konserwacji chromu. Ładny wygląd uzyskasz, jeśli po umyciu wypolerujesz chromowaną część drobnym papierem lub suchą ściereczką, najlepiej z mikrofibry. Chromowych części zasadniczo nie czyść preparatami o niskim

lub wysokim pH (o ile nie są przeznaczone bezpośrednio do czyszczenia chromu)!

Regularnie usuwaj brud (kurz, włosy itp.) ze wszystkich ruchomych części (kółka, części wyżymaczki), aby nie występowało nadmierne tarcie w tych częściach.

Nie wystawiaj wózków do sprzątania ani ich elementów na działanie mrozu! W szczególności części z tworzyw sztucznych znacznie zmieniają swoje właściwości pod wpływem mrozu i łatwo ulegają uszkodzeniu.