

Instrukcja obsługi obcinarki dźwigniowej

Nr katalogowy: 223108, 223125



Podczas korzystania z obcinarki należy zawsze przestrzegać instrukcji obsługi, aby zapobiec uszkodzeniom i obrażeniom ciała operatora. Obcinarka może ciąć papier, folię, film. Obcinarka pozostanie ostra przez bardzo długi czas, jeśli zachowasz maksymalną pojemność /40 arkuszy papieru 70g/ ciętego materiału i nie będziesz ciąć nieodpowiednich materiałów /materiałów nie wymienionych powyżej/. Stół wyposażony jest w wydrukowane skale, fototablice i kątomierz.

Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Przechowuj obcinarkę w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

Aby zapobiec uszkodzeniu obcinarki:


- usuń zszywki i druty zszywające z papieru przed cięciem
- nigdy nie smaruj ostrza niczym
- nie narażać obcinarki na działanie wody lub innych płynów

Aby uniknąć możliwości zranienia:

- nigdy nie używaj obcinarkę bez osłony
- nigdy nie noś obcinarkę za nóż lub rękojeść noża
- zawsze upewnij się, że obcinarka jest zabezpieczony, gdy nie jest używany


- Nie należy próbować usuwać pozostałości papieru za pomocą ostrych przedmiotów
- Zawsze używaj obcinarki na płaskiej, suchej i twardej powierzchni
- Nie należy wieszać ani mocować obcinarki do ściany
- Obcinarka przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń

Opis

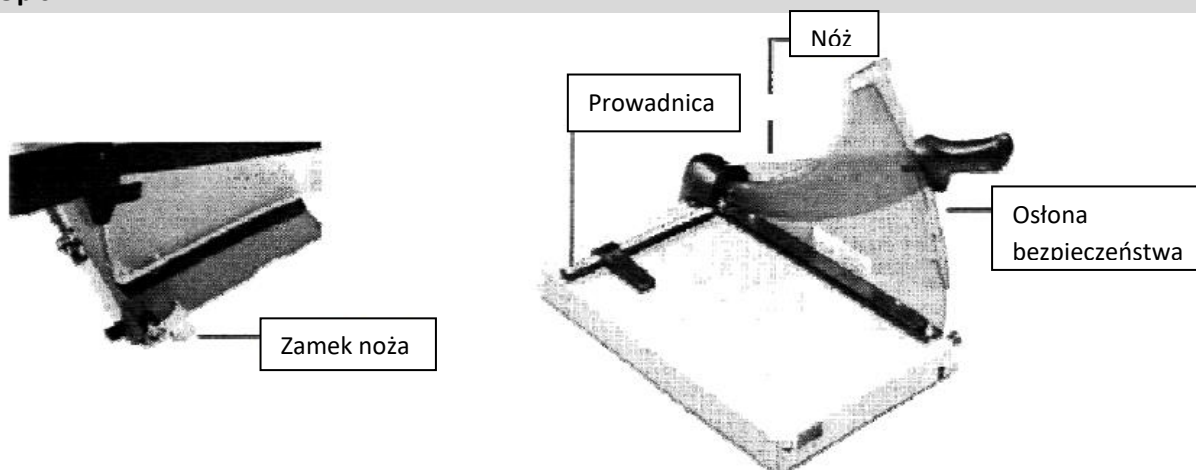


Użycie	223108	223125
Wymiar stołu (mm)	545 x 382	445 x 282
Długość cięcia (mm)	460	360
Wydajność cięcia (arkusze 70g/m2)	40	40
Ciśnienie	Auto	Auto
Pokrywa bezpieczeństwa	Pokrywa ABS	Pokrywa ABS
Blokada noża	Tak	Tak
Skale	Mm/cal	Mm/cal
Formaty drukowane	A6-A3, 15"	A6-A4, 12"

Użycie

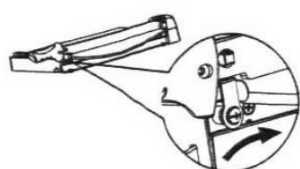


1. Przytrzymaj rękojeść i zwolnij zamek noża

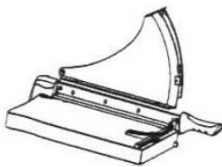

2. Składaną osłonę ochronną zamocuj na listwie dociskowej za pomocą




3. Zamocuj ogranicznik tylny w wybranym położeniu

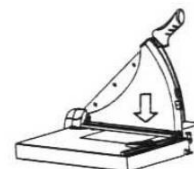

4. Stos papieru jest dociskany automatycznie i mocno po ściśnięciu rękojeści noża



5. Osłona bezpieczeństwa wysuwa się po podniesieniu dźwigni do górnego położenia. Nóż jest zabezpieczony przed

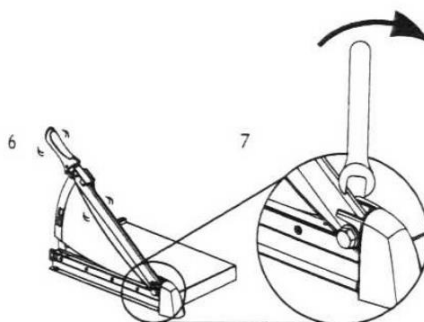

6. Jeśli zauważysz, że nóż luźniej schodzi z górnej pozycji

7. - Zdejmij plastikową osłonę i dokręć kluczem śrubę mocującą ostrze po obu stronach

Konserwacja

Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy narażać obcinarki na działanie wody lub innych płynów.

Do czyszczenia nie należy używać ściernych środków czyszczących. Bardzo dokładnie wytrzyj kurz wokół noża.

Uwaga

Obcinarki spełniają najsurowsze przepisy bezpieczeństwa. Bezpieczna praca maszyny jest jednak zapewniona tylko wtedy, gdy nacisk dłoni i związane z nim wyposażenie ochronne nie zostaną usunięte z maszyny.