

Instrukcja obsługi Zszywarki mechanicznej

Numer katalogowy: 334011



**PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED KORZYSTANIEM ZE ZSZYWARKI!
NIEPRAWIDŁOWA OBSŁUGA MOŻE PROWADZIĆ DO POWAŻNEGO URAZU!
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA**

Opis

Narzędzie przeznaczone jest wyłącznie do mocowania papieru, folii PE, tekstyliów i innych tworzyw sztucznych bardziej miękkich niż drewno do podłoża drewnianego o grubości wystarczającej do zakrycia zszywki i nie rozłupania podłoża lub samego materiału. Materiał nie może powodować odkształcenia zszywki stalowej oraz uniemożliwiać przebijanie się zszywki przez materiał.

Narzędzie mocuje wymienione materiały do podłoża za pomocą stalowej zszywki lub gwoźdźcia wbijanego w materiał za pomocą mechanizmu sprężynowego narzędzia z wysoką prędkością.

Jeśli nie będziesz korzystać z narzędzia zgodnie z instrukcją i zalecanym zastosowaniem grozi:

Ryzyko przekłucia kończyny, tułowia, głowy itp.

Ryzyko uszkodzenia wzroku

Ryzyko uszkodzenia słuchu

Ryzyko zmiążdżenia kończyny

Ryzyko obrażeń głowy i oczu przez latające zszywki

Śmierć

Parametry

Długość nogi zszywki	6, 8, 10, 12, 14 mm
Rodzaj pracy	mocowanie do drewna
Masa	865 g
Zawartość zasobnika	84 szt
Dla rodzaju materiału	folia, tektura, papier, tekstylia
Wymiary D x Sz x W	178 x 150 x 26 mm
Szerokość zszywki	10,6 mm
Typ zszywek	11
Wyposażenia	dwustopniowa regulacja siły uderzenia

Bezpieczeństwo

Utrzymuj swoją przestrzeń roboczą w czystości i dobrze oświetloną. Przepiętna przestrzeń i ciemne kąty mogą komplikować obsługę i prowadzić do urazów.

Korzystając ze zszywarki upewnij się, że w okolicy nie przebywają inne osoby, które mogłyby zostać zranione lub mogłyby Cię rozproszyć. Rozproszenie może spowodować utratę kontroli podczas zszywania. Upewnij się, że miejsce pracy zostało oddzielone od pozostałych przestrzeni, w których poruszają się inne osoby. Dystans tego oddzielenia powinien być w stanie zatrzymać lecącą zszywkę.

Zszywarka nie jest zabawką. Przechowuj ją poza zasięgiem dzieci i osób niezaznajomionych z obsługą.

SKUP SIĘ. Uważaj, co robisz i korzystaj ze zszywarki z rozwagą. Nie korzystaj z produktu, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy z tym produktem może prowadzić do poważnego zranienia.

Należy się ubierać. Nie noś luźnego ubrania ani biżuterii. Zabezpiecz długie włosy, aby się nie splątały podczas zszywania. Trzymaj włosy, ubranie i rękawiczki z dala od mechanizmu zszywarki. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwyczone przez ruchome części.

Nie przeciążaj się. Zapewnij bezpieczną postawę i równowagę podczas zszywania. Prawidłowa postawa umożliwi lepszą kontrolę zszywarki w niespodziewanej sytuacji.

Korzystaj z bezpiecznego wyposażenia. Korzystaj zawsze z okularów ochronnych. Zawsze noś okulary ochronne z bokami podczas pracy z tym narzędziem.

Użyj zaciski (nie są w zestawie) lub innych praktycznych środków, aby przymocować zszywane elementy do stabilnej podstawy. Trzymanie zszywanego przedmiotu dłonią lub częścią ciała jest niestabilne i może prowadzić do utraty kontroli i późniejszych obrażeń.

Nie naciskaj na zszywany przedmiot. Użyj odpowiedniego zszywacza do swoich zastosowań. Właściwa

zszywarka wykona swoją pracę lepiej i bezpieczniej w zastosowaniach, do których jest przeznaczona. Nie naciskaj zbyt mocno na

zszywany produkt i nie używaj zszywarki do celów, do których nie jest przeznaczona.

Jeśli nie korzystasz ze zszywarki, odłóż ją bezpiecznie poza zasięgiem dzieci oraz innych osób niepowołanych. Ten produkt w rękach niewykwalifikowanego operatora jest niebezpieczny.

Nigdy nie kieruj zszywarki na inne osoby ani na siebie.

Zszywarkę należy utrzymywać w czystości i w dobrym stanie technicznym z najwyższą starannością. Nie korzystaj z

uszkodzonego lub zużytego produktu. Jeśli produkt nie działa, oznacz go znakiem NIE UŻYWAJ, dopóki nie zostanie naprawiony.

Przed użyciem zszywarki należy zawsze sprawdzić, czy nie ma odchyień lub zacięć ruchomych części, uszkodzeń poszczególnych części oraz innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe i bezpieczne działanie zszywarki.

Uszkodzoną zszywarkę napraw przed użyciem. Przyczyną wielu wypadków jest źle konserwowana zszywarka lub jej zanieczyszczenie. Używaj tylko oryginalnych części/smarów/zszywek/gwoździ zalecanych przez dostawcę dla Twojego modelu. Inne zszywki, gwoździe, smary i części nie są odpowiednie i nie mogą zostać zastosowane. Postępuj według instrukcji w części „Kontrola, konserwacja i czyszczenie” w niniejszej instrukcji.

Utrzymuj czytelność etykiet i opisów na produkcie. Mają one swoje znaczenie w tworzeniu –. Jeśli etykieta lub opis są nieczytelne lub ich brakuje, skontaktuj się z dostawcą i nie używaj zszywarki.

Utrzymuj bezpieczne środowisko pracy. Upewnij się, że Twoje otoczenie jest odpowiednie do zszywania.

Nie korzystaj z tego produktu w miejscu wilgotnym lub mokrym, ani w miejscu zanieczyszczonym aerozolami smarów.

Zawsze trzymaj ręce z dala od zszywanego przedmiotu oraz od głowicy zszywającej, z której wysuwa się zszywacz. Ten zszywacz ma wystarczającą siłę, aby spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.

ROZPAKOWANIE

Podczas rozpakowywania należy upewnić się, że urządzenie jest nieuszkodzone i kompletne. W opakowaniu znajdziesz 1 zszywarkę, 1 instrukcja z kartą gwarancyjną. Jeśli czegoś nie ma w opakowaniu, zadzwoń do dostawcy i nie używaj urządzenia.


USTAWIENIA

Przed ustawieniem musisz zapoznać się z całą treścią instrukcji.

UZUPEŁNIANIE ZSZYWKAMI

Trzymaj zszywarkę tak, aby dźwignia dociskowa była skierowana w dół, a zasobnik znajdował się w pozycji poziomej.

Popchnij dźwignię oznaczoną „NACIŚNIJ” na końcu zszywarki w kierunku wyjścia zszywek i odciągnij nacisk od przodu, jak pokazano na rysunku.

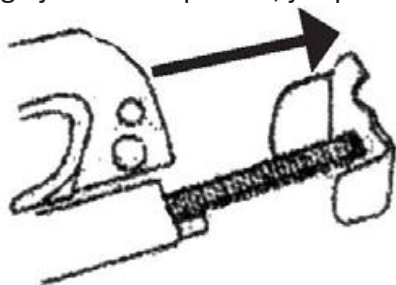

Wyciągnij całą dźwignię dociskową tak daleko jak możliwe. Przechyl zszywarkę, aby opróżnić zasobnik z pozostałych zszywek i włóż odpowiednią zszywkę/gwóźdź do zszywacza, jak pokazano na rysunku. Pamiętaj o umieszczeniu łącznika we właściwej pozycji względem osi zasobnika - patrz ilustracja. Nieprawidłowe położenie zszywek spowoduje awarię zszywarki. Do zasobnika wkładaj tylko całe „zestawy materiału łączącego” tylko ok. 80 szt. Nie dawaj do zszywarki pozostałości zszywek zestawach mniejszych niż 80 szt.



Po włożeniu materiału łączącego włóż docisk z powrotem do oporu w kolejności odwrotnej do wyjmowania. Jeśli po wciśnięciu zasobnika nastąpi kliknięcie i nie można go już swobodnie wysunąć, jest on dobrze zamocowany.

USTAWIENIA GŁĘBOKOŚCI PRZEBICIA

W celu ustawienia głębokości przebicia skorzystaj z dźwigni pomiędzy uchwytem a korpusem maszyny (patrz rysunek).

Przesuwając do skrajnej pozycji oznaczonej jako MIN przebicie jest małe, przesuwając do pozycji MAX przebicie jest większe.



Użytkowanie

1. Pierwsze zszywanie wykonaj na materiale testowym. Złap zszywarkę prawą ręką tak, aby palce znajdowały się w otworze uchwytu oprócz kciuka a w dłoni spoczywała dźwignia.
2. Przyłóż zszywarkę z uzupełnionym zasobnikiem bezpośrednio do zszywanego materiału i przyciśnij tak, aby zszywarka nie odskoczyła podczas zszywania.
3. Chwyć chromowaną dźwignię dłonią w kierunku uchwytu palcami oprócz kciuka.
4. Dźwignia zapewni opór, a po osiągnięciu dolnego martwego punktu zszywarka wystrzeli klips z kliknięciem i nagłym spadkiem oporu w dłoni.
5. Sprawdź zszywanie lub wyreguluj przebicie zszywki do materiału.

Jeśli pierwsze zszywanie przebiegło prawidłowo. Zastosuj zszywanie na finalny zszywany produkt.

Konserwacja

CZYSZCZENIE I WYCIĄgniĘCIE KANALIKU

Wysuń docisk zszywek i wyciągnij (6) zszywki z zasobnika. Popchnij wystające elementy (5) w kierunku tylnej części zszywacza i odchyl zasobnik, aby oczyścić go z zaciętych zszywek i zanieczyszczeń. Ponowne składanie należy wykonać w odwrotny sposób.

CZYSZCZENIE, SMAROWANIE, KONSERWACJA

Sprawdź stan zszywarki przed każdym zużyciem. Sprawdź dokręcenie śrub, stan sprężyn, integralność części, czystość i wszystkie czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania.

Czyść urządzenie czystą bawełnianą tkaniną. Nie korzystaj z łatwopalnych środków czyszczących lub rozpuszczalników.

Nie korzystaj ze ściernych środków czyszczących.

Po każdym 1000 cyklach wlej czysty olej silikonowy do wyjścia zszywki ze zszywarki oraz w miejsca wskazane przez olejarkę i strzałkę.

Usuwanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie zszywaj	Źle założone zszywki Brak zszywek Zablokowana zszywka w głowie Zły typ zszywek Źle zabezpieczony docisk zszywek Pęknięta sprężyna iglicy Pęknięta sprężyna docisku zszywek Dźwignia nie osiągnęła górnego położenia	Założ zszywki ponownie Uzupełnij zszywki Wyczyść głowicę według instrukcji Założ zszywki prawidłowo Zabezpiecz docisk zszywek Wymiana sprężyny Wymiana sprężyny Przechyl dźwignię do górnej pozycji
Zszywka przebija głęboko lub nie jest wstrzelona do materiału		Reguluj przebicie Wybierz inne narzędzie
Zszywka odkształci się podczas przebijania podłoża		Wybierz inne narzędzie lub sztywniejszą zszywkę