

Instrukcja obsługi mobilnego podnośnika hydraulicznego

Numer katalogowy: 366010



Pierwsze użycie urządzenia jest w rozumieniu niniejszej instrukcji czynnością prawną, poprzez którą użytkownik potwierdza z własnej woli, że należycie zapoznał się z niniejszą instrukcją, w pełni zrozumiał jej znaczenie i zapoznał się ze wszystkimi zagrożeniami.

UWAGA! Nie próbuj wprowadzać (ani używać) urządzenia przed zapoznaniem się z całą instrukcją obsługi.

Szczególną uwagę należy zwrócić na instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pracy. Nieprzestrzeganie lub nieprecyzyjne wykonanie niniejszej instrukcji może spowodować obrażenia ciała własne lub innych osób, uszkodzenie sprzętu lub obrabianego materiału. Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podane na etykietach, z którymi maszyna jest dostarczana. Nie usuwaj ani nie niszczy tych etykiet.

Parametry

Udźwig	3 t
Minimalna wysokość	75 mm
Maksymalna wysokość	505 mm
Masa	36 kg

Bezpieczeństwo

Ten podnośnik jest przeznaczony wyłącznie do podnoszenia. Nie wolno go używać do długotrwałego trzymania podniesionego ładunku.

Zawsze używaj podnośnika na twardej, równej powierzchni. Nie używaj podnośnika pod kątem.

Nie przesuwaj podnośnika, jeśli jest obciążony.

Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji podnośnika.


Nie przeciążaj podnośnika powyżej jego maksymalnego udźwigu.

Obsługa

Przed korzystaniem z urządzenia zapoznaj się z elementami sterowania, ich funkcjonowaniem i umieszczeniem.



Rys.1

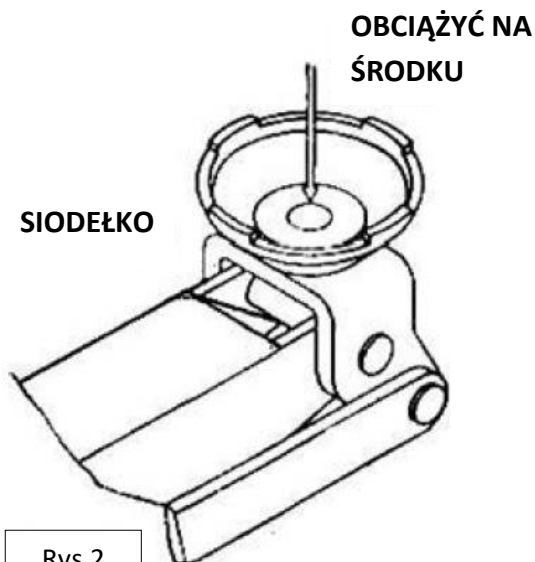

Rys.2

Podniesienie pojazdu:


1. Upewnij się, że podnośnik i pojazd stoją na twardym, równym podłożu.
2. Zawsze zaciągaj hamulec ręczny i zablokuj koła.
3. Zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu znajdź punkty podparcia przeznaczone do podniesienia i umieść podnośnik pod tym punktem.
4. Przekręć zawór spustowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji zamkniętej. **NIE PRZECIĄGAJ!**
5. Podnieś samochód na żadaną wysokość, a następnie użyj podpórek zabezpieczających.

Uruchomienie pojazdu:

1. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć zawór spustowy.
2. Napompuj pojazd z podpór.
3. Usuń rozpórki. Nie przebywać pod pojazdem podczas opuszczania pojazdu.
4. Poluzuj zawór spustowy, obracając go powoli w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby opuścić pojazd na podłogę. Zwolnij zawór spustowy


Konserwacja

1. **Dźwignia**, użyj niewielkiej ilości smaru w przegubach i na wszystkich ruchomych częściach.
2. **Kółka**, posmaruj smarem wałki i łożyska wszystkich kół.
3. **Ramię podnoszące**, napełnij smarowniczkę smarem.
4. **Siodełko i cięgła**, posmaruj olejem wszystkie obracające się i ruchome części
5. **Dźwignia sworznia obrotowego**, użyj oleju do sworznia obrotowego.
6. **Pompa tłokowa i sworznie tłokowy**, użyj smaru do nasmarowania połączenia między tłokiem a sworzniem tłokowym.

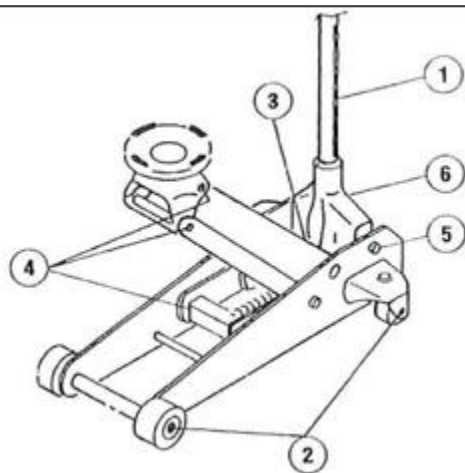

Kontrola stanu oleju

Pokrywa otworu
zbiornika oleju

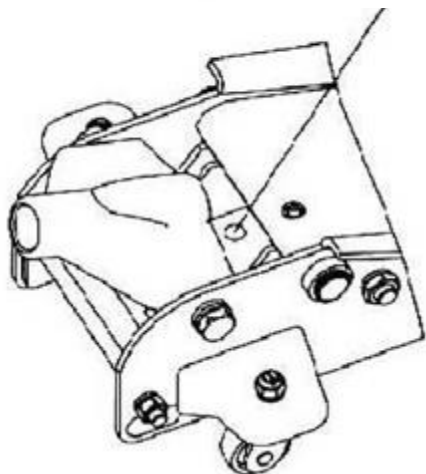

1. W razie potrzeby spuść powietrze z podnośnika.
2. Obróć zawór spustowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby opuścić cylinder podnoszący do dolnej pozycji.
3. Zdejmij płytkę kontrolną.
4. Ustaw podnośnik na równym powierzchni, zdejmij zaślepkę otworu wlewowego. Postaw podnośnik w pozycji pionowej z mocowaniem drążka w dolnym położeniu. Olej powinien być na równym poziomie z dolną częścią otworu wlewowego. Jeśli nie jest, dopełnij olej. Nie przepętniaj. Zawsze uzupełniaj nowym, czystym olejem hydraulicznym.
5. Załóż korek wlewu i płytkę inspekcyjną.
6. Sprawdź działanie podnośnika.

Utylizacja

Utylizacja sprzętu po zakończeniu jego okresu użytkowania oznacza demontaż wszystkich części i posegregowanie ich według klas odpadów (metale, guma) i przekazanie ich do profesjonalnej utylizacji.