


## WAGA STOŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

### OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI I ELEMENTÓW




**Waga nie jest zalegalizowana i produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego!**

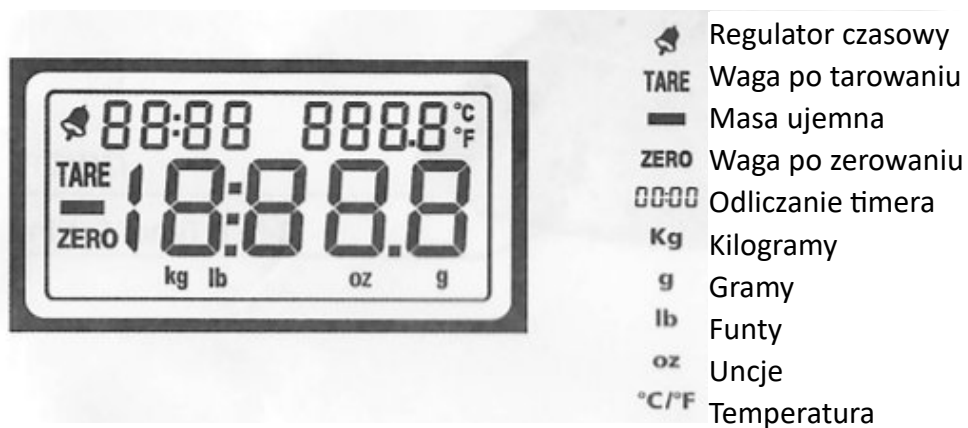

## Obsługa

### WŁOŻENIE I WYMIANA BATERII

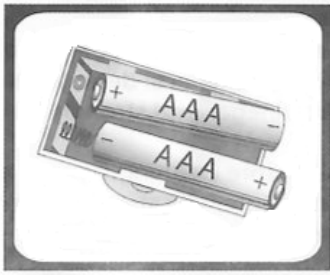

- Otwórz komorę baterii na spodzie produktu.
- Włóż/wymień 2 baterie typu AAA, zwracając uwagę na biegunowość.
- Ponownie zamknij drzwi komory baterii.


### WŁĄCZANIE WAGI



- Umieść wagę na twardym i stabilnym podłożu.
  - Przed włączeniem wagi należy postawić na niej miskę lub inny pojemnik wagowy. W ten sposób waga miski lub pojemnika zostanie automatycznie odjęta.
  - Wciśnij przycisk **ON/OFF**. Po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawi się wartość „0 g”. Waga jest teraz gotowa do użytku.
- Umieść ważoną żywność lub produkty w misce, a ich waga pojawi się na wyświetlaczu.

**UWAGA: NIE WKŁADAJ ŻYWNOŚCI ANI PRZEDMIOTÓW DO MISY, DOPÓKI WYŚWIETLACZ WAGI POKAŻE „0”.**

### WYŁĄCZANIE RĘCZNE

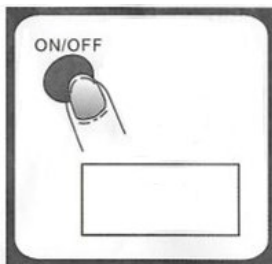

Aby zapewnić maksymalną żywotność baterii, zaleca się wyłączenie wagi natychmiast po użyciu, naciskając przycisk **ON/OFF**.

**AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE**


Waga wyłącza się automatycznie po 2 minutach bezczynności.

**KONWERSJA JEDNOSTEK WAGI**

- Włącz wagę
- Gdy na wyświetlaczu pojawi się „0 g”, naciśnij przycisk UNIT, aby przełączyć między jednostkami masy „oz” i „g”.

**FUNKCJA TAROWANIE LUB ZEROWANIE** umożliwia stopniowe ważenie dodawanych elementów bez konieczności zdejmowania z wagi zważonych elementów.

Włącz wagę, umieść pierwszy ważony przedmiot w misce i zanotuj jego wagę. Przed włożeniem kolejnego elementu naciśnij przycisk **Z/T**, aby zresetować zmierzoną wartość na wyświetlaczu LCD. W razie potrzeby powtórz proces.

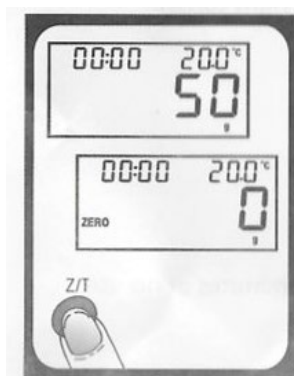


**Opcja 1:** użyj funkcji **ZERO**, gdy łączna waga wszystkich ładunków na wadze nie przekracza 200g.

Po naciśnięciu przycisku **Z/T** na wyświetlaczu pojawi się wartość „\_” lub „0 g”.

Jeśli wyświetla się „\_”, umieszczony ładunek nie jest stabilny. Poczekać kilka sekund, aż waga wyświetlana na wadze powróci do wartości „0 g”. Gdy funkcja **ZEROWANIA** jest aktywna, w lewym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się napis „**ZERO**”.

Całkowita maksymalna pojemność pozostaje niezmienną.

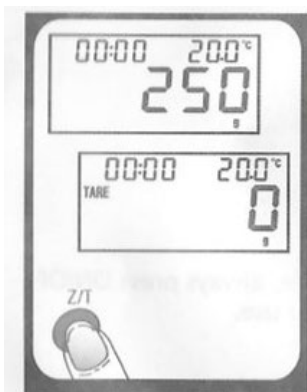


**Opcja 2:** użyj funkcji TAROWANIE, gdy łączna masa wszystkich ładunków na wadze przekroczy 200g.

Po naciśnięciu przycisku **Z/T** na wyświetlaczu pojawi się wartość „\_” lub „0 g”.

Jeśli wyświetla się „\_”, umieszczony ładunek nie jest stabilny. Poczekaj kilka sekund, aż waga wyświetlana na wadze powróci do wartości „0 g”. Gdy funkcja **TAROWANIA** jest aktywna, w lewym górnym rogu wyświetlacza pojawi się napis „**TARE**”.

**UWAGA:** jeśli podczas ważenia naciśniesz przycisk **Z/T**, a następnie zdejmiesz żywność z szalki, na wyświetlaczu pojawi się wartość ujemna.

## USTAWIENIA TIMERA

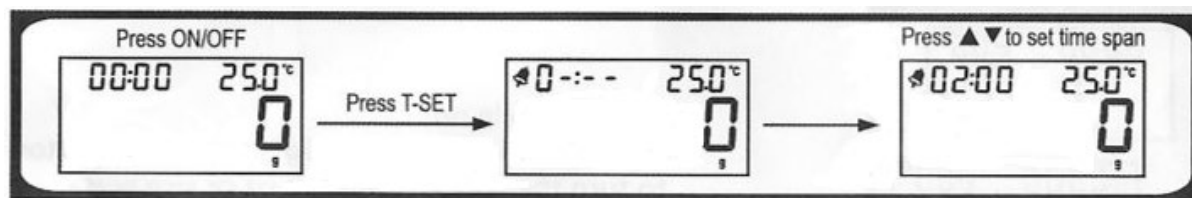

Naciśnij przycisk **ON/OFF** i włącz wagę.

Naciśnij przycisk **T-SET**, aby ustawić TIMER.

Użyj strzałek na przyciskach **Z/T** i **UNIT**, aby ustawić czas odliczania.


Naciśnij przycisk **T-SET**, aby rozpocząć odliczanie.

Naciśnij dowolny klawisz, aby zatrzymać odliczanie.

Po zakończeniu odliczania na wyświetlaczu pojawi się „00:00”, a waga wyda 60 sygnałów dźwiękowych. Następnie timer wyłączy się automatycznie.

Maksymalny czas odliczania: **99:59**

## SYMBOLE NA WYŚWIETLACZU

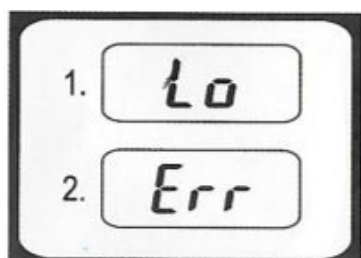

1. **Lo:** Słaba bateria: wymień baterie na nowe.

2. **Err:** Przeciążenie wagi: usuń nadmierne obciążenia z wagi. Maksymalny udźwig jest wydrukowany na wadze.

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

Nigdy nie zanurzaj dolnej części wagi w wodzie. Do czyszczenia tego urządzenia używaj miękkiej, wilgotnej szmatki. Uważaj, aby woda nie dostała się do wnętrza wagi. Nie używaj chemicznych środków czyszczących. Jeśli waga i/lub misa zetkną się z tłuszczem, octem i/lub mocno przyprawioną lub barwioną żywnością, należy natychmiast wyczyścić te części. Unikaj kontaktu z kwaśnymi sokami owoców cytrusowych. Miskę można umyć, ale najpierw należy ją zdjąć z wagi. Zalecamy wybranie czystego miejsca do przechowywania wagi. Kurz, brud, wilgoć, wstrząsy, przepływ powietrza mogą mieć niekorzystny wpływ na niezawodność i dokładność wagi.

**POMIAR TEMPERATURY OTOCZENIA**

Aktualna temperatura otoczenia jest wyświetlana w prawym górnym rogu wyświetlacza. Zakres temperatury: Od 0 °C do +40 °C. Dokładność: 0,5 °C.