

Instrukcja instalacji



OSTRZEŻENIA

**Ponowna regulacja ograniczników końcowych może wpłynąć na płaskość powierzchni!
Wszelkie uszkodzenia plandeki spowodowane zmianą ustawień ogranicznika krańcowego silnika nie podlegają reklamacji!**

Wykaz części

(1) 2x



(2) 2x



(3) 2x



Obsługa wyłącznie przez osobę dorosłą! Niebezpieczne dla dzieci!



zwijania!

Nie stawaj blisko ekranu projekcyjnego podczas jego rozwijania lub



Producent zabrania mocowania jakichkolwiek przedmiotów do powierzchni (ryzyko obrażeń)!



Wszelkie uszkodzenia plandeki spowodowane zmianą ustawień ogranicznika krańcowego silnika nie podlegają reklamacji!

Mocowanie montażowe

Śruby i kołki muszą być w stanie wytrzymać obciążenie 500 N na wspornik mocujący!

Montaż



Montaż ścienny




Montaż sufitowy






Przytrzymaj wspornik w żądanej pozycji na ścianie lub suficie, wypoziomuj za pomocą poziomicy i zaznacz żądane wywiercone otwory. Wywierć otwory (na wsporniki montażowe) zgodnie z oznaczeniami i włóż kołki.

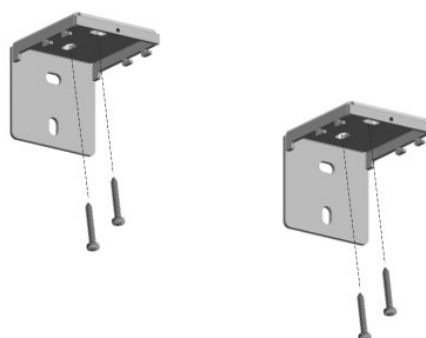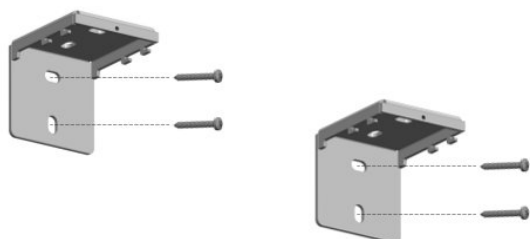


Przymocuj każdy wspornik montażowy do ściany lub sufitu za pomocą co najmniej 2 śrub.

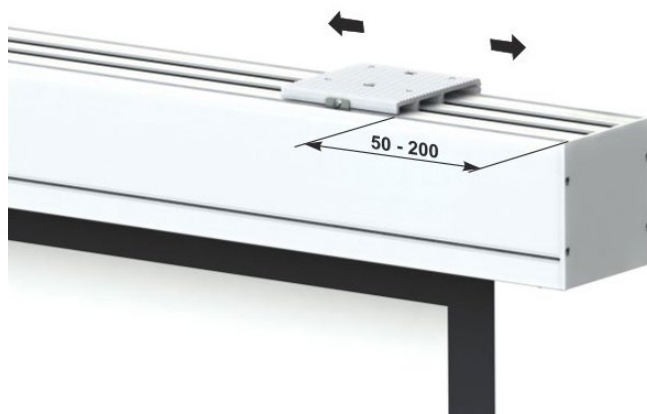

Zalecane ustawienie zakresu:
50 - 200 mm od końca rury

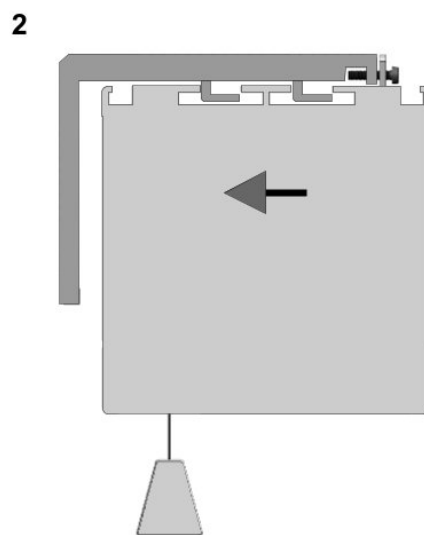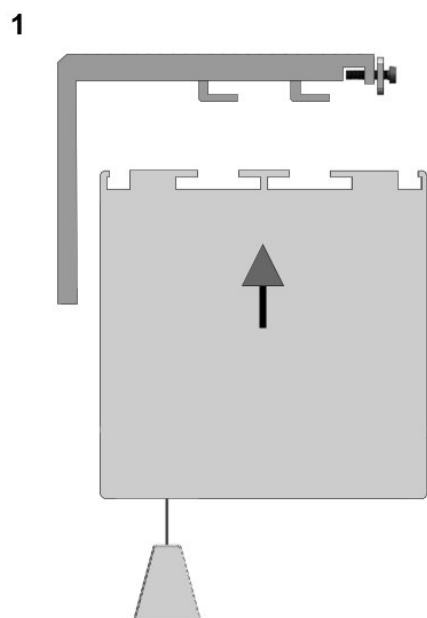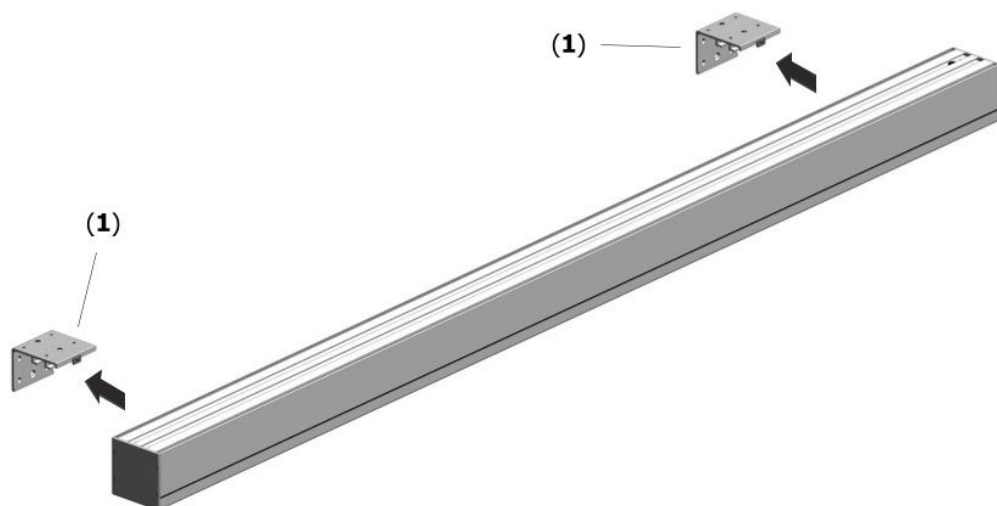


Ważne!

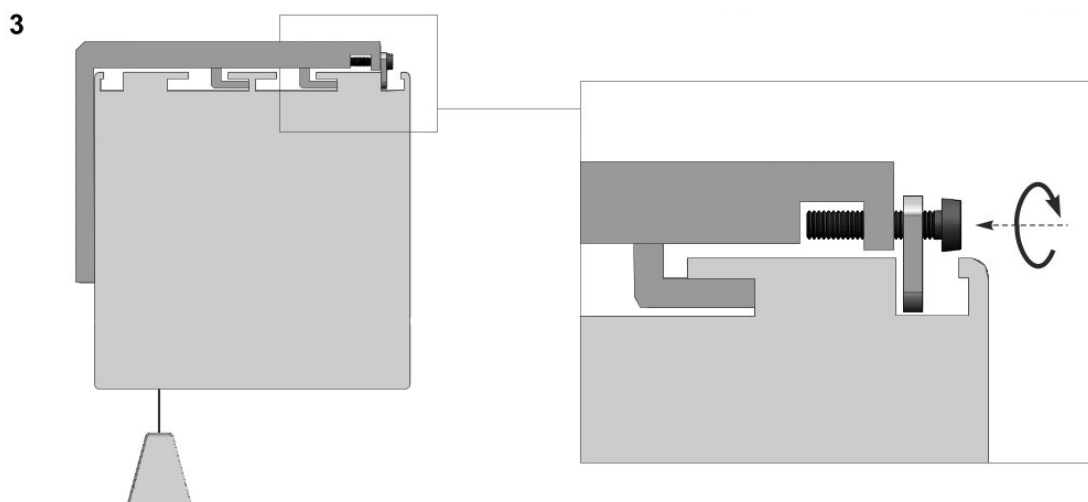


Okablowanie elektryczne

Ostrzeżenie: Połączenia elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel!

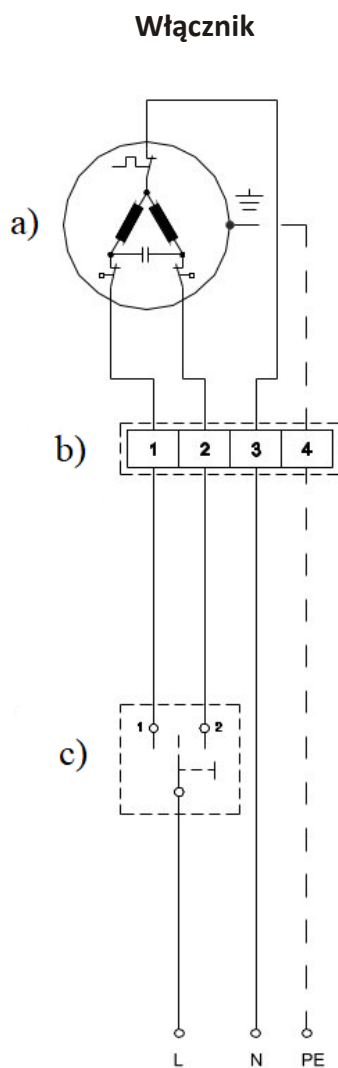

Źródło napięcia

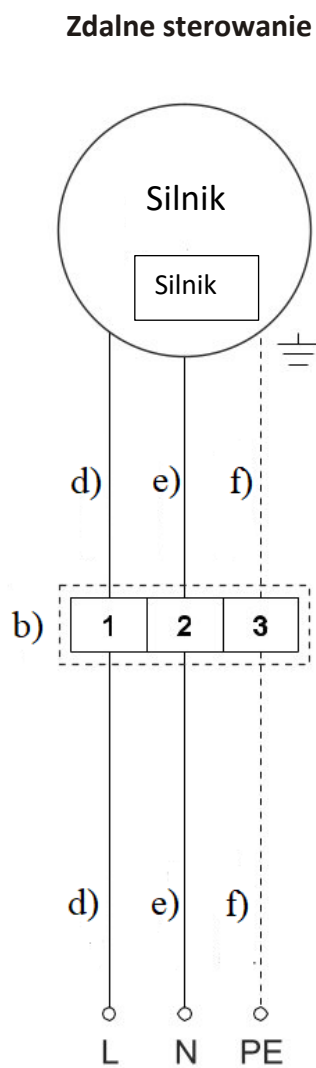

Źródło napięcia

a) silnik, b) skrzynka połączeniowa, c) przełącznik, d) brązowy, e) niebieski, f) zielony

Ostrzeżenie: Silniki powierzchni projekcyjnej są przeznaczone wyłącznie do pracy krótkoterminowej: czas pracy wynosi około 4 minuty. Po tym czasie bezpiecznik termiczny automatycznie wyłączy silnik. Po okresie schładzania (ok. 30 min) napęd jest ponownie gotowy do pracy.

Wszelkie uszkodzenia plandeki spowodowane zmianą ustawień ogranicznika krańcowego silnika nie podlegają reklamacji!