

Instrukcja obsługi niszczarki

.....



Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi.

⚠ OSTRZEŻENIE: PRZECZYTAJ INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZED



Przed użyciem należy przeczytać instrukcję.



Nie używaj ani nie przechowuj żadnych sprayów w pobliżu niszczarki.



Nie wkładaj rąk do otworu podawania.



Luźną odzież lub biżuterię należy trzymać z dala od otworu wlotowego.



Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci (produkt nie jest zabawką).



Nie zbliżaj włosów do otworu podającego.



Nie wolno wkładać ciał obcych do otworu podajnika.



Zachowaj bezpieczną odległość od ruchomych części.



Ostre krawędzie ostrzy! Nie dotykać!

NIE NISZCZ:



adhesive labels



unopened mail / envelopes



10+
stapled papers



stapled papers



>1/4 (6mm) heavy duty staples




bound documents



folded sheets




>22 mm
jumbo clips

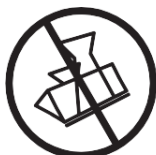

binder clips



credit cards

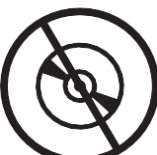

CDs/ DVDs



laminated sheets / magazines



no staples in center



avoid placing staple side here



avoid placing staple side here

Uwaga: Nie otwieraj pokrywy po rozpoczęciu cyklu niszczenia CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE

- Gdy niszczarka nie jest używana, przed czyszczeniem, przenoszeniem lub opróżnianiem pojemnika na odpady należy ją zawsze wyłączyć i odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
- **ZAGROŻENIE POŻAREM!** Nigdy nie używaj żadnych ropopochodnych lub łatwopalnych olejów lub smarów w urządzeniu lub w jego pobliżu, ponieważ niektóre oleje mogą się zapalić i spowodować poważne obrażenia.
- **NIGDY** nie wrzucaj do pojemnika niszczarki łatwopalnych chemikaliów lub materiałów, które miały kontakt z łatwopalnymi chemikaliami (takich jak lakier do paznokci, aceton i benzyna).
- Nigdy nie niszc metalowych kart kredytowych, dużych spinaczy do papieru, kopert z okienkiem lub izolowanych, papieru z zakładkami, papieru gazetowego, oprawionych stron (np. notatników, książeczek czekowych, czasopism itp.), folii, laminowanych dokumentów, kartonu, żadnych przedmiotów z klejem, twardych materiałów lub tworzyw sztucznych (z wyjątkiem kart kredytowych).
- Gniazdo powinno znajdować się blisko urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- Nigdy nie dopuszczaj do zapełnienia pojemnika na odpady. Spowoduje to wciągnięcie rozdrobnionego materiału z powrotem do niszczarki, powodując zacięcie.
- Nigdy nie umieszczaj niszczarki w pobliżu wody lub źródeł ciepła.
- Nie używaj niszczarki, jeśli przewód zasilający jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać tego produktu, ponieważ możesz być narażony na kontakt z ostrymi ostrzami tnącymi i/lub elektrycznością oraz utracić gwarancję producenta.
- Nigdy nie próbuj czyścić ostrza niszczarki.
- Nigdy nie niszc powyżej określonej ilości stron. Może to prowadzić do poważnych uszkodzeń maszyny.

Instrukcja obsługi niszczarki do papieru

•Ostrzeżenie •Instalacja •Obsługa

	Podajnik automatyczny:	Podajnik ręczny:
Ładowość	180 arkuszy papieru A4	10 arkuszy papieru A4
Rozmiar rozdrabniania	2,0 mm x 12 mm	2,0 mm x 12 mm
Rozmiar podajnika papieru	A4	N/A
Wejściowa szerokość papieru	220 mm	220 mm
Pojemność kart kredytowych	N/A	Tylko jedna w danym momencie
Cykl pracy	60 minut włączenia/45 minut wyłączenia	20 minut włączenia/45 minut wyłączenia
Napięcie	AC 220-240 V, 50/60 Hz, 1,8 A	AC 220-240 V, 50/60 Hz, 1,8 A

* Podawanie ręczne:

- Niszczy karty kredytowe, małe spinacze, spinacze do papieru
- Jeden złożony arkusz papieru równa się 2 arkuszom papieru
- Cięższy papier, wilgoć lub inne niż znamionowe napięcie mogą zmniejszyć wydajność rozdrabniania

INSTALACJA

1. Upewnij się, że drzwiczki pojemnika są dobrze zamknięte. Ta niszczarka jest wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa i nie będzie działać, jeśli drzwiczki są otwarte. Niszczarki z wysuwającym pojemnikiem na odpady są wyposażone w zabezpieczenie odcinające zasilanie po wyjęciu pojemnika. Dostarczony pojemnik na odpady aktywuje ten przełącznik, umożliwiając pracę niszczarki.
2. Przymocuj wszystkie 4 kółka do spodu pojemnika na odpady. (RYSUNEK 1)
3. Gniazdo powinno znajdować się blisko urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
4. Podłącz przewód zasilający do dowolnego standardowego gniazdka 220 V AC.

! OSTRZEŻENIE

Niszczarki Microcut mają na spodzie bardzo ostre, odsłonięte ostrza. Nie dotykaj ich. Przed usunięciem zaciętego papieru należy odłączyć niszczarkę od zasilania.

Należy zachować ostrożność podczas montażu niszczarki na pojemniku na odpady.



RYSUNEK 1



WCIŚNIJ
W DÓŁ

WCIŚNIJ
W DÓŁ



PRAWIDŁOWA



■ Główny wyłącznik:

Aby urządzenie działało, główny przełącznik musi być w trybie "ON". W sytuacji awaryjnej należy natychmiast zatrzymać niszczarkę i przełączyć wyłącznik w tryb "OFF". Powoduje to całkowite odcięcie zasilania urządzenia.



— ON ○ OFF

■ Przycisk sterowania:



• Auto-On (zielony)

To ustawienie automatycznie uruchamia niszczarkę po włożeniu papieru do podajnika lub ręcznej szczeliny podawczej. Po przejściu papieru niszczarka zatrzymuje się automatycznie.

CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE



- **Off:**

To ustawienie wyłącza wszystkie funkcje niszczarki. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy pozostawienie niszczarki w pozycji OFF, gdy jest ona pozostawiona bez nadzoru lub nie jest używana.



REV

- **Reverse:**

W mało prawdopodobnym przypadku zacięcia papieru można użyć ustawienia odwrotnego, aby usunąć papier, który nie przeszedł przez ostrza. **WAŻNE:** Nigdy nie próbuj usuwać zacięcia za pomocą funkcji cofania przed opróżnieniem pojemnika na odpady.



FWD

- **Forward:**

Ustawienie do przodu może być również używane do czyszczenia ostrzy w przypadku zacięcia papieru. Umożliwia to ręczną aktywację niszczarki w trybie cięcia.

- **Wskaźniki stanu LED:**

- **Przegrzanie:**



OVERHEAT

Czerwona dioda LED wskazuje, że niszczarka rozdrabnia dłużej niż maksymalny czas pracy, doszło do przegrzania i nastąpi automatyczne wyłączenie. W takim przypadku należy wyłączyć niszczarkę na 45 minut lub dłużej przed wznowieniem normalnej pracy.

- **Przepelnienie:**



OVERLOAD

Czerwona dioda LED wskazuje, że załadowano zbyt dużo papieru. Użyj trybu "Reverse", aby odwrócić i zmniejszyć liczbę stron.

- **Otwarte drzwiczki:**



DOOR OPEN

Czerwona dioda LED wskazuje, że kosz niszczarki lub góra pokrywa nie są prawidłowo zamknięte. Niszczarki z wysuwanym pojemnikiem na odpady są wyposażone w zabezpieczenie odcinające zasilanie po wyjęciu pojemnika. Upewnij się, że wysuwany kosz na śmieci jest prawidłowo wsunięty na miejsce i że świeci się niebieski wskaźnik "Power On".

- **Pełny kosz:**



BIN FULL

Gdy kosz jest pełny, CZERWONA kontrolka wskazuje, że należy go opróżnić. Gdy kontrolka jest włączona, niszczarka nie będzie działać do momentu opróżnienia pojemnika na odpady.

- **Błąd podawania:**



FEED ERROR

CZERWONA kontrolka wskazuje, że podajnik nie może chwycić papieru znajdującego się w podajniku. Otwórz pokrywę, aby upewnić się, że papiery są prawidłowo rozłożone i ułożone.

■ Funkcje

- **Technologia automatycznego działania wstęcznego:**

Gdy niszczarka wykryje przekroczenie wydajności, silnik natychmiast zatrzyma się i odrzuci papier przed rozpoczęciem właściwego rozdrabniania.

■ Obsługa rozdrabniania z automatycznym podawaniem:

- **Ładowność rozdrabniania z automatycznym**

Rozdrabnianie:

- Maksymalnie 120 arkuszy papieru A4
- Foldery zawierające do 10 arkuszy zszytego papieru
- Foldery zawierające do 10 arkuszy papieru zszytych zszywkami

- **Włącz niszczarkę**



Ⓢ Podłącz do standardowego uziemionego gniazdka elektrycznego (230 V).



Ⓢ Ustaw główny wyłącznik w pozycji ON (-).



Ⓢ Włącz niszczarkę za pomocą przycisku.

- **Otwórz pokrywę i włóż**



* Papier powinien być prosty i wyrównany z podajnikiem papieru.

CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE


• Zamknij

Po zamknięciu pokrywy niszczarka uruchamia się automatycznie.



■ Obsługa rozdrabniania z ręcznym podawaniem:

• Włącz niszczarkę

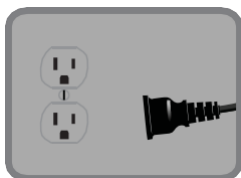

1 Podłącz do standardowego uziemionego gniazdka elektrycznego (230 V).



2 Ustaw główny wyłącznik w pozycji ON (-).



3 Włącz niszczarkę za pomocą przycisku.



4 Upewnij się, że nie przekraczasz liczby arkuszy na przebieg (maksymalnie 10 arkuszy). **Włóż papier możliwie płasko do podajnika i zwolnij go.**



5 Włóż jedną kartę kredytową na raz do środkowej szczeliny podawania.

■ Uwaga:

- Gdy niszczarka nie jest używana, należy ją wyłączyć i odłączyć od zasilania.
- Niszczarka ta rozdrabnia zszywki i małe spinacze biurowe. Zaleca się usuwanie spinaczy, gdy tylko jest to możliwe, aby wydłużyć żywotność niszczarki.
- Niszcz karty kredytowe, wkładając je pionowo na środku wejścia i zwalniając je po rozpoczęciu rozdrabniania. Nigdy nie wkładaj więcej niż jednej karty kredytowej jednocześnie.
- Przepelnienie niszczarki: Rozdrabnianie przekraczające podaną pojemność arkuszy może spowodować poważne uszkodzenie niszczarki. Przepelnienie spowoduje wyczerpaną pracę maszyny oraz szybkie zużycie i uszkodzenie ostrzy tnących i elementów wewnętrznych.
- Przegrzanie przy dłuższym użytkowaniu: Jeśli niszczarka będzie rozdrabniać materiał po upływie maksymalnego czasu pracy i przegrzeje się, urządzenie wyłączy się automatycznie. W takim przypadku należy wyłączyć niszczarkę na 45 minut lub dłużej przed wznowieniem normalnej pracy.