


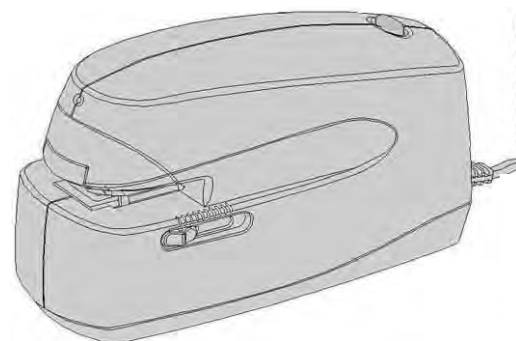

Zszywacz elektryczny KW 5990

230V AC 50/60 Hz 0.2A

Instrukcja obsługi

TREŚĆ

2. WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
3. IDENTYFIKACJA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI
4. INSTRUKCJA UŻYCIA
5. JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU STAM
6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, ŚRODKI

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją.


Dziękujemy za zakup zszywacza elektrycznego. Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie niniejszych instrukcji. Zachowaj instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

2. WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z tego urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem.

1. Nie demontuj zszywacza i nie próbuj go naprawiać samodzielnie
2. Staraj się unikać uszkodzenia kabla i wtyczki
3. Przestrzegaj parametrów przewodu zasilającego lub gniazdka
4. Nie używać z napięciem innym niż 230 AC
5. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami
6. Nie wystawiaj zszywacza na działanie wody
7. Włóż całkowicie wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka
8. Regularnie czyść korek przeciwpylowy
9. Nie sięgaj rękami w obszar mechanizmu zszywającego
10. Trzymaj zszywacz poza zasięgiem dzieci
11. Nie narażaj zszywacza na działanie nadmiernego ciepła
12. Nie używaj zszywacza w pobliżu substancji łatwopalnych
13. Podczas odłączania należy mocno trzymać przewód zasilający za wtyczkę
14. Gdy zszywacz nie jest używany lub w przypadku awarii zasilania, odłącz zszywacz od gniazdka
15. Otwierając magazynek trzymaj twarz i ręce z daleka od magazynka.
16. Gniazdko elektryczne powinno znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne.

3. IDENTYFIKACJA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI

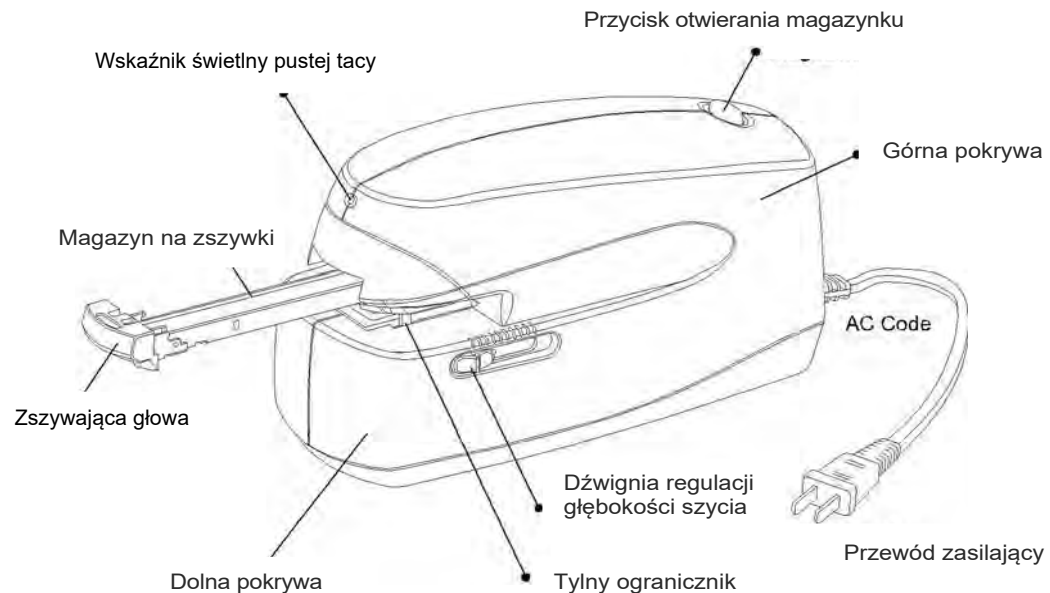

4. INSTRUKCJA UŻYCIA


Jak uzupełniać zszywki

Odłącz zszywacz od zasilania.

1. Naciśnij przycisk otwierania magazynku, a magazynek wysunie się.

2. Włóż zszywki do magazynka. Jeśli to konieczne, wyreguluj długość bloku wkładanych zszywek. Używaj wyłącznie zszywek dobrej jakości. Używanie zszywek złej jakości może spowodować awarię zszywacza.

3. Po uzupełnieniu zszywek delikatnie popchnij głowicę zszywającą w kierunku strzałki, aż magazynek się zablokuje.

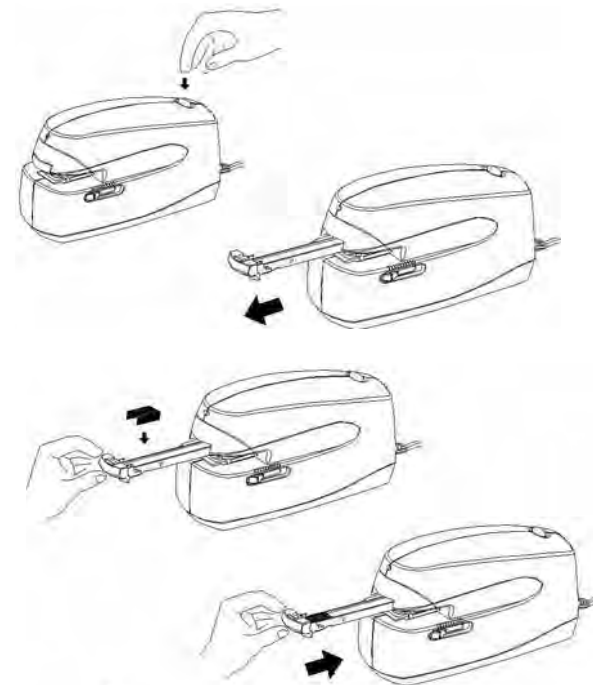


Jak zszywać

1. Podłącz zszywacz do gniazdka. (Przed manipulacją dźwignią regulacji głębokości szycia należy odłączyć zszywacz. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń lub awarii mechanicznej sprzętu.


UWAGA: Pokrywa górna może się nagrzać.
To nie jest błąd.

2. Ustaw żadaną głębokość zszywania, a następnie włóż blok papieru.
3. Gdy zaświeci się wskaźnik pustego magazynka, uzupełnij magazynki.

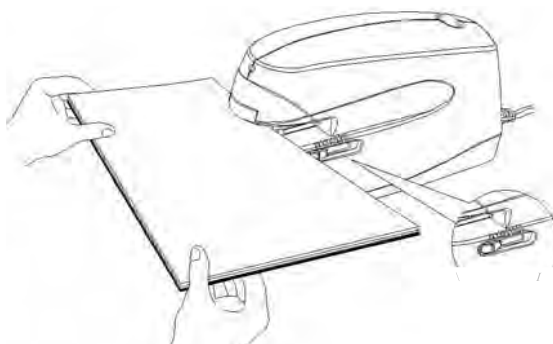

5. JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZABLOKOWANIA

1. Naciśnij przycisk zwalniający magazynek i wysuń magazynek zszywek w kierunku strzałki.
2. Odłącz zszywacz od gniazdka.
3. Usuń zacięte spinacze i wyczyść tacę.

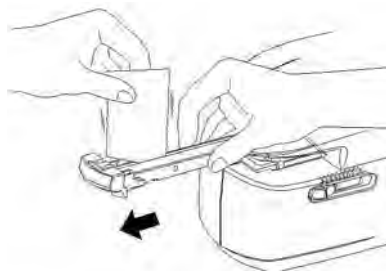

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

RODZAJ WADY	PRZYCZYNA ŚRODKÓW WADY	ROZWIĄZANIE
Nie zszywa nawet po załadowaniu papieru	Przewód zasilający nie jest podłączony.	Podłącz przewód zasilający.
Nie zszywa.	Pusty magazynek Zablokowanie.	Uzupełnij klipy. Usuń zablokowane klipy.

ŚRODKI

Zszywacz ten jest przeznaczony głównie do użytku biurowego. Nie używaj zszywacza do szycia materiałów innych niż papier.

Nie próbuj zszywać na pusto (bez załadowanego papieru) ani zszywać dwukrotnie

Nie używaj uszkodzonych zszywek lub o nieodpowiednim rozmiarze, jak pokazano poniżej.

Obrócone



Uszkodzone



Za szerokie



Za wąskie



Częściowo otwarte



Nie używaj zszywacza do jednoczesnego zszywania więcej niż 25 arkuszy. Oczyszcz powierzchnię zszywacza suchą szmatką lub szmatką zwilżoną łagodnym detergentem. Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników, takich jak benzyna lub rozcieńczalnik.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie	230V 50/60Hz
Prąd	około 0,3A
Rozmiar klamry	24/6 a 26/6
Pojemność magazynka	210 zszywek
Pojemność szycia	do 25 arkuszy: papier 80g
Regulowana głębokość szycia	8 mm – 35 mm

