

Instrukcja montażu i użytkowania

Skrzynka pocztowa na listy i paczki

Numer katalogowy: 928008



Opis

Skrzynka na paczki i listy w formie boksu to idealne rozwiązanie do odbierania przesyłek nawet pod nieobecność odbiorcy i uniknięcia czasochłonnych odbiorów w oddziale firmy kurierskiej. Skrzynka jest przeznaczona do również przechowywania paczek oprócz listów. Obudowa skrzynki wykonana jest z bardzo wytrzymałej stali ocynkowanej, dzięki czemu można jej używać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Solidna konstrukcja gwarantuje długą trwałość. Dużą zaletą jest to, że drzwiczki do wyjmowania paczek są wyposażone w zamek z trzycyfrowym kodem bezpieczeństwa. W skrzynce znajdują się również drzwiczki do wkładania paczek, które są wyposażone w magnes ułatwiający obsługę. Model ten oferuje możliwość mocowania zarówno do ściany do podłogi. Ponadto skrzynka jest gotowa do montażu w murze przy użyciu oryginalnej **ramy ściennej (kod 928009)**

Specyfikacja techniczna


Wymiary skrzynki (wys. × szer. × gł.)	902 × 434 × 354 mm
Maksymalny rozmiar paczki	360 × 250 × 230 mm
Materiał	stal ocynkowana
Kolor	szary, RAL 7016
Typ zamka	szyfrowy
Sposób montażu	do mocowania do ściany/podłogi, do muru za pomocą ramy 928009

Instalacja

1. Umieścić skrzynkę w wybranym miejscu. Otworzyć górne/dolne drzwiczki i zaznaczyć położenie otworów montażowych w podłożu/ścianie. Jeśli na otworach montażowych znajdują się gumowe osłony, należy je zdjąć przed montażem.
2. Wywiercić otwory w zaznaczonych miejscach wiertłem o wymaganej średnicy i do wymaganej głębokości.
3. Umieścić skrzynkę w wybranym miejscu i przymocować ją do podłogi lub ściany, korzystając z otworów. Do montażu zalecamy użycie dostarczonych kotew.

Podczas mocowania do podłogi należy instalować tylko na solidnej, twardej powierzchni (beton, asfalt itp.).

Zaleca się, aby montaż był przeprowadzany przez co najmniej 2 osoby!

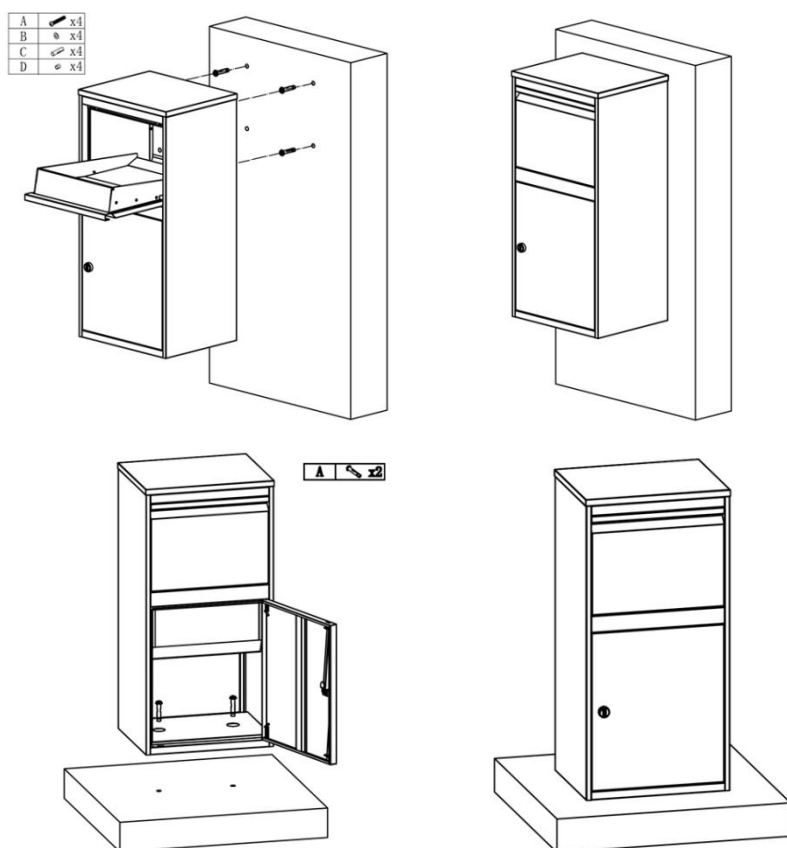

MONTAŻ W RAMIE NOŚNEJ

W przypadku montażu skrzynki w murze za pomocą oryginalnej ramy konieczne jest zakupienie ramy do wmurowania wraz ze skrzynką, która jest oznaczona kodem 928009.

Następnie postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi dla danej ramy do wmurowania.

Użytkowanie

Skrzynka ma klapkę w górnej części, służącą do wkładania listów i paczek. Po włożeniu paczka/list są przechowywane w dolnej części skrzynki. Do wyjmowania służą dolne drzwiczki. Otwierane są kodem w zamku szyfrowym.

USTAWIENIA ZAMKA SZYFROWEGO

USTAWIANIE NOWEGO KODU/ZMIANA ISTNIEJĄCEGO KODU

Nowa skrzynka ma fabrycznie ustawiony kod do otwierania 0-0-0

1. Wprowadzić kod do otwierania zamka

- wprowadzić domyślny kod fabryczny 0-0-0, aby ustawić **własny kod**
- aby zmienić już **ustawiony kod**, należy wprowadzić nowy kod, który ma być obecnie używany

2. Z boku zamka szyfrowego znajduje się mały otwór, który umożliwia dostęp do przycisku resetowania. Za pomocą wąskiego sztywnego przedmiotu nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania. Ustawić nowy wymagany trzycyfrowy kod, trzymając wciśnięty przycisk. Po ustawieniu kodu zwolnić przycisk resetowania, a nowy kod zostanie ustawiony/zapisany automatycznie.

UWAGA! Jeśli przycisk resetowania zostanie zwolniony przed zakończeniem ustawienia nowego kodu, aktualnie ustawiona kombinacja liczb zostanie zapisana jako nowy kod!

Czyszczenie i konserwacja

Skrzynka wykonana jest z wytrzymałej stali powlekanej, dzięki czemu może być używana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Czyszczenie i konserwację można przeprowadzić za pomocą wilgotnej szmatki i detergentu, unikając stosowania rozpuszczalników. Przed czyszczeniem należy wyjąć zawartość skrzynki