

Konserwacja i regulacja szafy kartotekowej




Po pewnym czasie śruba zabezpieczająca i sworzeń blokujący szufladę mogą się poluzować. Jeżeli taka sytuacja wystąpi, należy ustawić kołek we właściwej pozycji zgodnie z instrukcją w pozycji zablokowanej kluczyka, a to 2 mm od przemieszczenia łopatki.

Dokręcić śrubę za pomocą śrubokręta o rozmiarze 3 mm, patrz zdjęcie.

Zalecane regularne dokręcanie śruby ok. co 6 miesięcy.

Procedura wysuwania szuflady

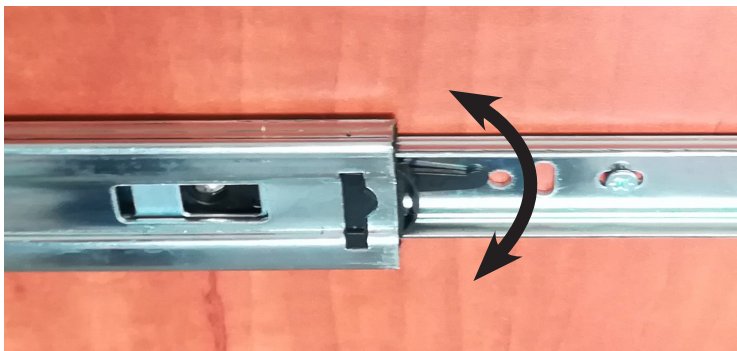

1. Po lewej stronie szuflady naciśnij dźwignię w dół.
2. Po prawej stronie szuflady przesun dźwignię do góry.
3. Przesuń szufladę do siebie.
4. Wsuń szufladę z powrotem - wyśrodkuj ją na napędzie i wsuń.
5. Należy oznaczyć szuflady po demontażu, ponownym montażu.