

INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE: Waga nie jest skalibrowana ani oznakowana! Waga nie jest zalegalizowana i produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego!

Ustawić wagę na stabilnej, równej powierzchni. W razie potrzeby wyregulować cztery śruby na dole i ustawić wagę w pozycji poziomej, a następnie włączyć ją za pomocą przełącznika (aby korzystać z miseczki do ważenia, umieścić ją na wadze przed włączeniem). Wagi nie można pozostawić w trybie tarowania przez długi czas, ponieważ spowoduje to wyłączenie funkcji automatycznego śledzenia zera i odchylenie od wartości z zerowej.




1 Powierzchnia ważąca Miska/płaska płyta	2 Stopki powierzchni ważącej Zapobiegają przedostawaniu się owadów
3 Wyświetlacz wagi Wyświetla wagę przedmiotu	4 Wyświetlacz wagi jednostki Wyświetla określoną liczbę/wagę jednostki
5 Całkowity liczby całkowitej Wyświetla liczbę całkowitą	6 Przyciski funkcyjne Ceny jednostkowe i konfiguracja
7 Złącze zasilania Podłączenie przewodu zasilającego	8 Regulowane nóżki Dostosowanie do nierównych powierzchni

SPECYFIKACJA

- Waga ma wbudowaną baterię. Waga może być również używana podczas ładowania.
- Automatyczne ustawienie zera po włączeniu wagi.
- Automatyczne śledzenie zera.
- Zasilanie: 220 VAC (± 10%)/50 Hz, 4 VDC/4 Ah (wbudowana bateria).
- Zakres temperatury pracy: 0°C do 40°C
- Wilgotność względna: ≤ 90%

OPIS PRZYCISKÓW

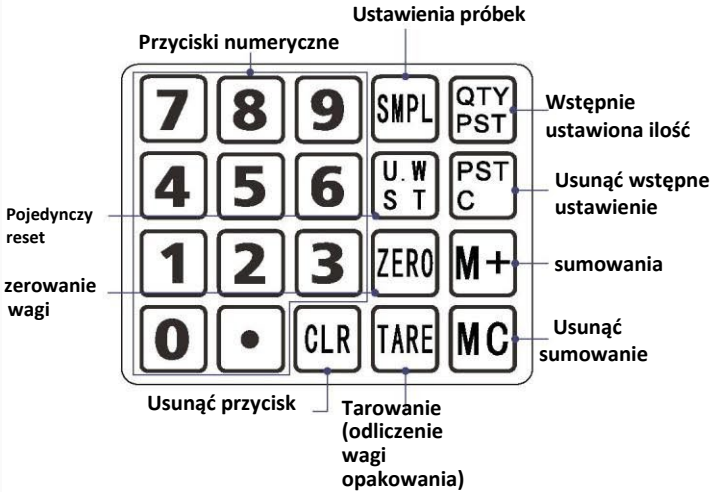

- Przycisk [0] do [9]:** Służy do określenia liczby jednostek. Wprowadzać cyfry cykliczne od prawej do lewej, w celu zastąpienia oryginalnej wartości, nowa liczba zostanie zapisana po 3 sekundach.
- Przycisk [.]**: przecinek dziesiętny. Wprowadzić całą część przed naciśnięciem i część dziesiętną po naciśnięciu tego przycisku.

- Przycisk [CLR]:** Naciśnięcie tego przycisku, aby wyzerować wartość w oknie wagi jednostkowej w stanie ważenia. Wyjście z aktualnego obliczania.
- Przycisk [SMPL]:** Naciśnięcie tego przycisku, aby ustawić ilość próbek o nieznannej wadze. Najpierw umieścić próbkę na wadze i wprowadzić liczbę próbek, a następnie naciśnięcie przycisku [SMPL], aby włączyć obliczanie.
- Przycisk [UW/ST]:** Naciśnięcie tego przycisku, aby potwierdzić znaną wagę. Wprowadzić wagę jednej znanej próbki i naciśnięcie tego przycisku, aby rozpocząć liczenie.
- Przycisk [ZERO]:** Resetowanie wyświetlacza wagi. (Zakres ZEROWANIA: 2%)
*Po naciśnięciu tego przycisku okno wagi zostanie zresetowane i strzałka będzie wskazywać 0.
*Jeśli ważony przedmiot zostanie zdjęty z wagi, na wyświetlaczu wagi zostanie wyświetlona wartość ujemna. Ponowne naciśnięcie przycisku [ZERO]/[TARE], spowoduje wyzerowanie wyświetlacza wagi.
- Przycisk [TARE]:** Resetowanie wyświetlacza wagi. (Zakres TAROWANIA: 100%)
*Po naciśnięciu tego przycisku okno wagi zostanie zresetowane i strzałka będzie wskazywać 0.
- Przycisk [QTY/PST]:** Naciśnięcie tego przycisku, aby ustawić ilość aby wywołać alert. Naciśnięcie tego przycisku, aby wyświetlić „LOSET” (minimalna ilość) w oknie wagi i wprowadzić wymaganą wartość minimalną. Następnie naciśnięcie przycisku M+, aby wyświetlić „HI SET” (maksymalna ilość) i wprowadzić żadaną wartość maksymalną. Naciśnięcie przycisku M+, aby wyświetlić „AL SET”, a następnie naciśnięcie go ponownie, aby wyświetlić „PASS”. Zakończyć ustawianie wstępnej ilości, a strzałka wskaże 0.
- Przycisk [PST/C]:** Naciśnięcie tego przycisku, aby wyłączyć funkcję alertu, a strzałka zniknie.
- Przycisk [M+]:** Naciśnięcie tego przycisku, aby dodać liczbę pozycji. Najpierw należy ustawić dane do pobierania próbek i liczenia (SMPL/UWST). Podczas ważenia i liczenia przedmiotów na wadze naciśnięcie przycisku M+, aby dodać; na wyświetlaczu pojawi się „Add 1 Quantity” (dodać 1 liczbę). Po 3 sekundach waga automatycznie powróci do trybu ważenia i liczenia; strzałka wskaże +. Po usunięciu elementów z wagi naciśnięcie przycisku M+ i wyświetli się komunikat „Add cumulative number of times and total quantity” (dodaj łączną liczbę razy i całkowitą ilość)
- Przycisk [MC]:** Naciśnięcie tego przycisku, aby usunąć wszystkie aktywne sumy, a strzałka zniknie.

TRANSPORT I PRZECZYSZCZANIE

- Należy chronić urządzenie przed wstrząsami i wilgocią podczas transportu.
- Podczas przechowywania nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub deszczu.

OSTRZEŻENIA

- Przed rozpoczęciem użytkowania wagi należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Jeśli waga nie jest używana przez dłuższy czas, należy co najmniej raz na 2 miesiące ładować baterię i zawsze pozostawiać przełącznik w pozycji "OFF" (wyłączone). Unikać całkowitego rozładowania baterii.
- Wyświetlacz LCD tej wagi wymaga odpowiedniego oświetlenia do jego działania, do pracy w ciemniejszym otoczeniu zalecamy wybór produktu z podświetlanym wyświetlaczem.
- Umieszczając ważony przedmiot na wadze, należy uważać, aby nie doszło do kolizji.
- Bez względu na zabrania się używania agresywnych rozpuszczalników chemicznych do czyszczenia powierzchni.
- Do czyszczenia wagi używać suchej lub mokrej ściereczki do naczyń. Surowo zabrania się czyszczenia wagi wodą.
- Nie używać urządzeń elektrycznych, które mogłyby zakłócać ważenie.

OSTRZEŻENIE

- Jeśli na wyświetlaczu wagi pojawi się napis „---Lb---” i na wyświetlaczu wagi jednostki „—” waga sygnalizuje za niskie napięcie baterii. W takim przypadku można nadal korzystać z wagi przez krótki czas, ale należy jak najszybciej podłączyć wtyczkę ładowania (prądem przemiennym) i ładować baterię przez co najmniej 12 godzin.
- Bezpłatna konserwacja w okresie gwarancyjnym nie dotyczy baterii ani powierzchni ważenia.
- Waga musi być regularnie legalizowana przez odpowiedni organ, w przeciwnym razie użytkownik ponosi odpowiedzialność za spory dotyczące rozliczeń handlowych.
- Jeżeli masa ważonego przedmiotu przekracza 100% pełnego zakresu +9d, wyświetlacz wagi wyświetli wartość „—” i uruchomi się ciągły dźwięk ostrzegawczy.
- Jeśli na wyświetlaczu wagi widnieje napis „---Lb—” zerowa waga, waga w ten sposób sygnalizuje za niskie napięcie baterii (gdy waga jest obciążona, wyświetlacz wagi powraca do normalnego stanu). W takim przypadku można korzystać z wagi przez krótką chwilę, ale należy jak najszybciej podłączyć wtyczkę ładowania i rozpocząć ładowanie akumulatora.
- Na wyświetlaczu masy pojawi się komunikat „FUHHH” lub „FULLL”, jeśli waga zerowa jest wyższa lub niższa niż dozwolony zakres.

Metoda kalibracji wagi liczącej

Metoda kalibracji: Po włączeniu wagi wprowadź cyfry „98560” i następnie naciśnij przycisk [TARE], aby przejść do kalibracji. Następnie naciśnij przycisk [M+] jeden raz, aby przejść do trybu kalibracji dowolnej masy. Wprowadź wartość masy na klawiaturze i ponownie naciśnij przycisk [M+]. Umieść odpowiednie odważniki na wadze i naciśnij przycisk [ZERO] do kalibracji. Po zakończeniu waga wyświetli napis (PASS).

Ustawianie funkcji wagi liczącej

1. Ustawienie pojemności:

Po włączeniu wagi wprowadź cyfry „98560” i następnie naciśnij przycisk [TARE]. Na przykład dla 3 kg wprowadź 30000, naciśnij przycisk [M+], aby pokwitować i przycisk [TARE], aby zakończyć.

2. Ustawienie podziałki skali:

Po włączeniu wagi wprowadź cyfry „98560” i następnie naciśnij przycisk [TARE]. Następnie naciśnij 2 i naciskaj 2 wielokrotnie do momentu wyboru wymaganej wartości (1, 2, 5, 10). Naciśnij przycisk [M+] do pokwitowania i przycisk [TARE] do zakończenia.

3. Ustawienie przecinka dziesiętnego:

Po włączeniu wagi wprowadź cyfry „98560” i następnie naciśnij przycisk [TARE]. Następnie naciśnij 3 i naciskaj 3 wielokrotnie do momentu wyboru pozycji przecinka dziesiętnego:

1 = 0.0 / 2 = 0.00 / 3 = 0.000 / 4 = 0.0000

Naciśnij przycisk [M+] do pokwitowania i przycisk [TARE] do zakończenia.

4. Ustawienia śledzenia zera:

Po włączeniu wagi wprowadź cyfry „98560” i naciśnij przycisk [TARE]. Następnie naciśnij 4 i naciskaj 4 wielokrotnie do momentu wyboru optymalnej wartości (zakres śledzenia 1- 20d). Naciśnij przycisk [M+] do pokwitowania i przycisk [TARE] do zakończenia.

5. Ustawienie kompensacji zera:

Po włączeniu wagi wprowadź cyfry „98560” i naciśnij przycisk [TARE]. Następnie naciśnij 5 i naciskaj 5 wielokrotnie do ustawienia kompensacji (zakres 1-20d). Naciśnij przycisk [M+] do pokwitowania i przycisk [TARE] do zakończenia.

6. Ustawienie zaokrąglania:

Po włączeniu wagi wprowadź cyfry „98560” i naciśnij przycisk [TARE]. Następnie naciśnij 6 i naciskaj 6 wielokrotnie (ON = włączone, OF = wyłączone). Naciśnij przycisk [M+] do pokwitowania i przycisk [TARE] do zakończenia.

7. Ustawienia wyjściowej jednostki masy:

Po włączeniu wagi naciśnij (0, 1, 2, 3) i następnie naciśnij przycisk [TARE]. Następnie ponownie naciśnij 0, 1, 2, 3 i wybierz: 0 = kg / 1 = g / 2 = jin / 3 = lb

8. Ustawianie trybu podświetlenia:

Po włączeniu wagi naciśnij (4, 5, 6) i następnie naciśnij przycisk [TARE].

Następnie ponownie naciśnij 4, 5, 6 i wybierz:

o 4 = podświetlenie wyłączone

o 5 = podświetlenie z opóźnieniem

o 6 = podświetlenie zawsze włączone

9. Ustawianie trybu ceny i liczenia:

Po włączeniu wagi należy wprowadzić cyfry „99990” i następnie nacisnąć przycisk [TARE], aby aktywować tryb ceny. Aby powrócić do trybu liczenia, wprowadź cyfry „99991” i następnie naciśnij przycisk [TARE].

10. Ustawienia antywibracyjne:

„77770” + [TARE]: bez antywibracji (wyjściowe)

„77771” + [TARE]: Poziom 1 (5D)

„77772” + [TARE]: Poziom 2 (10D)

„77773” + [TARE]: Poziom 3 (15D)

„77774” + [TARE]: Poziom 4 (20D)

„77775” + [TARE]: Poziom 5 (25D)

11. *Inicjalizacja wagi:

Po włączeniu wprowadź cyfry „98560”, następnie naciśnij przycisk (TARE), dwukrotnie naciśnij przycisk (kropka) i dalej skasuj wagę. Inicjalizacja została zakończona. Wartość wyjściowa wynosi 30,001. Operacja ta jest używana tylko w przypadku istotnego naruszenia parametrów urządzenia!

*Inicjalizacja wagi oznacza przywrócenie wagi do stanu wyjściowego ustawienia fabrycznego. Proces ten jest zwykle przeprowadzany w poniższych sytuacjach:

1. Nieprawidłowe funkcjonowanie wagi - np.: waga wyświetla nieprawidłowe wartości lub nie reaguje odpowiednio na zmiany.

2. Poważne błędy w ustawieniu - gdy przez pomyłkę zmieniono ważne ustawienia, które wpływają na dokładność lub funkcjonowanie wagi.

3. Przygotowanie do nowego użytkownika - przed ponownym użytkowaniem, np. po naprawie lub przed sprzedażą, gdy jest konieczne jest skasowanie starych danych i wprowadzenie wagi do pierwotnego stanu.

Do czego dochodzi podczas inicjalizacji?

- Wszystkie ustawienia użytkownika (pojemność, podziałka skali, jednostki masy, itp.) są skasowane.
- Waga powraca do parametrów wyjściowych, ustawionych podczas produkcji.
- Dochodzi do kalibracji masy wyjściowej (w tym przypadku prawdopodobnie 30,001 g, o ile jest to określone).

Kiedy nie wykonywać inicjalizacji:

- Jeśli waga jest niedokładna tylko w nieznacznym stopniu - w tym przypadku wystarczy przeprowadzić kalibrację.
- Jeśli problem jest spowodowany zakłóceniami lub wibracjami, pomocna może być zmiana ustawień antywibracyjnych.

Inicjalizacja powinna być wykonywana tylko w razie konieczności, ponieważ może spowodować utratę wszystkich zapisanych danych lub specyficznych ustawień.