
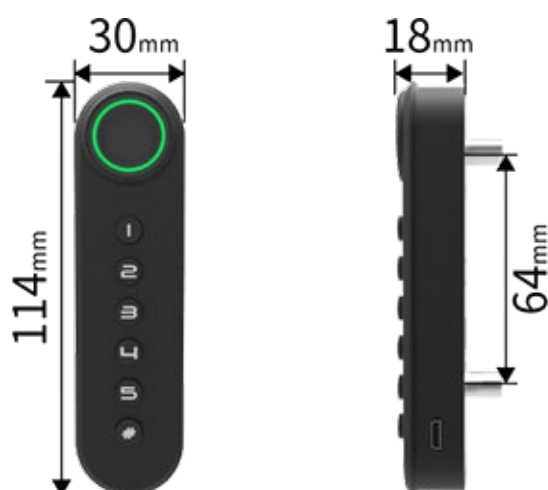


INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

944005, 944006

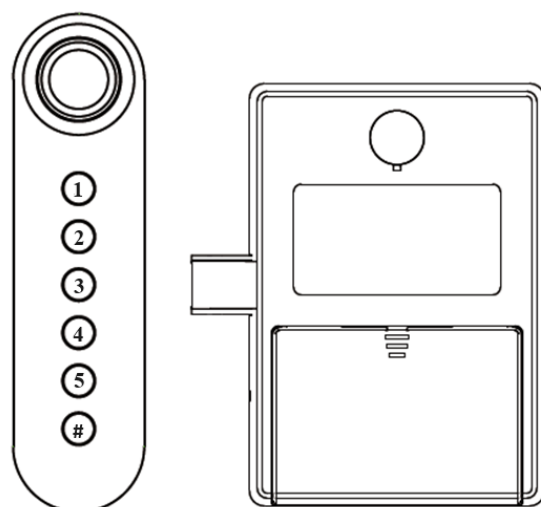


- 3 tryby: automatyczny, manualny, publiczny
- Programowalne hasło główne/administratora i hasło użytkownika
- Kombinacja odcisku palca i hasła
- 100 odcisków palców i dwa hasła dla wielu użytkowników
- E-klucz do awaryjnego otwierania i zarządzania
- Baterie: 3 baterie alkaliczne AAA. Zabrania się stosowania baterii węglowych.

Uwaga: Ten produkt jest podzielony na typy pionowe i poziome. Poszczególne panele mogą mieć różne przyciski. Jeśli w tej instrukcji stwierdzisz, że fizyczny model nie ma znaku „#”, należy nacisnąć „*“.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z podanymi instrukcjami i postępować zgodnie z nimi. Jest to tłumaczenie i dodatek do oryginalnej instrukcji obsługi, która jest dołączona do produktu.

Jak dodać odcisk palca - maksymalnie 100 odcisków palców

- Przyłóż palec do czytnika, zaświeci się **zielona kontrolka** i rozlegnie się **podwójne „piknięcie”**, przytrzymaj, świeci się **zielona kontrolka** z „piknięciem”, odsuń palec (**lub wciśnij 5 przez 2 sekundy, wprowadź hasło użytkownika lub hasło główne i #, wprowadź 4 #**).
- **Niebieska kontrolka**, przyłóż palec, „piknięcie”, następnie odsuń palec.
- Przyłóż palec, po **piknięciu** go odsuń, powtarzaj, dopóki **nie zaświeci się zielona kontrolka** i **nie rozlegnie się podwójne „piknięcie”**. Odcisk palca został zarejestrowany.
- Gdy **niebieska dioda LED** zaświeci się ponownie, **można dodać nowe odciski palców**. (Jeśli skanowanie odcisków palców nie jest wymagane, należy odczekać, aż kontrolka zgaśnie.).

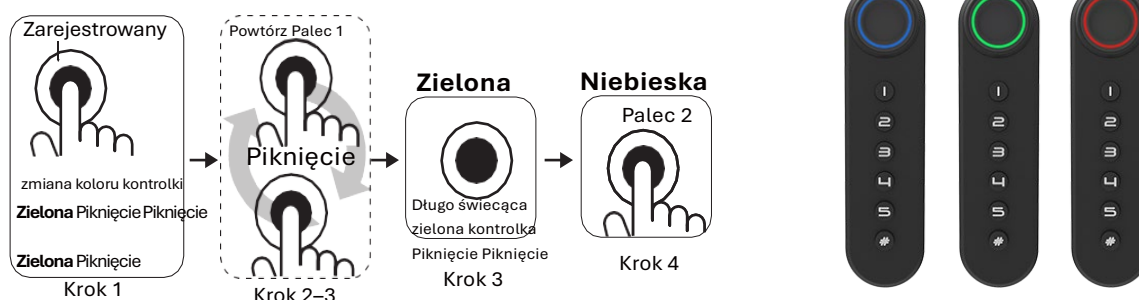

Jak zmienić hasło użytkownika (user hasło) - (ustawienia fabryczne: 1-2-3-4)

- Wciśnij przycisk **5** przez **2 s**, **podwójne „piknięcie”**.
- Wprowadź **aktualne hasło użytkownika** i **#**, **podwójne „piknięcie”**.
- Wprowadź **1#**, **podwójne „piknięcie”**.
- Wprowadź **nowe hasło główne** i **#**, **podwójne „piknięcie”**, nowe hasło główne zostało aktywowane.



Jak zmienić hasło główne (ustawienia fabryczne: 5-4-3-2-1-5)


- Wciśnij przycisk **5** przez **2 s**, **podwójne „piknięcie”**.
- Wprowadź **aktualne hasło główne** i **#**, **podwójne „piknięcie”**.
- Wprowadź **2#**, **podwójne „piknięcie”**.
- Wprowadź **nowe hasło** i **#**, **podwójne „piknięcie”**, nowe hasło główne zostało aktywowane.



Jak odblokować zamek

1. Hasło

- Wprowadź **hasło użytkownika lub hasło główne** i **#**, **podwójne „piknięcie”**, odblokowano.
- Pociągnij, aby otworzyć drzwi.



2. Odcisk palca

- Przyłóż **dowolny zarejestrowany odcisk palca**, „piknięcie”, przytrzymaj, **zielona kontrolka**, a następnie **podwójne „piknięcie”**, odblokowane.
- Pociągnij, aby otworzyć drzwi.


Jak ustawić tryb

→ Włóż **klucz elektroniczny** do portu USB.

Tryb automatyczny → Wprowadź **44#1#**, rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy, co oznacza aktywację trybu automatycznego.

Tryb ręczny → Wprowadź **44#2#**, rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy, co oznacza aktywację trybu ręcznego.

Tryb publiczny → Wprowadź **44#3#**, rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy, co oznacza aktywację trybu publicznego.

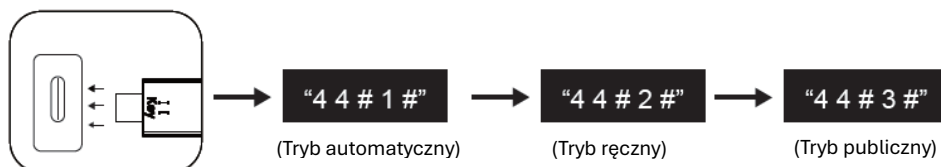

Tryb publiczny (ustawienie hasła tymczasowego/jednorazowego)

- Po ustawieniu trybu publicznego istnieje możliwość **ustawienia odcisku palca lub dowolnego kodu numerycznego**.

- **Jak ustawić odcisk palca** - połóż palec na czujniku - zaświeci się niebieskie światło - zdejmij palec (6x - niebieskie i zielone światło będą migać naprzemiennie) aż zielone światło pozostanie włączone i usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe, odcisk palca zostanie ustawiony jest zapisany.

- W tym trybie zamek można odblokować za pomocą hasła głównego/administradora lub klucza elektronicznego, a także ustawionego odcisku palca/kodu numerycznego. Hasło użytkownika nie działa.

Jak zablokować zamek

Indywidualny tryb automatyczny

→ Popchnij drzwi, aby je zamknąć, zablokują się automatycznie.

Indywidualny tryb ręczny (do blokowania i odblokowywania wymagany jest zarejestrowany odcisk palca)

→ Popchnij drzwi, aby je zamknąć.

→ Wprowadź #, zapadka wysunie się, zablokowano.

Tryb publiczny

→ Popchnij drzwi, aby je zamknąć.

→ Wprowadź **dowolne hasło i #, podwójne „piknięcie”**.

→ Zapadka wysunie się, zablokowano

Jak zainicjować zamek


→ Włóż **klucz elektroniczny**.

→ Wprowadź **11#**, podwójne „piknięcie”, system został zainicjowany.

Uwaga: System został zainicjowany, wszystkie odciski palców zostały usunięte, zamek można otworzyć dowolnym odciskiem palca.

Hasło użytkownika: 1-2-3-4


Hasło główne: 5-4-3-2-1-5

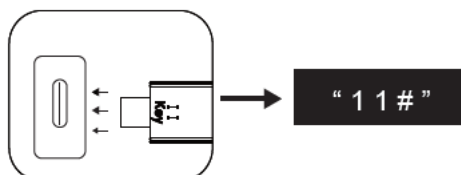

Pozostałe funkcje:

Klucz elektroniczny

1. Włóż klucz elektroniczny.
2. Pociągnij, aby otworzyć drzwi.

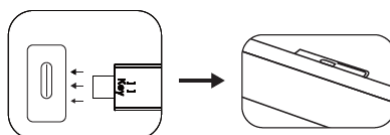


Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii

1. Jeśli usłyszysz sześciokrotne „piknięcie” ... po otwarciu drzwi, oznacza to rozładowaną baterię, którą należy wymienić na czas.


Uwaga: Używaj baterii **alkalicznych 3X AAA**, nie używaj baterii węglowych.

Zewnętrzne źródło zasilania


Gdy bateria jest rozładowana, można podłączyć powerbank lub przenośne gniazdko do zewnętrznego zasilania. Po odblokowaniu należy natychmiast wymienić baterię.

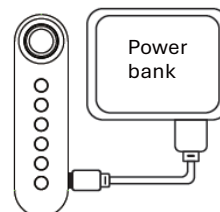



Instrukcja montażu

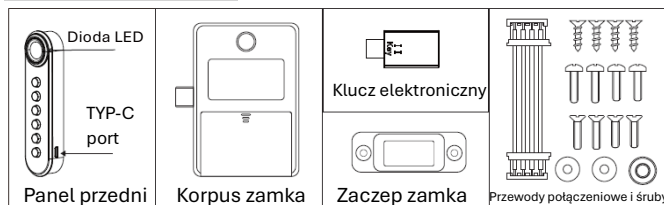

RYSunEK INSTALACYJNY

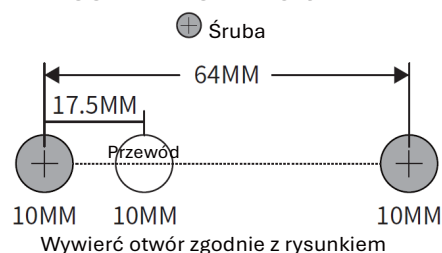


1. Umieść rysunek montażowy na drzwiach, około **45 mm** między ramą drzwi a środkowym otworem (Rysunek 1); następnie wywierć otwór.

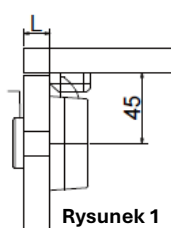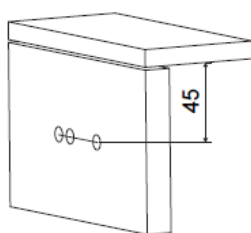

Rysunek 1

Podłączanie przewodów

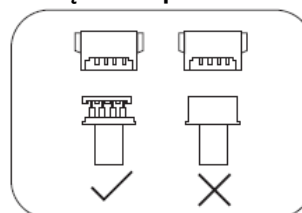


2. Montaż panelu przedniego i korpusu zamka

2.1) Instalacja typu „wszystko w jednym”


Przeciągnij przewód przez środkowy otwór i podłącz do korpusu zamka (dokręć przewód, ale go nie zgniataj), przymocuj panel i korpus zamka za pomocą śruby M4X18.

2.2) Oddzielna instalacja

Przeciągnij przewód przez środkowy otwór i przymocuj panel przedni za pomocą śruby M4X16 z podkładką, a następnie podłącz korpus zamka (dokręć przewód, ale go nie zgniataj), przymocuj korpus zamka za pomocą śruby ST3.5X18.

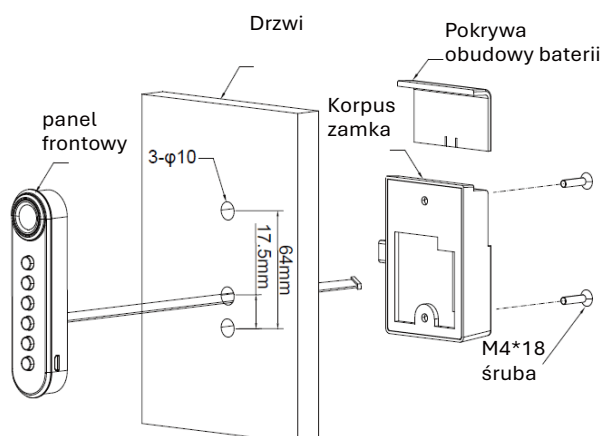

Grubość drzwi (mm)	Śruba z tłem krzyżowym
14mm~18mm	M4X18
18mm~20mm	M4X20

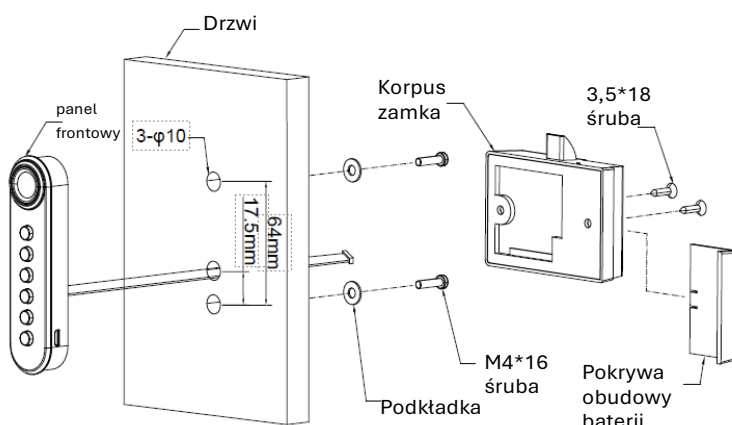

Grubość drzwi (mm)	Śruba z tłem krzyżowym
12mm~16mm	M4X14
16mm~20mm	M4X16

3. Zamocuj zaczep zamka za pomocą śruby ST3.5X18 (upewnij się, że zapadka działa prawidłowo).

