


INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

944007

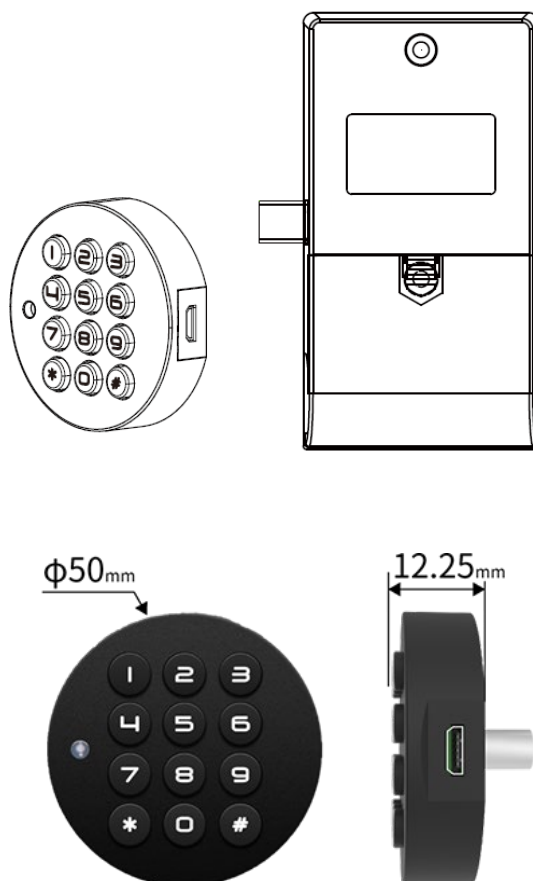

- 3 tryby: automatyczny, manualny, publiczny (4 tryby)
- Możliwość ustawienia 1 karty głównej, 1-3 kart administratora, 1-5 kart użytkownika
- Kombinacja karty i hasła
- Baterie: 4 baterie alkaliczne AA. Zabrania się stosowania baterii węglowych.


Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z podanymi instrukcjami i postępować zgodnie z nimi. Jest to tłumaczenie i dodatek do oryginalnej instrukcji obsługi, która jest dołączona do produktu.

Przed rozpoczęciem użytkowania

1. Skonfiguruj kartę główną i kartę administratora
2. Zmiana trybu pracy – tryb indywidualny lub publiczny.

Jak aktywować kartę główną

- Wciśnij **przycisk reset**, trzykrotne „piknięcie”, a następnie go zwolnij.
- Kontrolka zacznie migać i zgaśnie, system został zainicjowany.
- **Włóż nową kartę do czytnika kart**, rozlegnie się długie „piknięcie”, karta główna została aktywowana.

**Jak dezaktywować kartę główną**

- Wciśnij **przycisk reset**, trzykrotne „piknięcie”, a następnie go zwolnij.
- kontrolka zacznie migać i zgaśnie, system jest inicjowany, **karta główna jest dezaktywowana**.

**Jak aktywować kartę administratora (manager card) - maksymalnie 3 karty administratora**


- Wczytaj **kartę główną**, kontrolka zacznie migać.
- Przyłóż **nową kartę** do czytnika, rozlegnie się **długie „piknięcie”**, karta administratora została aktywowana.

**Jak dezaktywować jedną kartę administratora**

- Wczytaj **kartę główną**, kontrolka zacznie migać.
- Przyłóż **zarejestrowaną kartę** administratora do czytnika kart, rozlegnie się **podwójne „piknięcie”**, karta administratora została zdezaktywowana.

**Jak aktywować/zmienić kod administratora**

- Załaduj **kartę główną**, kontrolka zacznie migać.
- Wprowadź **kod administratora** i naciśnij **klawisz „#”**, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, co oznacza, że **kod administratora został aktywowany**.



Jak dezaktywować karty i kody

→ Załaduj **kartę główną**, kontrolka zacznie migać.

→ Ponownie umieść **kartę główną w czytniku kart**, usłyszysz **potrójny sygnał dźwiękowy**, **wszystkie karty/kody administratora, karty użytkownika lub kod użytkownika** zostaną dezaktywowane.



Jak odblokować (w celach zarządczych lub w sytuacjach awaryjnych)

1. Karta Administratora

- Przeczytaj **kartę administratora dwa razy**, usłyszysz **sygnał dźwiękowy**, zatrząsk się cofnie, zamek jest odblokowany.

- Pociągnij, aby otworzyć drzwi.



2. Kod Administratora

- Wprowadź **hasło administratora** i naciśnij **krzyżyk „#”**, usłyszysz **sygnał dźwiękowy**, co oznacza, że urządzenie zostało odblokowane.


- Pociągnij, aby otworzyć drzwi.



Jak aktywować kartę użytkownika (service card) - maksymalnie 5 kart użytkownika

→ Załaduj **kartę administratora**, kontrolka zacznie migać.

→ Umieść **nową kartę w czytniku kart**, rozlegnie się sygnał **dźwiękowy**, co oznacza, że **karta użytkownika** zostanie aktywowana.



Jak dezaktywować jedną kartę użytkownika

→ Załaduj **kartę administratora**, kontrolka zacznie migać.

→ Umieść zarejestrowaną **kartę użytkownika w czytniku kart**, rozlegnie się **podwójny sygnał dźwiękowy**, karta użytkownika zostanie dezaktywowana.



Jak dezaktywować wszystkie karty użytkownika

→ Wczytaj **kartę administratora**, kontrolka zacznie migać.


→ Przyłóż ponownie **kartę administratora**, rozlegnie się **potrójne „piknięcie”**, wszystkie karty serwisowe zostały zdezaktywowane.



Jak odblokować (w sytuacji awaryjnej)

→ Wczytaj **kartę serwisową**, rozlegnie się **„piknięcie”**, zapadka zostanie zwolniona, odblokowano.

→ Pociągnij, aby otworzyć drzwi.



Uwaga: nie można odblokować w przypadku trybu karta + hasło

Jak ustawić tryb indywidualny (zignoruj ten krok w trybie publicznym)

1. Indywidualny tryb automatyczny

→ Wczytaj **kartę administratora**, wciśnij * przez 3 sekundy, zielone i czerwone światło zaczną migać naprzemiennie, następnie **zielone światło** będzie migać i rozlegnie się sygnał **dźwiękowy**.

→ Wprowadź **1 i #**, świeci zielona kontrolka, podwójne „piknięcie”, indywidualny tryb automatyczny został aktywowany.



2. Indywidualny tryb ręczny

→ Wczytaj **kartę administratora**, wciśnij * przez 3 sekundy, czerwona kontrolka zacznie migać.


→ Wprowadź **2 i #**, świeci zielona kontrolka, podwójne „piknięcie”, indywidualny tryb ręczny został aktywowany.



Jak aktywować hasło użytkownika

→ Wczytaj **kartę administratora**, kontrolka zacznie migać.

→ Wprowadź **nowe hasło użytkownika i #**, zielona kontrolka, długie „piknięcie”, hasło użytkownika zostało aktywowane.



Jak zmienić hasło użytkownika

→ Wciśnij * przez 3 s, kontrolka zacznie migać.

→ Wprowadź **aktualny kod hasła i #**, zaświeci się zielona kontrolka, podwójne „piknięcie”, a następnie kontrolka zacznie migać.

→ Wprowadź **nowy kod hasła i #**, zaświeci się zielona kontrolka przy długim „piknięciu”, nowe hasło użytkownika.



Jak zablokować

1. Indywidualny tryb automatyczny

→ Popchnij drzwi, aby je zamknąć, zablokują się automatycznie.

2. Indywidualny tryb ręczny

→ Popchnij drzwi, aby je zamknąć.


→ Wprowadź **#**, zielona kontrolka mignie dwukrotnie, zapadka wysunie się, podwójne „piknięcie”, zablokowano.

Jak odblokować

1. Hasło użytkownika.

→ Wprowadź **hasło użytkownika i #**, zielona kontrolka, „piknięcie”, odblokowano.

→ Pociągnij, aby otworzyć drzwi.



Jak skonfigurować tryb publiczny

* można wybrać jeden z 4 różnych trybów publicznych, zgodnie z procedurą ustawisz trybu użytkownika

A. Tryb publiczny -- Zwykłe hasło

Uwaga: Hasło może być dowolną kombinacją cyfr 1–10

1) Jak skonfigurować

→ Wczytaj kartę administratora, wciśnij * przez 3 s, czerwona kontrolka zacznie migać.

→ Wprowadź 3 i #, świeci zielona kontrolka, rozlegnie się podwójne „piknięcie”, tryb zwykłego hasła publicznego został aktywowany.

Karta administratora → * → 3 → #

2) Jak zablokować

→ Popchnij drzwi, aby je zamknąć.

→ Wprowadź dowolne hasło i #, zielona kontrolka mignie dwukrotnie, podwójne „piknięcie”, zapadka wysunie się, zablokowano.

"0 0 0" (Przykład) → #

3) Jak odblokować

→ Wprowadź to samo hasło i #, zielona kontrolka mignie raz, „piknięcie”, zapadka zostanie zwolniona, odblokowano.

→ Pociągnij, aby otworzyć drzwi.

"0 0 0" (Przykład) → #

B. Tryb publiczny -- 4-cyfrowe hasło

1) Jak skonfigurować

→ Wczytaj kartę administratora, wciśnij * przez 3 sekundy, czerwona kontrolka zacznie migać.

→ Wprowadź 4 i #, świeci zielona kontrolka, podwójne „piknięcie”, tryb 4-cyfrowego hasła publicznego został aktywowany.

Karta administratora → * → 4 → #

2) Jak zablokować

→ Popchnij drzwi, aby je zamknąć.

→ Wprowadź dowolne 4-cyfrowe hasło, zielona kontrolka mignie dwukrotnie, podwójny „piknięcie, piknięcie”, zapadka wysunie się, zablokowano.

"8 8 8 8" (Przykład)

3) Jak odblokować

→ Wprowadź to samo hasło, zielona kontrolka mignie raz, „piknięcie”, zapadka zostanie zwolniona, odblokowano.

→ Pociągnij, aby otworzyć drzwi.

"8 8 8 8" (Przykład)

C. Tryb publiczny – zwykłe hasło + karta

1) Jak skonfigurować

→ Wczytaj kartę administratora, wciśnij * przez 3 sekundy, czerwona kontrolka zacznie migać.

→ Wprowadź 5 i #, świeci zielona kontrolka, podwójne „piknięcie”, tryb publiczny zwykłego hasła + karty został aktywowany.

Karta administratora → * → 5 → #

2) Jak zablokować

- Popchnij drzwi, aby je zamknąć.
- Wczytaj kartę użytkownika, „piknięcie”, kontrolka zacznie migać.
- Wprowadź **dowolne hasło i #**, zielona kontrolka mignie dwukrotnie, **podwójne „piknięcie”**, zapadka wysunie się, zablokowano.



3) Jak odblokować

- Wczytaj **kartę użytkownika**, „piknięcie”, kontrolka zacznie migać.
- Wprowadź to **samo hasło i #**, miga zielona kontrolka, „piknięcie”, zapadka zostanie zwolniona, odblokowano.
- Pociągnij, aby otworzyć drzwi.



D. Tryb publiczny -- 4-cyfrowe hasło + karta

1) Jak skonfigurować

- Wczytaj **kartę administratora**, wciśnij ***** przez 3 sekundy, czerwona kontrolka zacznie migać.
- Wprowadź **6 i #**, zaświeci się zielona kontrolka, **podwójne „piknięcie”**, tryb 4-cyfrowego hasła publicznego + karty został aktywowany.



2) Jak zablokować

- Popchnij drzwi, aby je zamknąć.
- Wczytaj **kartę użytkownika**, „piknięcie”, kontrolka miga.
- Wprowadź **dowolne hasło i #**, zielona kontrolka mignie dwukrotnie, **podwójne „piknięcie”**, zapadka wysunie się, zablokowano.



3) Jak odblokować

- Wczytaj **kartę użytkownika**, „piknięcie”, kontrolka miga.
- Wprowadź to **samo hasło i #**, zielona kontrolka zacznie migać, „piknięcie”, zapadka zostanie zwolniona, odblokowano.
- Pociągnij, aby otworzyć drzwi.



Ostrzeżenie przed złodziejami

1. Jeśli **wczytano nieprawidłową kartę** lub wprowadzono **nieprawidłowe hasło 4 razy z rzędu**, urządzenie będzie **pikać przez 20 sekund**.
2. Po wczytaniu ważnej karty lub wprowadzeniu prawidłowego hasła urządzenie przestanie pikać.

Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii

1. Jeśli po otwarciu drzwi usłyszysz **ośmiokrotne „piknięcie”** ... z **czerwoną kontrolką**, jest to sygnał słabej baterii, którą należy wymienić na czas.




2. Jeśli zamek nie może działać przy rozładowanej baterii, **należy użyć powerbanka do zewnętrznego zasilania**.


Uwaga: Sygnalizator w trybie publicznym będzie migał co **3 sekundy**, jeśli jest zajęty.



Instrukcja montażu

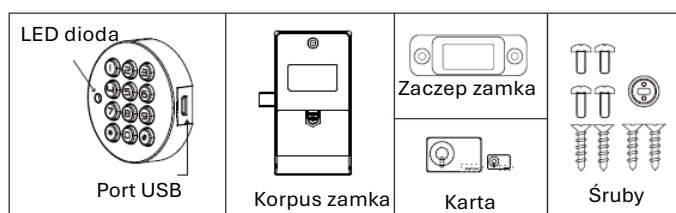


RYSUNEK INSTALACYJNY

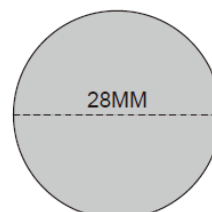


Wywierć otwór zgodnie z rysunkiem

1. Umieść rysunek montażowy na drzwiach, około 45 mm między ramą drzwi a środkowym otworem (Rysunek 1); następnie wywierć otwór.

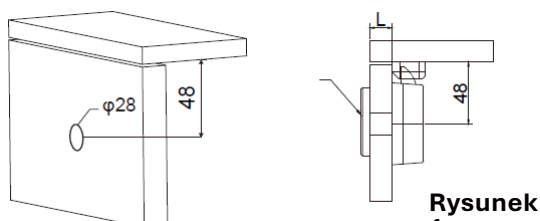


Rysunek

Podłączanie przewodów

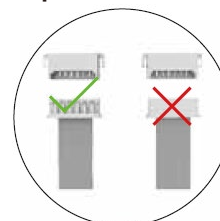


2. Przeciągnij przewód przez środkowy otwór i przymocuj przedni panel za pomocą śruby M4X12 z podkładką, a następnie podłącz tylny zamek (dokręć przewód, ale go nie zgniataj), przymocuj tylny zamek za pomocą śruby ST3.5X18.

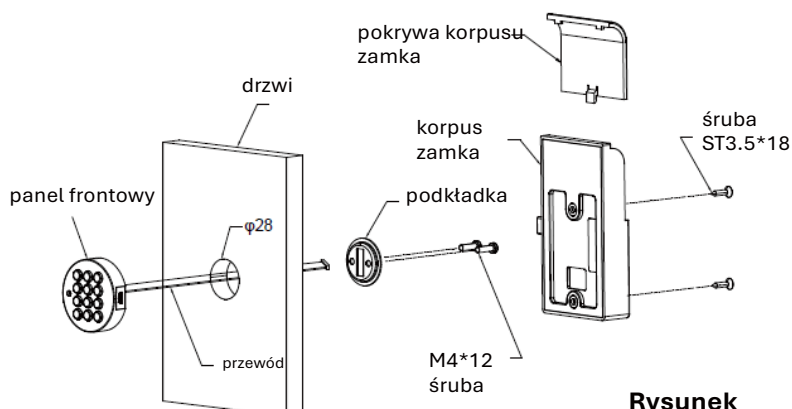

Rysunek

	Grubość drzwi (mm)	Śruba z tłem krzyżowym
1	14mm~18mm	M4X10
2	16mm~20mm	M4X12

3. Zamocuj zaczep zamka za pomocą śruby ST3.5X18 (upewnij się, że zapadka działa prawidłowo).

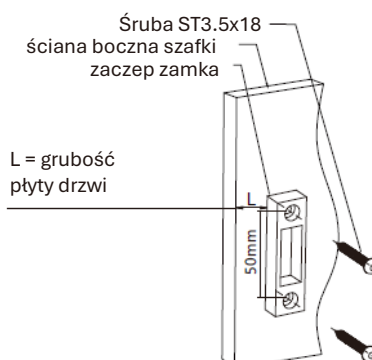

Rysunek