
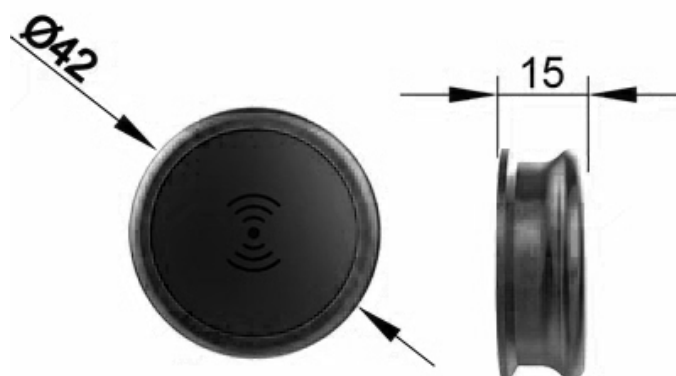


INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

944009

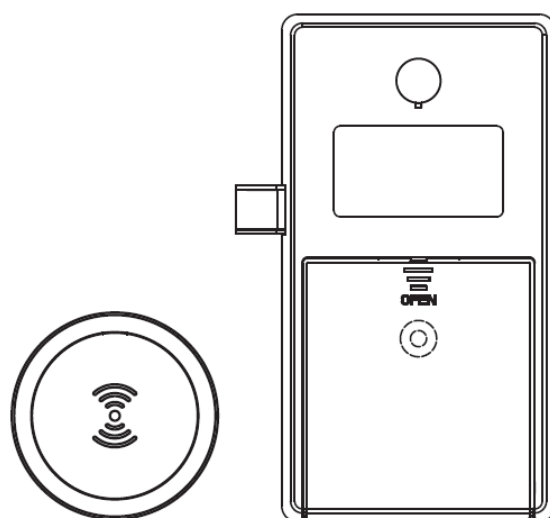

- Tryb automatyczny i ręczny
- Tryb pojedynczy i podwójny
- Można zarejestrować 1 kartę główną, 1-5 kart administratora, 1 kartę gościa, 1-5 kart operatora
- Baterie: 4 baterie alkaliczne AA. Zabrania się stosowania baterii węglowych.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z podanymi instrukcjami i postępować zgodnie z nimi. Jest to tłumaczenie i dodatek do oryginalnej instrukcji obsługi, która jest dołączona do produktu.


Inicjalizacja

Tryb automatyczny - zamek zablokuje się automatycznie po chwili.

Tryb ręczny - do blokowania i odblokowywania wymagana jest zarejestrowana karta.

Ustawienia trybu automatycznego - Wciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień z tyłu obudowy zamka przez 3 sekundy, aż usłyszysz „piknięcie”, aby przejść do trybu automatycznego.

Ustawienia trybu ręcznego - Wciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień z tyłu obudowy zamka przez 6 sekund; usłyszysz dźwięk „Doremi”, aby przejść do trybu ręcznego.

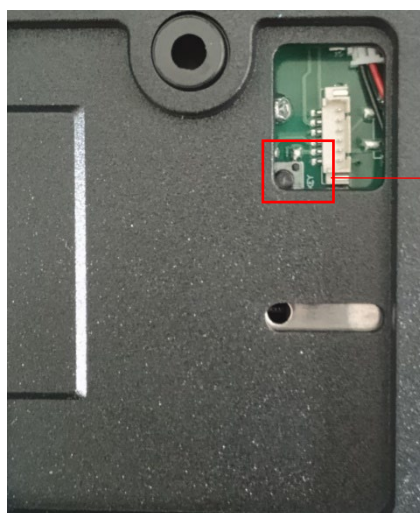

Przycisk Ustawienia

Sekwencja parowania kart

1) 1 karta główna (master card): W stanie inicjalizacji przeciągnij pierwszą kartę, rejestracja zostanie zakończona długim „piknięciem”.

2) 1-5 kart administratora (manager card): przeciągnij kartę główną, usłyszysz „piknięcie”; kontrolka będzie migać i zacznij płynnie przeciągać kartę administratora.

3) 1 karta gościa (guest card): przeciągnij kartę administratora jeden raz, rozlegnie się „piknięcie”; kontrolka będzie migać i zacznij płynnie przeciągać kartę gościa.

4) 1-5 kart operatora (waiter card): Przeciągnij dwukrotnie kartę administratora, usłyszysz potrójne „piknięcie”; kontrolka będzie migać, zacznij płynnie przeciągać kartę operatora..

Uwaga: Po wprowadzeniu automatycznie przełączy się do trybu dwóch kart; karta kelnera i karta gościa nie będą wprowadzone w żadnej konkretnej kolejności.

Funkcje każdej karty

Karta główna: służy do rejestracji karty administratora, a nie do otwierania i zamykania drzwi. Za pomocą karty administratora można usunąć kartę kelnera i przywrócić tryb pojedynczej karty.

Karta administratora:

a) Służy do wprowadzania kart gości i operatora.

- Przeciągnij kartę administratora **jeden raz**, aby dodać kartę gościa;
- przeciągnij ją **dwa razy z rzędu**, aby dodać kartę operatora.

b) Służy do odblokowywania awaryjnego. Po trzykrotnym przeciągnięciu karty administratora kontrolka będzie migać przez **5 sekund**, drzwiczki szafy otworzą się i jednocześnie **zostanie usunięta karta gościa** (karta gościa musi zostać ponownie skonfigurowana zgodnie z procedurą).

Karta gościa: służy do otwierania i zamykania drzwi szafy.

Karta operatora: Drzwi nie mogą zostać otwarte samodzielnie za pomocą karty operatora. W trybie dwóch kart współpracuje z kartami gości w celu wspólnego zarządzania szafkami. Przeciągnij dwukrotnie kartę administratora; następnie przeciągnij kartę główną, aby usunąć wszystkie karty kelnerów i przejść do trybu jednodrzwiowego.

Tryb i sposób ustawień

Jednodrzwiowy (1 karta): Karta gościa otwiera i zamyka drzwi. (W trybie jednodrzwiowym nie ma karty operatora).

Dwudrzwiowy (karta gościa + karta operatora): W celu otwierania i zamykania należy ją **połączyć z kartą operatora**. (Wprowadź kartę operatora, a tryb automatycznie zmieni się na dwudrzwiowy).

Tryb ręczny (do blokowania i odblokowywania wymagana jest zarejestrowana karta): W celu otwarcia i zamknięcia drzwi, należy przeciągnąć kartę gościa.

Tryb automatyczny (zamek automatycznie zablokuje się po chwili): przeciągnij kartę gościa, aby otworzyć drzwi; zapadka wysunie się automatycznie po 4 sekundach.


Przełączanie trybu automatycznego/ręcznego:

Metoda 1: Wciśnij i przytrzymaj **przycisk ustawień** przez **3 sekundy**; pierwsza grupa będzie w trybie **automatycznym**. Wciśnij i przytrzymaj **przycisk ustawień** przez **6 sekund**; druga grupa przejdzie w tryb **ręczny**.


Metoda 2: Po przeciągnięciu **karty głównej** i „piknięciu”, pozostaw **kartę główną** w obszarze na karty na **6 sekund**, po „piknięciu” zamek przejdzie w **tryb automatyczny**. Karta pozostaje przez 3 sekundy, a następnie przejdzie w tryb ręczny po dźwięku „Doremi”.

(Uwaga: Po ręcznym/automatycznym przełączeniu zachowana zostanie tylko karta główna, pozostałe karty zostaną usunięte.)


Instrukcja montażu

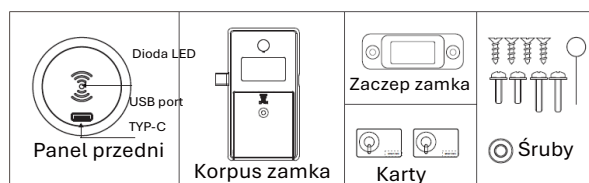


RYSUNEK INSTALACYJNY

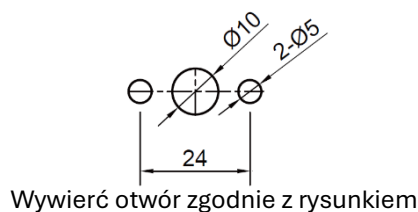

1. Umieść rysunek montażowy na drzwiach, około 48 mm między ramą drzwi a środkowym otworem (Rysunek 1); następnie wywierć otwór.

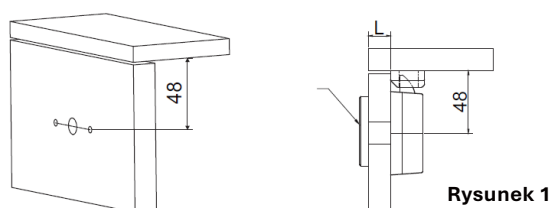


Podłączanie przewodów

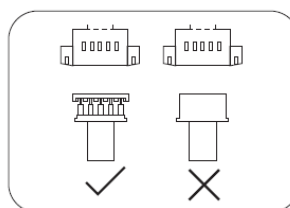

		Grubość drzwi (mm)	Śruba
1		14mm~16mm	M4X20
2		18mm~20mm	M4X25

2. Przeciągnij przewód przez środkowy otwór i przymocuj panel przedni za pomocą śruby M4x22, a następnie podłącz korpus zamka (dokręć przewód, ale go nie zgniataj), przymocuj korpus zamka za pomocą śruby ST3.5x18.

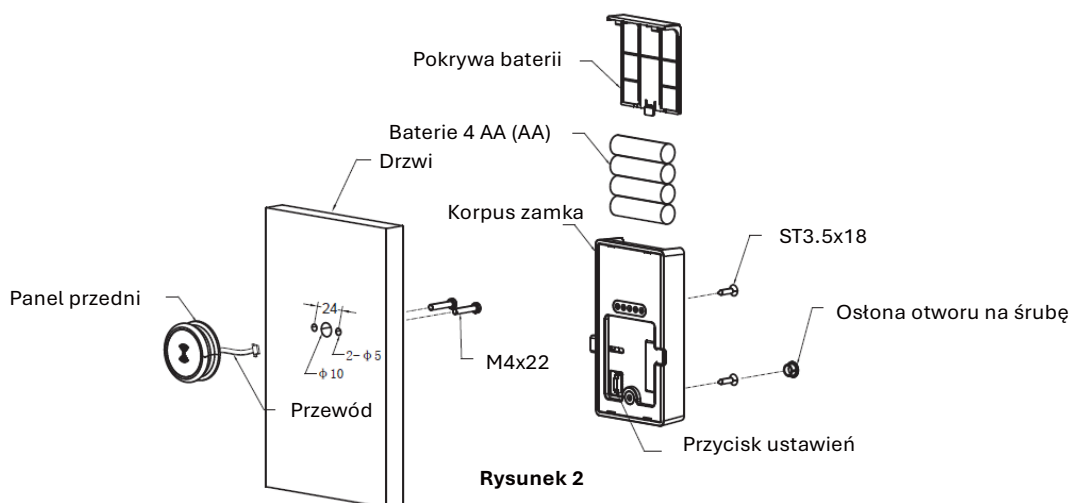

3. Zamocuj zaczep zamka za pomocą śruby ST3.5X18 (upewnij się, że zapadka działa prawidłowo).

