


INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

944011

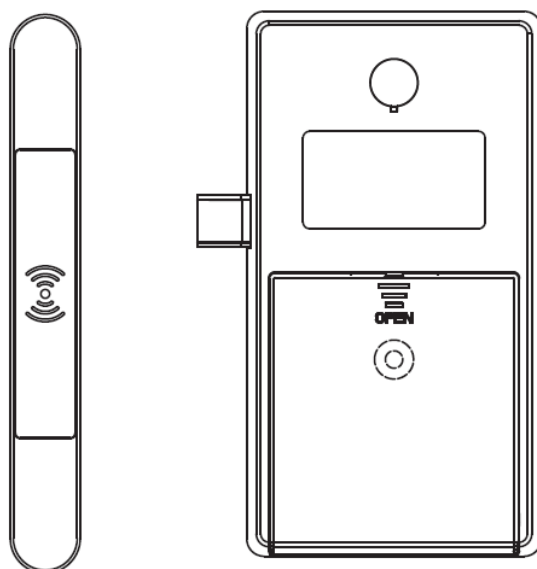

- Tryb automatyczny i ręczny
- Tryb pojedynczy i podwójny
- Można zarejestrować 1 kartę główną, 1-5 kart administratora, 1 kartę gościa, 1-5 kart operatora
- Baterie: 4 baterie alkaliczne AA. Zabrania się stosowania baterii węglowych.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z podanymi instrukcjami i postępować zgodnie z nimi. Jest to tłumaczenie i dodatek do oryginalnej instrukcji obsługi, która jest dołączona do produktu.


Inicjalizacja

Tryb automatyczny - zamek zablokuje się automatycznie po chwili.

Tryb ręczny - do blokowania i odblokowywania wymagana jest zarejestrowana karta.

Ustawienia trybu automatycznego - Wciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień z tyłu obudowy zamka przez 3 sekundy, aż usłyszysz „piknięcie”, aby przejść do trybu automatycznego.

Ustawienia trybu ręcznego - Wciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień z tyłu obudowy zamka przez 6 sekund; usłyszysz dźwięk „Doremi”, aby przejść do trybu ręcznego.

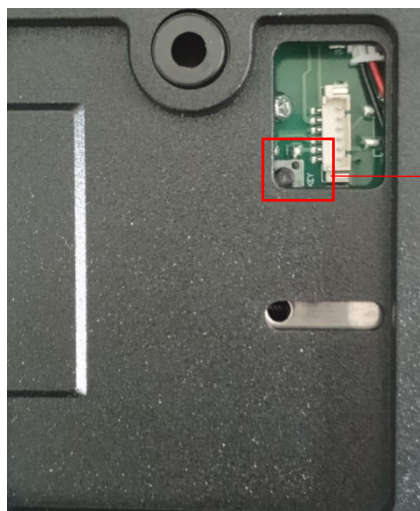

Przycisk Ustawienia

Sekwencja parowania kart

1) 1 karta główna (master card): W stanie inicjalizacji przeciągnij pierwszą kartę, rejestracja zostanie zakończona długim „piknięciem”.

2) 1-5 kart administratora (manager card): przeciągnij kartę główną, usłyszysz „piknięcie”; kontrolka będzie migać i zacznij płynnie przeciągać kartę administratora.

3) 1 karta gościa (guest card): przeciągnij kartę administratora jeden raz, rozlegnie się „piknięcie”; kontrolka będzie migać i zacznij płynnie przeciągać kartę gościa.

4) 1-5 kart operatora (waiter card): Przeciągnij dwukrotnie kartę administratora, usłyszysz potrójne „piknięcie”; kontrolka będzie migać, zacznij płynnie przeciągać kartę operatora..

Uwaga: Po wprowadzeniu automatycznie przełączy się do trybu dwóch kart; karta kelnera i karta gościa nie będą wprowadzone w żadnej konkretnej kolejności.

Funkcje każdej karty

Karta główna: służy do rejestracji karty administratora, a nie do otwierania i zamykania drzwi. Za pomocą karty administratora można usunąć kartę kelnera i przywrócić tryb pojedynczej karty.

Karta administratora:

a) Służy do wprowadzania kart gości i operatora.

- Przeciągnij kartę administratora **jeden raz**, aby dodać kartę gościa;
- przeciągnij ją **dwa razy z rzędu**, aby dodać kartę operatora.

b) Służy do odblokowywania awaryjnego. Po trzykrotnym przeciągnięciu karty administratora kontrolka będzie migać przez **5 sekund**, drzwiczki szafy otworzą się i jednocześnie **zostanie usunięta karta gościa** (karta gościa musi zostać ponownie skonfigurowana zgodnie z procedurą).

Karta gościa: służy do otwierania i zamykania drzwi szafy.

Karta operatora: Drzwi nie mogą zostać otwarte samodzielnie za pomocą karty operatora. W trybie dwóch kart współpracuje z kartami gości w celu wspólnego zarządzania szafkami. Przeciągnij dwukrotnie kartę administratora; następnie przeciągnij kartę główną, aby usunąć wszystkie karty kelnerów i przejść do trybu jednodrzwiowego.

Tryb i sposób ustawień

Jednodrzwiowy (1 karta): Karta gościa otwiera i zamyka drzwi. (W trybie jednodrzwiowym nie ma karty operatora).

Dwudrzwiowy (karta gościa + karta operatora): W celu otwierania i zamykania należy ją połączyć z kartą operatora. (Wprowadź kartę operatora, a tryb automatycznie zmieni się na dwudrzwiowy).

Tryb ręczny (do blokowania i odblokowywania wymagana jest zarejestrowana karta): W celu otwarcia i zamknięcia drzwi, należy przeciągnąć kartę gościa.

Tryb automatyczny (zamek automatycznie zablokuje się po chwili): przeciągnij kartę gościa, aby otworzyć drzwi; **zapadka wysunie się automatycznie** po 4 sekundach.

Przełączanie trybu automatycznego/ręcznego:

Metoda 1: Wciśnij i przytrzymaj **przycisk ustawień** przez 3 sekundy; pierwsza grupa będzie w trybie automatycznym. Wciśnij i przytrzymaj **przycisk ustawień** przez 6 sekund; druga grupa przejdzie w tryb ręczny.

Metoda 2: Po przeciągnięciu karty głównej i „piknięciu”, pozostaw kartę główną w obszarze na karty na 6 sekund, po „piknięciu” zamek przejdzie w tryb automatyczny. Karta pozostaje przez 3 sekundy, a następnie przejdzie w tryb ręczny po dźwięku „Doremi”.


(Uwaga: Po ręcznym/automatycznym przełączeniu zachowana zostanie tylko karta główna, pozostałe karty zostaną usunięte.)

Zasilanie awaryjne - Zasilanie zewnętrzne


Jeżeli urządzenia nie można włączyć z powodu **niskiego poziomu naładowania baterii lub jej rozładowania**, należy podłączyć do zamka zewnętrzne źródło zasilania, aby włączyć urządzenie. **Podłącz powerbank lub wtyczkę telefonu komórkowego do portu USB, aby naładować urządzenie zewnętrzne.** Po odblokowaniu drzwi należy natychmiast wymienić baterie w zamku.



Instrukcja montażu

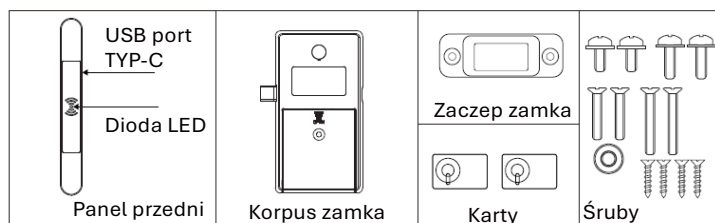

RYSUNEK INSTALACYJNY

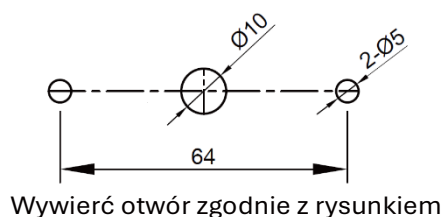



"All in one" instalacja

		Grubość drzwi (mm)	Śruba
	1	14mm~16mm	M4X25
	2	18mm~20mm	M4X30

"Split" instalacja


		Grubość drzwi (mm)	Śruba
	1	14mm~16mm	M4X20
	2	18mm~20mm	M4X25

1. Umieść rysunek montażowy na drzwiach, około 48 mm między ramą drzwi a środkowym otworem (Rysunek 1); następnie wywierć otwór.

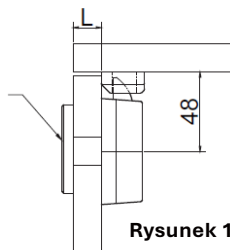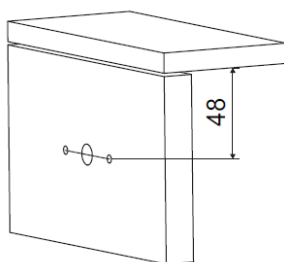


Rysunek 1

Podłączanie przewodów

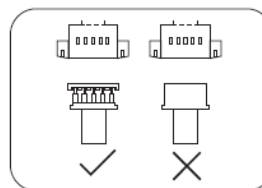


2. Przeciągnij przewód przez środkowy otwór i przymocuj panel przedni za pomocą śruby M4X25, a następnie podłącz korpus zamka (dokręć przewód, ale go nie zgniataj), przymocuj korpus zamka za pomocą śruby ST3.5X18.

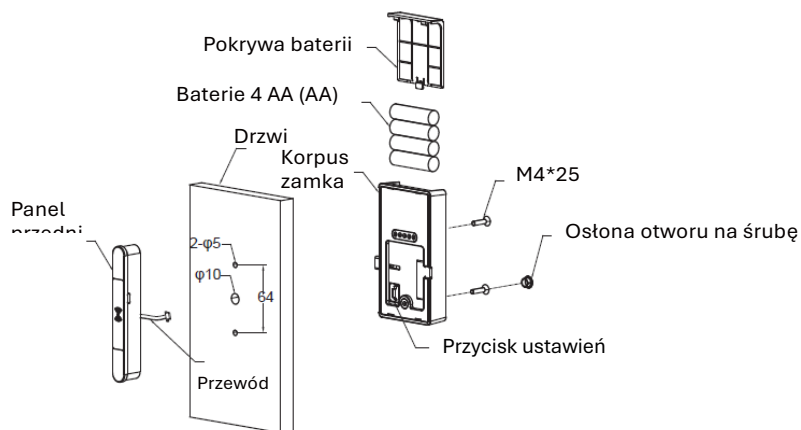

Rysunek 2

3. Zamocuj zaczep zamka za pomocą śruby ST3.5X18 (upewnij się, że zapadka działa prawidłowo).

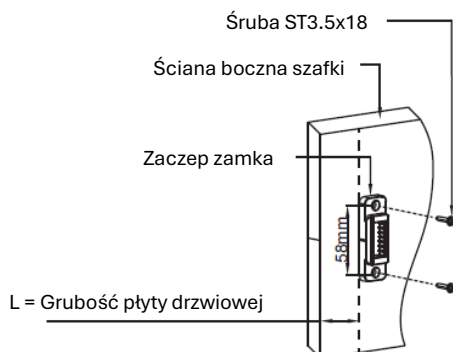

Rysunek 3