

Elektryczny grill kontaktowy

434246

Tłumaczenie instrukcji obsługi

Zachować instrukcję do następnego wykorzystania.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia trzeba się dokładnie zapoznać z instrukcją użytkowania, aby zapewnić prawidłowe działanie i obsługę.

Ostrzeżenie

- 1. W pobliżu urządzenia nie należy przechowywać albo używać jakichkolwiek materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
- 2. Produkt ten powinien być przed użyciem bezpiecznie uziemiony.
- 3. Do czyszczenia nie należy stosować węża rozpylającego.

Elektryczne grille kontaktowe zapewniają obniżenie zużycia energii elektrycznej i utrzymanie stałej temperatury. Nadają się do hoteli, supermarketów oraz innych instytucji publicznych, itp.

1. Podstawowe parametry

Model	Rozmiar (mm)	Napięcie (V)	Moc (W)	Powierzchnia grilla (mm)	Włłącznik sterujący
434246	430X380XV205	220–240	2 200	345X230	1 zestaw

2. Transport i przechowywanie

Manipulacja produktem podczas transportu powinna być ostrożna, żeby zapobiec gwałtownym wibracjom. Ogólnie obowiązuje, że zapakowany produkt nie powinien być przechowywany na zewnątrz przez dłuższy czas, trzeba go umieścić w magazynie, który jest dobrze wentylowany i wolny od powietrza powodującego korozję. Nie do góry nogami. Jeśli urządzenie powinno być przechowywane na zewnątrz, należy zabezpieczyć go przed deszczem.

3. Przepisy dotyczące instalacji i środowiska użytkowania

- (1) Produkt ten powinien być umieszczony w stabilnym miejscu, odległość od niepalnej powierzchni z obu stron powinna wynosić ponad 10 cm. Tylne część powinna się znajdować w odległości ponad 20 cm od niepalnej powierzchni. (np.: ściana ceglana, itp.).
- (2) Napięcie źródła zasilania na tym urządzeniu powinno być zgodne z napięciem źródła zasilania na karcie produktu.
- (3) Klient powinien w pobliżu urządzenia zainstalować wyłącznik zasilania, przyrząd do ochrony przed stopieniem i wyłącznik chroniący przed zwarcie. Przednia strona włącznika zakazuje umieszczanie różnych przedmiotów w celu wygodnej obsługi.
- (4) Przed użyciem urządzenie to należy bezpiecznie uziemić.
- (5) Przed włączeniem należy sprawdzić, czy połączenie każdego komponentu elektrycznego jest wytrzymałe i uziemienie ochronne niezawodne.
- (6) Wymienić kabel zasilający za identyczny model kabla elektrycznego i zlecić jego wymianę wykwalifikowanej osobie.
- (7) Podczas instalacji i konserwacji tego produktu należy skorzystać z usług osoby posiadającej uprawnienia elektryka.


4. Instrukcja obsługi

- (1) Sprawdzić, czy instalacja źródła zasilania jest prawidłowa i upewnić się, że robocze źródło zasilania spełnia wymaganie na napięcie znamionowe.
- (2) Podłączyć źródło zasilania, włączyć zasilanie, następnie zapali się zielona lampka kontrolna źródła zasilania włącznika; obrócić regulator temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić wartość temperatury do ustawienia wymaganej temperatury. Po ustawieniu zapali się żółta lampka kontrolna grzania. Prąd elektryczny zapewnia już wymaganą moc i rezystor cieplny zaczyna się ogrzewać. Jeżeli temperatura osiąga wymaganą temperaturę, regulator temperatury automatycznie wyłącza zasilanie. W tym samym momencie zapala się żółta lampka kontrolna i grzanie zatrzymane jest na pożądanej temperaturze. Gdy temperatura nieznacznie spada, regulator temperatury może automatycznie podłączyć zasilanie i żółty wskaźnik znów się zapala. Urządzenie ponownie się ogrzewa i temperatura wzrasta. W ten sposób zapewniona jest stała temperatura w ustawionym zakresie.
- (3) Jeśli olej wycieka ze zasobnika oleju, trzeba go usunąć.
- (4) Jeżeli w czasie użytkowania urządzenia dojdzie do wycieku, należy natychmiast wyłączyć grzanie. Po sprawdzeniu i usunięciu usterki można urządzenie ponownie użytkować.

5. Czyszczenie i konserwacja

- (1) Przed czyszczeniem i konserwacją należy odłączyć źródło zasilania, żeby zapobiec wypadkom.
- (2) Do czyszczenia jego powierzchni i zasilania należy zastosować wilgotną szmatkę niezawierającą środka do czyszczenia o działaniu korozyjnym, przeznaczoną do codziennej konserwacji podczas normalnego użytkowania urządzenia. Obowiązuje zakaz używania wody do bezpośredniego mycia, żeby zapobiec uszkodzeniu jednostki elektrycznej.
- (3) Podczas czyszczenia należy w odpowiednim czasie usunąć nadmiar wody z górnej i dolnej płyty, żeby zapobiec przelaniu.

6. Schemat podłączenia

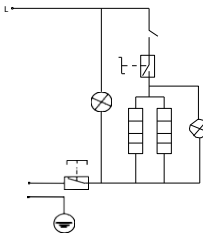

434246

7. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Po podłączeniu źródła zasilania lampka kontrolna nie świeci jasno i urządzenie nie ogrzewa się.	Źródło zasilanie nie jest poprawnie podłączone.	Poprawić wtyczkę i ponownie ją podłączyć.
Lampka kontrolna zasilania świeci, ale temperatura płyty grilla nie wzrasta.	Podłączenie obwodu grzewczego jest obluzowane lub uszkodzone. Wypalenie się obwodu grzewczego.	Dokręcić złącza lub śrubę na obu końcach grzejnika. Wymienić element grzejny.
Lampka kontrolna mocy świeci, ale temperatura nie jest ustawiona.	Wypalenie się regulatora temperatury. Wypalenie się stycznika prądu zmiennego.	Wymienić regulator temperatury. Wymienić stycznik prądu zmiennego.
Temperaturę płyty grilla można regulować, ale lampka kontrolna nie pali się.	Lampka kontrolna jest uszkodzona lub niepoprawnie podłączona.	Wymienić lampkę kontrolną i dokręcić połączenie.

Powyższe sposoby rozwiązywania problemów przeznaczone są wyłącznie do informowania użytkowników, w przypadku wystąpienia tego problemu należy zaprzestać korzystania z urządzenia i jak najszybciej informować specjalistę w celu wykonania kontroli i naprawy.