




Pakowarka próżniowa Fresh World

434251


Tłumaczenie instrukcji obsługi

Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Bakteriostatyczność / Świeżość / Bez

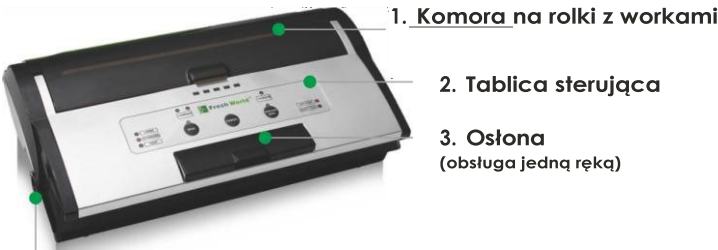


Złącze zewnętrzne

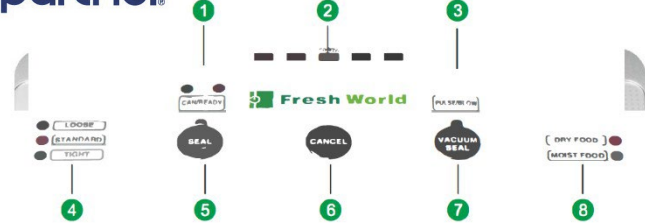


- 1 Ustawianie rodzaju pakowania próżniowego z pojemnikiem**
Pakowanie próżniowe z pojemnikiem – podłączyć pojemnik do pakowarki próżniowej Normalne pakowanie próżniowe – odpowiednie dla worków próżniowych
- 2 Elementy sterujące pakowarki próżniowej**
Liczba lampek kontrolnych wskazuje postępowanie pakowania próżniowego
- 3 PULSE/BLOW**
PULSE – regulacja ciśnienia pakowania próżniowego przez naciśnięcie tego przycisku podczas podłączania dyszy próżniowej do pakowarki próżniowej.
BLOW – regulacja powietrza przez naciśnięcie tego przycisku podczas umieszczania dyszy próżniowej do pakowarki próżniowej.
- 4 Ustawienie typu pakowania próżniowego**
LOOSE – nadaje się tylko do pakowania próżniowego dużych ilości świeżej żywności. Średni lub mały worek zapewnia najlepsze efekty. Jest automatycznie uszczelniony po odpompowaniu wody. Wymagany jest dłuższy czas uszczelniania.
STANDARD – nadaje się do świeżej lub suszonej żywności oraz dla wszystkich rodzajów worków próżniowych.
TIGHT – większa moc próżniowa, odpowiedni tylko dla suszonej żywności. Wyższy stopień pakowania próżniowego, spełniający wymagania przemysłu, dostępne dla wymagań mocnego pakowania próżniowego.
- 5 Uszczelka**
Uszczelnienie worka bez pakowania próżniowego
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia sterowanie efektem pakowania próżniowego.
- 6 Skasować (Cancel)**
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia sterowanie efektem pakowania próżniowego.
- 7 Pakowanie próżniowe i uszczelnienie (Vacuum & Seal)**
Paku próżniowo i uszczelniaj worki, urządzenie automatycznie zatrzyma się po zakończeniu pracy.
- 8 USTAWIENIE TYPU ŻYWNOSCI**
Suszona żywność (Dry food) - wyliczowe standardowe lampki kontrolne palą się, normalne pakowanie próżniowe. Funkcje „Tight” jest do dyspozycji również dla suchej żywności o wysokim stopniu pakowania próżniowego. Świeża żywność (Moist food) – wyliczowe standardowe lampki kontrolne palą się, odpowiednie do pakowania próżniowego dużych worków. Funkcja „Loose” jest odpowiednia do pakowania próżniowego małych i zmywalnych worków.

1. Otworzyć komorę dla rolek z workami i włożyć rolę do środka. Karbowaną stronę na dół.

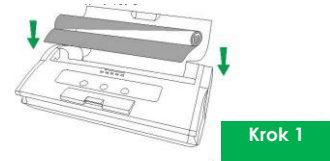


Krok 1

2. Podnieść nóż do worków i umieścić pod nim worek.

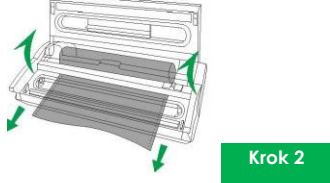


Krok 2

3. Wyciągnąć worek próżniowy o odpowiedniej długości upewniając się, że worek wystarcza do zapakowania żywności. Naciśnąć suwak obcinarki i przesunąć od jednego końca do drugiego. W ten sposób można uzyskać dwie otwarte strony worka.

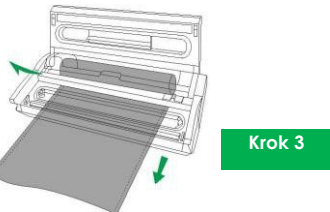


Krok 3

4. Otworzyć osłonę, włożyć obie strony worka próżniowego do komory próżniowej, ale nie przekraczać dyszy próżniowej, karbowaną stronę na dół. Zamknąć osłonę, nacisnąć przycisk uszczelnienia, po zgaśnięciu lampki kontrolnej otworzyć osłonę i wyjąć zamknięty worek próżniowy.

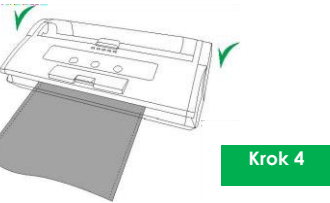

Krok 4

5. Jeden worek z trzema zamkniętymi stronami.



Krok 5

1. Wyjąć jeden worek i wstawić do niego żywność, upewniając się, że jest zachowana określona odległość pomiędzy żywnością a otworem worka




Krok 1

2. Umieścić worek z żywnością na komorę próżniową, ale przed dyszę próżniową.



Krok 2

3. Ostrożnie zamknąć osłonę próżniową, nacisnąć bezpiecznik i następnie nacisnąć przycisk zamykania próżniowego.

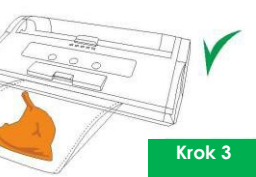


Krok 3

4. Otworzyć osłonę pakowarki próżniowej i wyjąć próżniowo pakowaną żywność po zgaśnięciu lampki kontrolnej.



Krok 4



Blow: Wyjąć komorę próżniową i obrócić ją o 180 stopni. zabezpieczyć dyszę próżniową „Blow”, nacisnąć przycisk BLOW, zatrzyma się po zwolnieniu przycisku. (Ta pakowania próżniowego funkcja pakowania próżniowego jest odpowiednia dla miękkiej i delikatnej żywności)



Pulse: zabezpieczyć dyszę próżniową w pozycji „Vacuum”, nacisnąć przycisk do pozycji PULSE do pakowania próżniowego, zatrzyma się, natychmiast po zwolnieniu przycisku. Ciśnieniem może użytkownik sterować samodzielnie.



Przed użyciem funkcji „Blow” należy się upewnić, że dysza znajduje się w pozycji



Przed użyciem funkcji „Vacuum” należy się upewnić, że dysza znajduje się w pozycji

Kompatybilna z pojemnikiem próżniowym i korkiem próżniowym

1. Umieścić żywność do próżniowego pojemnika i zaznaczyć na pokrywie datę przechowywania.
2. Podłączyć do pojemnika próżniową rurę, nacisnąć przycisk „can” i następnie przycisk „vacuum seal”, po zakończeniu lampka kontrolna zgaśnie. Podczas pakowania próżniowego można zobaczyć, że wskaźnik w pojemniku będzie spadał.
4. Zwracać uwagę na drut grzejny, po zaniku dźwięku silnika uruchomione jest grzanie.



Jak pracować z pojemnikiem próżniowym i korkiem próżniowym

1. Za pomocą rury próżniowej podłączyć pojemnik / korek próżniowy i gniazdo po lewej stronie urządzenia.
2. Nacisnąć przycisk „vakuum can”.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie:
Odłączyć wtyczkę, unikać wody. Zmyć pierścień uszczelniający i tackę ociekową. Pierścień uszczelniający na pokrywie odkurzacza jest przymocowany na stałe, nie należy go zdejmować w celu umycia. Uszczelkę można myć wodą z mydłem lub esencją czyszczącą.

Pierścień uszczelniający na pokrywie urządzenia jest przymocowany, nie należy go zdejmować w celu wyczyszczenia. Uszczelkę można myć wodą z mydłem lub esencją czyszczącą.

OSTRZEŻENIE

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy otworzyć górną osłonę urządzenia, żeby zapobiec deformacji uszczelki.

Moc	110V / 240V 50Hz 150W
Certyfikacja	CE/ROHS/EMC/LVD
Materiały	ABS
Metody robocze	W pełni automatyczne pakowanie próżniowe, ręczne pakowanie próżniowe i uszczelnianie
Ciśnienie pakowania próżniowego	-75 Kpa--85 Kpa
Długość uszczelnienia	≤ 35 cm
Wymiary	450 mm*245 mm*118 mm
netto	4,2 kg