

Frytkownica elektryczna

434252-434255

Tłumaczenie instrukcji obsługi

Zachować instrukcję do następnego wykorzystania.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie.

Ostrzeżenie

1. Zapobiec spaleniu grzałki w wyniku wysuszenia!
2. Przed użyciem urządzenia należy go bezpiecznie uziemić!
3. Nie płucać dyszą!
4. Nie używać starego oleju i nie smażyć potraw, które są zbyt mokre!

1. Transport i przechowywanie

Model	Napięcie (V)	Moc (W)	Temperatura	Wymiary (mm)	Włącznik sterujący	Pojemność
434252	220–240	2 500	60 ~ 200°C	275x435xV295	1 zestaw	6 l
434253	220–240	2x2 500	60 ~ 200°C	555x435xV295	2 zestawy	6l+6l
434254	220–240	2 000	60 ~ 200°C	216x380xV325	1 zestaw	4 l
434255	220–240	2x2 000	60 ~ 200°C	436x380xV325	2 zestawy	4l+4l

Podczas transportu z produktem manipulować ostrożnie, żeby zapobiec silnym wibracjom. Zapakowane produkty nie mogą być przechowywane przez dłuższy czas w otwartej przestrzeni, ale w suchym środowisku, wolnym od gazów powodujących korozję. Nie należy umieszczać produktów do góry nogami. W przypadku tymczasowego przechowywania należy chronić produkty przed deszczem.

2. Warunki montażu i warunki robocze

- (1) W razie przewrócenia skrzynki elektrycznej lub poruszeniu jej górnej części należy wyłączyć ogrzewanie i odłączyć zasilanie.
- (2) Umieścić produkt na stabilnym miejscu tak, żeby obie strony znajdowały się w odległości ponad 10 cm od niepalnego materiału i tylna strona w odległości ponad 20 cm od tego samego materiału (np. ceglanej ściany).
- (3) Źródło zasilania powinno odpowiadać napięciu znamionowemu.
- (4) Dodany olej powinien zatopić grzałkę, aby osiągnąć maksymalny poziom oleju. Olej odprowadzać po jego ostygnięciu. Nie poruszać ani nie zginać listwy grzewczej wewnątrz rowka.
- (5) Użytkownik powinien w pobliżu urządzenia umieścić wyłącznik, bezpiecznik i ochronę przeciwzwarciową w odległości minimalnej 3 mm. Aby ułatwić obsługę, nie należy umieszczać żadnych innych przedmiotów przed wyłącznikiem.
- (6) Przed użyciem urządzenia należy go bezpiecznie uziemić!
- (7) Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy wszystkie komponenty elektryczne są poprawnie podłączone i czy uziemienie jest niezawodne.
- (8) Kabel zasilający powinien zostać wymieniony przez specjalistę za ten sam model.
- (9) Podłączenie elektryczne, instalacja i konserwacja produktu powinny być wykonywane przez certyfikowanego elektryka.


3. Obsługa

- (1) Najpierw wlać olej do frytkownicy do maksymalnego poziomu. **Poziom oleju nie może być niższy od poziomu cieczy, istnieje ryzyko pożaru. Zapobiec spaleniu grzałki w wyniku wysuszenia!**
- (2) **Nie używać starego oleju, który może obniżyć punkt zapłonu i spowodować wrzenie!**
- (3) Przed produktem należy zainstalować termostat do kontroli temperaturę ogrzewania grzałki i temperatury oleju we frytkownicy.
- (4) Włączyć zasilanie, zapali się zielona lampka kontrolna zasilania. Przekręcić termostaty zgodnie z ruchem wskazówek zegara do wymaganej temperatury, pomarańczowa lampka zapali się w momencie doprowadzenia prądu do urządzenia, grzałka rozpoczyna pracę. Po wzroście temperatury na wymagany poziom termostat automatycznie wyłącza zasilanie, pomarańczowa lampka kontrolna zgaśnie i grzałka już się nie ogrzewa. Gdy temperatura nieco spadnie, termostat automatycznie włącza zasilanie, zapali się pomarańczowa lampka kontrolna i grzałka ponownie ogrzewa, aby podnieść temperaturę i tak dalej, żeby utrzymać temperaturę w określonym zakresie. Dostosować temperaturę do wymaganego poziomu, aby uzyskać idealny efekt smażenia.
- (5) Poszczególne obciążenie frytkownicy nie powinno przekraczać 500 g, aby zapobiec przelewowi oleju. Nie smażyć zbyt mokrego jedzenia.
- (6) W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas ruchu należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia do czasu sprawdzenia i usunięcia problemów.


4. Czyszczenie i konserwacja

- (1) Odłączyć zasilanie podczas czyszczenia i konserwacji, aby zapobiec nieoczekiwanym zdarzeniom.
- (2) Po codziennym użytkowaniu czyścić powierzchnię grzewczą i powierzchnię kabla zasilającego wilgotną szmatką bez środka do czyszczenia powodującego korozję. **Nie płucać urządzenia bezpośrednio**, aby uniknąć uszkodzenia mocy elektrycznej.
- (3) Podczas czyszczenia należy usunąć wodę z pojemnika na olej, aby zapobiec przelaniu.

5. Schemat elektryczny

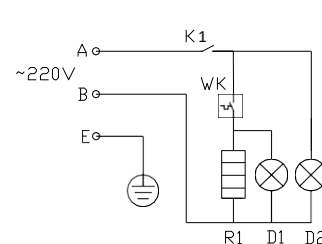

R1 – Rura elektrotermiczna
D1 – Lampka kontrolna ogrzewania
D2 – Lampka kontrolna zasilania
WK – Termostat
K1 – Włacznik

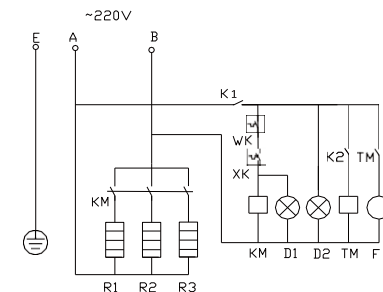

R1 ~ 3 – Rura elektrotermiczna
D2 – lampka kontrolna zasilania
D1 – lampka kontrolna ogrzewania
WK – Termostat
TM – przełącznik czasowy
K1 – Włacznik
K2 – Timer