


ARTA HQ 236/336

INSTRUKCJA OBSŁUGI

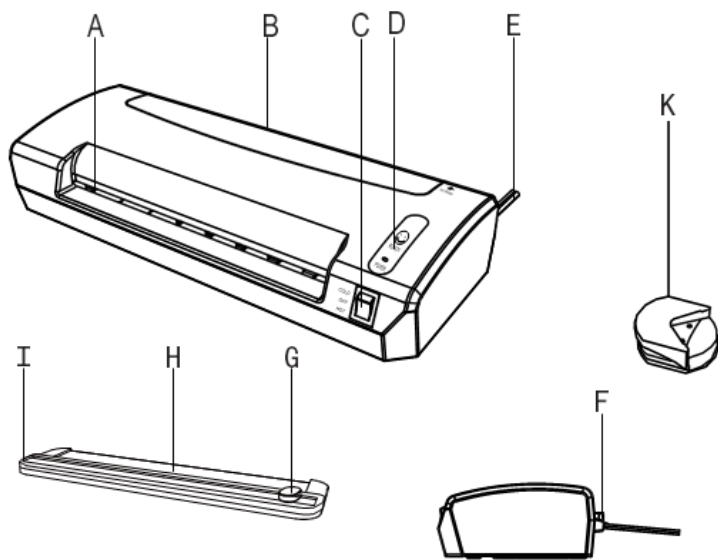

- A. Otwór tulei Wylot tulei
- B. Przełącznik (funkcja zimna / wyłączona / D.gorąca) Wskaźnik świetlny
- E. Przewód elektryczny
- F. Dźwignia zwalnająca w przypadku zakleszczenia
- G. Nakrętka obcinarki
- H. Korpus obcinarki
- I. Gąsienica obcinarki
- K. Zaokrąglarka do narożników (tylko HQ-336)

OSTRZEŻENIE: Dla własnego bezpieczeństwa nie podłączaj urządzenia, jeśli nie przeczytałeś całkowicie niniejszej instrukcji. Przechowywać w odpowiednim miejscu do ewentualnego ponownego użycia.

Utylizacja przyjazna dla środowiska



Możesz zrobić swój udział w ratowaniu środowiska! Należy pamiętać o przestrzeganiu lokalnych przepisów poprzez oddawanie sprzętu elektrycznego do odpowiednich punktów zbiórki. Opakowanie produktu nadaje się do recyklingu. Pozbyć się opakowania w sposób przyjazny dla środowiska i pozostawić je w lokalnym punkcie zbiórki odpadów.

Characteristic

Model	ARTA HQ 236	ARTA HQ 336
Funkcje	Zimno / Gorąco	Zimno / Gorąco
Maksymalna grubość	0.5mm	0,5mm
Maksymalna szerokość tuleji	230mm	330mm
Zakres tuleji	80mic-125mic	80mic-125mic
Prędkość	400mm / min	400mm / min
Czas nagrzewania	1.5-2min	1.5-2min
System kontroli temperatury	NTC	NTC
Prąd elektryczny	1.82A	2.27A
Pobór mocy	400W	500W
Napięcie	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Wymiary	356 x 151,6x66,5 mm	462x151,6x66,5 mm
Obcinarka i przycinarka do narożników		
Sposób cięcia	Proste cięcie / okrągłe=3mm	3 / 1 arkusze
Długość cięcia	297mm	
Wymiary obcinarki	328 x 65 x 14 mm	

Uwaga

- 1.Zabezpiecz urządzenie na stabilnym stole.
- 2.Upewnij się, że maksymalna grubość laminowanego materiału wynosi 0,5
- 3.mm. Odpowiednia warstwa obudowy: 80mic(3mil)~125mic(5mil)

Podręcznik użytkownika

1. Podłącz urządzenie i wybierz jedną z funkcji, zapali się czerwona
2. lampka. Wybierz funkcję cold dla laminacji na zimno, poczekaj aż zapali się zielona lampka i urządzenie zacznie działać. (Musisz ułożyć warstwę do laminowania na zimno)
3. Wybierz funkcję laminowania na gorąco, poczekaj aż zapali się lampka i urządzenie będzie gotowe do pracy. (Czas nagrzewania wynosi 2 minuty)
4. Włóż uszczelniony koniec rękawa do urządzenia, aby rozpocząć proces.
5. Grubość rękawa powyżej 125mic (5mil) jest zabroniona.
6. Upewnij się, że grubość laminowanego materiału nie przekracza 0,5
7. mm. Wyłącz i odłącz urządzenie, gdy nie jest używane.
8. Po zakleszczeniu przytrzymaj dźwignię, aby zwolnić dokument.
9. Ze względu na różne obudowy prosimy o uwzględnienie różnej zdolności adaptacyjnej do różnic temperatur. Jeśli jesteś niezadowolony z efektów, odczekaj 1-2 minuty i powtórz operację lub możesz ją powtórzyć dla lepszego rezultatu.

Wskazówki bezpieczeństwa (ważne)

1. Nie należy dotykać laminatora, gdy jest on w trakcie pracy.
2. Upewnij się, że urządzenie jest poddawane odpowiednim napięciom.
3. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na powierzchni laminatora podczas jego pracy.
4. Zawsze odłączaj urządzenie, gdy nie jest używane.
5. Nie należy odłączać urządzenia podczas jego pracy.
6. Nie należy wkładać do urządzenia żadnych innych materiałów.
7. Przed laminowaniem usuń spinacze i zszywki.
8. Nie należy używać urządzenia, jeśli kabel lub gniazdo nie są w dobrym stanie.
9. Jeśli wymagane jest użycie przedłużacza, należy upewnić się, że zastosowano właściwe napięcie.
10. Urządzenie laminuje tylko papier, nie należy używać innych materiałów.
11. Nie należy spryskiwać ani nanosić niczego na urządzenie.

Instrukcja użytkowania tuleji

1. Włóż materiał do środka tuleji i zostaw 3 mm marginesu z każdej strony, patrz. Rys-1
2. Włożyć uszczelniony koniec do laminatora, patrz. Rys-2

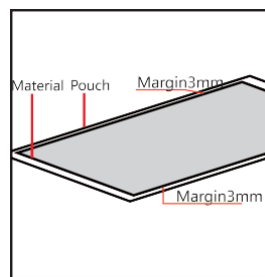


Fig-1

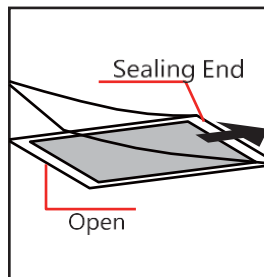


Fig-2

Instrukcja obsługi obcinarki

1. Obcinarka znajduje się w tylnej części podstawy urządzenia i można go wyjąć odblokowując dwa zaczepy zabezpieczające, patrz. Rys-3
2. Włóż papier do podstawy, patrz. Rys-4
3. Naciśnij i przesunąć nóż, patrz Rys-5
4. Zaokrąglacz narożników znajduje się na dole laminatora. Włóż papier do zaokrąglacza i naciśnij. Tylko w ARTA HQ-336

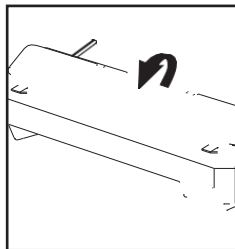


Fig-3

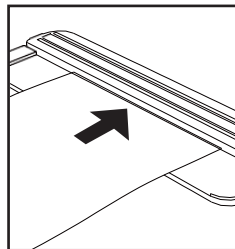


Fig-4

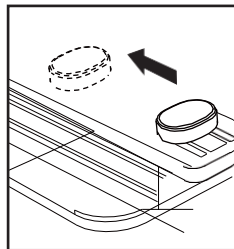


Fig-5

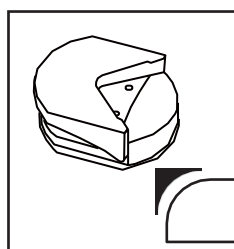


Fig-6

UWAGA: Uważaj na ostry nóż i nie dotykaj go bez zabezpieczenia.

Jak wprowadzić tuleję do laminowania

Nasza gwarancja trwa 12 miesięcy. W przypadku zauważenia problemu należy skontaktować się z dystrybutorami i nie naprawiać sprzętu samodzielnie. Dziękuję!