


ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY

940046

INSTRUKCJA OBSŁUGI

220-240 V AC, 50 Hz, 1200 W, 30 l

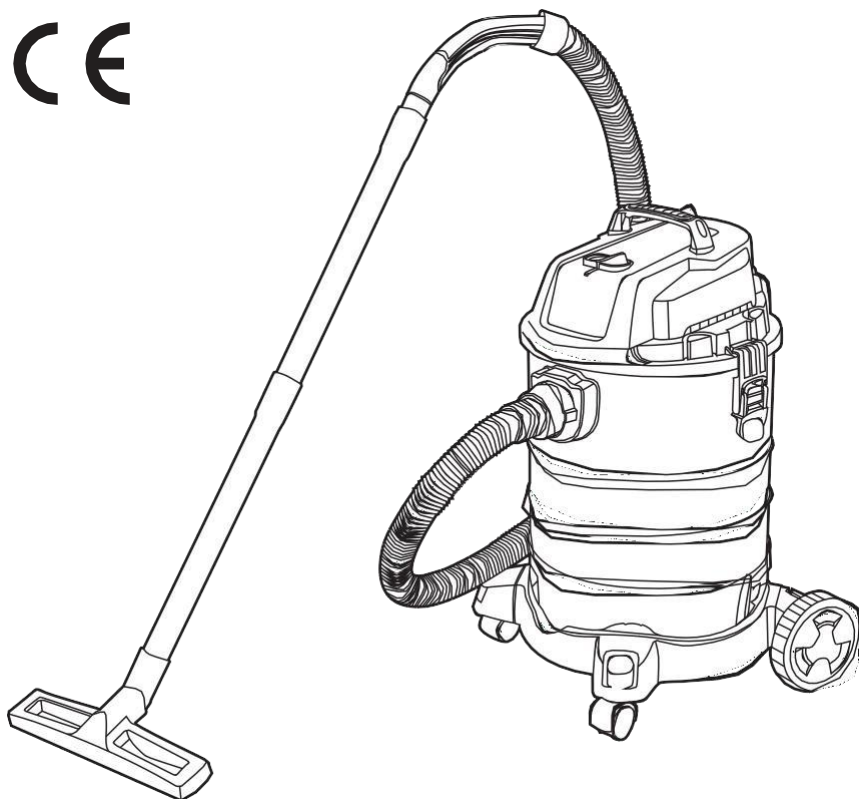

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ!

Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady obsługi i jest niezbędna do zachowania gwarancji. Przechowuj ją wraz z oryginalnym dokumentem zakupu w bezpiecznym i suchym miejscu do ewentualnego późniejszego wykorzystania.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Obsługa i konserwacja urządzenia elektrycznego wymaga przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i środków ostrożności, w tym poniższych:

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Z URZĄDZENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

▲ OSTRZEŻE:

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

1. Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do gniazdka. Odłączaj urządzenie od źródła zasilania, gdy go nie używasz lub gdy zamierzasz przeprowadzić jego konserwację.
2. Nie wystawiać urządzeń na działanie deszczu. Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu.
3. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem jak zabawką. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu.
4. Korzystać z urządzenia wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Należy używać wyłącznie osprzętu zalecanego przez producenta.
5. Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody, należy zwrócić go do centrum serwisowego.
6. Nie ciągnij za przewód zasilający, nie używaj przewodu jako uchwytu, nie przywieraj przewodu do drzwi i nie prowadź go przez ostre krawędzie i narożniki. Nie przejeżdżaj urządzeniem po przewodzie zasilającym. Trzymać przewód z dala od rozgrzanych powierzchni.
7. Nie odłączać urządzenia od gniazda, ciągnąc za przewód. Podczas odłączania należy chwytać za wtyczkę, a nie za przewód.
8. Nie dotykać wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
9. Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów w urządzeniu. Nie używaj urządzenia, jeśli którykolwiek z jego otworów jest zablokowany. Chroń go przed kurzem, włosami i sierścią lub czymkolwiek innym, co może ograniczać przepływ powietrza.
10. Włosy, luźne ubrania, palce i wszystkie części ciała należy trzymać z dala od otworów wentylacyjnych i ruchomych części urządzenia.
11. Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka należy wyłączyć wszystkie elementy sterujące.
12. Zachowaj szczególną ostrożność podczas odkurzania schodów.
13. Nie używaj urządzenia do zbierania łatwopalnych lub palnych cieczy, takich jak benzyna, ani nie używaj go w miejscach, w których mogą znajdować się takie substancje.
14. Urządzenie posiada izolację podwójną. Używaj wyłącznie identycznych części zamiennych. Patrz instrukcje konserwacji urządzeń z podwójną izolacją.
15. Nie używaj urządzenia do sprzątania niczego, co się pali lub tli, np. papierosów, zapalek lub gorącego popiołu.
16. Nie używaj urządzenia bez worka na kurz i/lub filtrów.
17. **WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.**
18. Przed dotknięciem wtyczki lub przełącznika należy osuszyć dłonie i stopy.
19. Nie używaj odkurzacza, gdy zbiornik jest pełen płynu.
20. Nie używaj urządzenia do nabierania wody z pojemników, takich jak zlewy, wanny, beczki itp.
21. Bądź ostrożny i uważaj na to, co robisz. Podczas korzystania z urządzenia należy zachować zdrowy rozsądek. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub innych środków odurzających. Krótka chwila nieuwagi podczas obsługi urządzenia może spowodować poważne obrażenia!
22. Zachowaj etykiety i tabliczki znamionowe na urządzeniu.
23. Osoby z rozrzuśnikami serca powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Pole elektromagnetyczne się w pobliżu rozrusznika serca może powodować zakłócenia w jego działaniu lub awarię.
24. Ostrzeżenia, przestrogi i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Operator musi mieć świadomość, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, które nie mogą być wbudowane w produkt, ale muszą być zapewnione przez użytkownika.

Konserwacja urządzeń z podwójną izolacją.

Urządzenie z podwójną izolacją jest oznaczone co najmniej jednym z poniższych symboli: Tekst „DOUBLE INSULATION“ („Podwójna izolacja”), tekst „DOUBLE INSULATED” (Podwójnie izolowane”) lub symbol podwójnej izolacji (kwadrat wewnątrz kwadratu):



W urządzeniach z podwójną izolacją zamiast uziemienia dostępne są dwa systemy izolacji.

W przypadku urządzenia z podwójną izolacją nie jest przewidziane żadne uziemienie ani nie należy go dodawać do urządzenia. Konserwacja podwójnie izolowanego urządzenia wymaga dodatkowej uwagi i wiedzy i dlatego powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Części zamienne do podwójnie izolowanego urządzenia muszą być identyczne z częściami, które zastępują.

SPECYFIKACJA

Napięcie znamionowe:	220-240 V AC, 50 Hz
Moc pobierana	1200 W
Pojemność pojemnika	30 l

**PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA:**

Przed przystąpieniem do obsługi i użytkowania tego produktu należy zapoznać się z **CAŁĄ CZĘŚCIĄ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA** na początku niniejszej instrukcji, w tym ze wszystkimi informacjami zawartymi w podrozdziałach.

⚠ OSTRZEŻE

ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM OBRAŻENIOM CIAŁA SPOWODOWANYM PRZYPADKOWYM URUCHOMIENIEM: Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności opisanych w tym rozdziale należy wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika zasilania i odłączyć je od gniazdka.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat części wymienionych na kolejnych stronach, należy zapoznać się ze schematem montażu na końcu niniejszej instrukcji.

Części urządzenia i elementy sterowania




Montaż


1. Pociągnij zamki w kierunku od urządzenia i zdejmij zespół napędowy za pomocą uchwytu.



2. Wyjmij akcesoria ze zbiornika, a następnie odwróć zbiornik i przymocuj kółka skrętne za pomocą śrub.

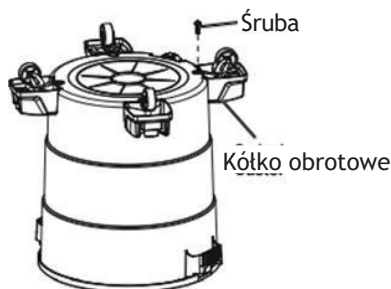

3. Dla odkurzania na sucho: Wsuń filtr na koszyk filtra.

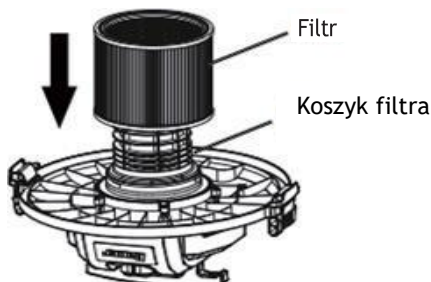

4. Dla odkurzania na mokro: Wyjmij filtr.
5. Umieść zespół napędowy z powrotem na miejscu, tak aby przetątnik był skierowany do przodu. Zabezpiecz go zapinkami.
6. Wsuń koniec węża do gniazda odkurzania, aż zamek na węży zatrzaśnie się w wypustce gniazda.
7. W razie potrzeby użyj elementów przedłużających lub ssawek.

KONSERWACJA I SERWIS

 Procedury, które nie zostały wyraźnie wyjaśnione w niniejszej instrukcji, mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.

⚠ OSTRZEŻE

ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM OBRAŻENIOM CIAŁA SPOWODOWANYM PRZYPADKOWYM

URUCHOMIENIEM: Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności opisanych w tym rozdziale należy wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika zasilania i odłączyć je od gniazdka.

ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM OBRAŻENIOM CIAŁA SPOWODOWANYM AWARIĄ URZĄDZENIA: Nie używaj urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone. Jeśli usłyszysz nieoczekiwane odgłosy lub hałas, lub jeśli zauważysz obecność wibracji, oddaj urządzenie do naprawy przed ponownym użyciem.

Czyszczenie, konserwacja i smarowanie

- 1. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM** sprawdź ogólny stan urządzenia. Sprawdź:
 - luźnych części lub komponentów
 - odchylenia lub zacięcia części ruchomych
 - wycieku powietrza na przyłączy zbiornika lub zespołu napędowego
 - pękniętych lub uszkodzonych części
 - uszkodzonej instalacji elektrycznej
 - wszelkich innych stanów, które mogą mieć wpływ na bezpieczną pracę urządzenia.
- 2. PO ZAKOŃCZENIU PRACY** wytrzyj zewnętrzne powierzchnie urządzenia czystą szmatką. Urządzenie należy przechowywać w suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu.
- 3.** Wszystkie części są trwale nasmarowane. Nie używaj żadnego innego smaru.
- 4. OSTRZEŻENIE!** Jeśli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, może zostać wymieniony wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisu.

Czyszczenie filtra

Regularnie czyść filtr, aby zapewnić prawidłowe działanie odkurzacza. Rozdarty filtr musi zostać wymieniony:

- 1.** Wyjmij filtr.
- 2.** Usuń zawartość filtra, wstrząsając lub stukając, do kosza na śmieci.
- 3.** W razie potrzeby przepłucz wnętrze filtra czystą wodą. Przed ponownym włożeniem filtra należy pozostawić go do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.


 **UWAGA!** Zainstalowanie mokrego filtra zwiększa ryzyko porażenia prądem i może spowodować uszkodzenie odkurzacza.

- 4.** Ponownie zamontuj filtr.

WYKAZ CZĘŚCI

NR	Nazwa części	szt.
1	Śruba uchwytu 4 × 16	2
2	Uchwyt 308	1
3	Przełącznik (2P)S	1
4	Etykieta znamionowa	1
5	Górna osłona 308	1
6	Pokrywa silnika	1
7	Śruba 4 × 16	2
8	Śruba dociskowa przewodu zasilającego 4 × 16	1
9	Przewód zasilający	1
10	Osłona dolna	1
11	Pierścień uszczelniający górnej części silnika	1
12	Silnik A24	1
13	Pierścień uszczelniający na spodzie silnika	1
14	Gąbka pochłaniająca hałas silnika	1
15	Rama silnika	1
16	Zawór bezpieczeństwa	1
17	Dolny wspornik pokrywy	1
18	Śruba wspornika pokrywy dolnej 5 × 20	10
19	Zaciski 308	2
20	Zaciski podstawy 308	2
21	Zaciski uchwytu 308	2
22	Śruba 4 × 12	6
23	Zestaw pierścieni uszczelniających wlot powietrza 308	1
24	Strona doprowadzenia powietrza 308	1
25	Zestaw śrub wlotu powietrza 4 × 16	3
26	Śruba 4 × 16	1
27	Zbiornik	1
28	Dolna podstawa 308	1
29	Kółka 308	1
30	Kółka	1
31	Śruba 4 × 12	2
32	Wąż 1,5 m	1
33	Elektrostatyczna sprężyna łańcuchowa	1
34	Mata ssawka	4
35	Szczotka do odkurzania na sucho i mokro	4
36	Rurka plastikowa	4
37	Instrukcja	1
38	Filtr piankowy	1
39	Dla odkurzania na sucho	1

SCHEMAT MONTAŻOWY

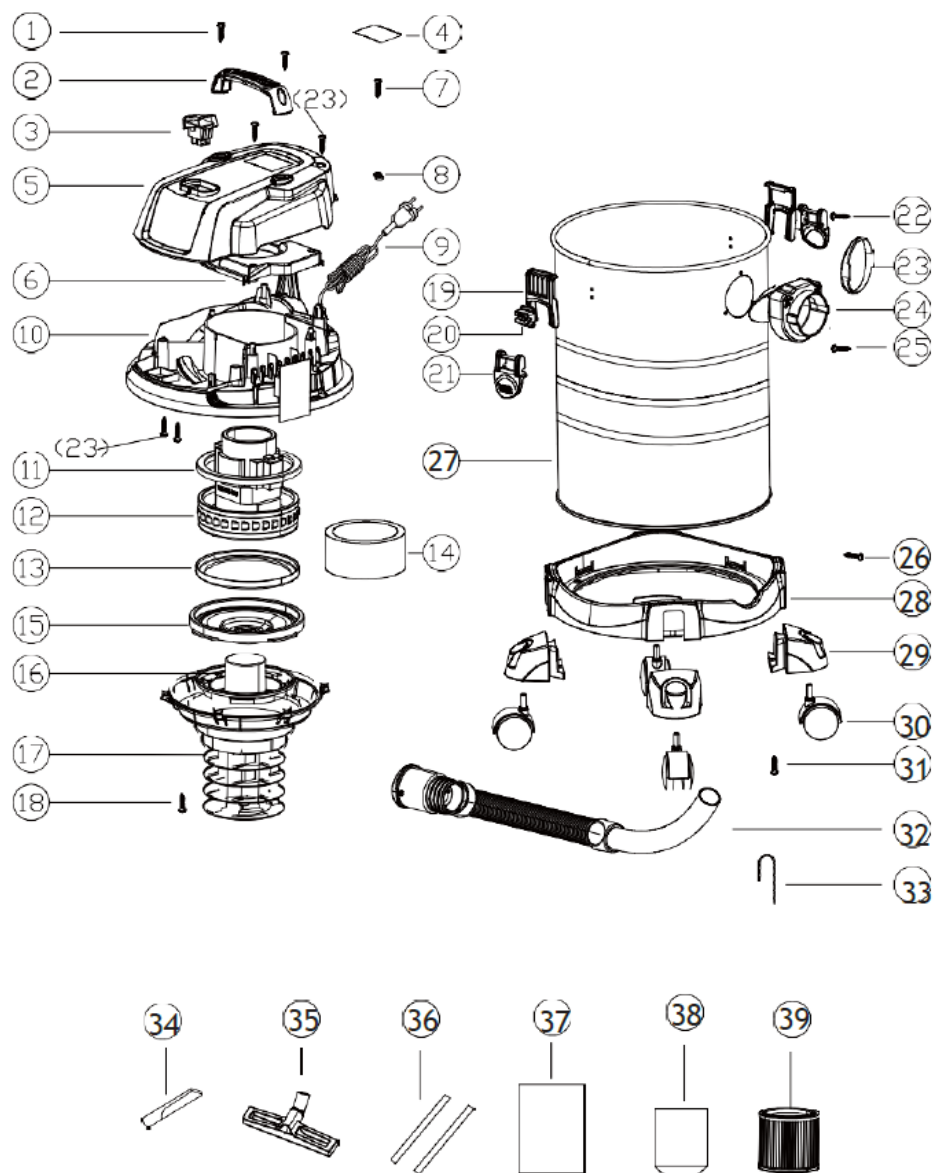

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

NASZA FIRMA
SUZHOU TOLSEN TOOLS CO.,LTD.
198 HUASHAN ROAD,
ZHANGJIAGANG, JIANGSU, CHINY

deklaruje, że produkt
79608/79609 ODKURZACZ WORKOWY

spełnia zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

określone w następujących dyrektywach:

Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35UE

(obowiązująca od 20 kwietnia 2014 r.)

Dyrektywa EMC (2014/30/UE)

Zastosowane normy i specyfikacje techniczne:

EN 62233:2008

EN 60335-2-2:2010+A11:12+A1:13

EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14

PAK-Anforderung für GS (wymaganie PAH dla GS) AfPS GS
2014:01PAK

EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011

EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Upoważniony sygnatariusz i posiadacz dokumentacji

technicznej Podpisano w imieniu i na rzecz:

SUZHOU TOLSEN TOOLS CO.,LTD.

198 HUASHAN ROAD,

ZHANGJIAGANG, JIANGSU, CHINY

ZHANG XING YU

Dyrektor Grupy ds. Jakości

26/05/2020

