

PL**POLSKI**

Instrukcja obsługi

TOSCANA Zamek elektroniczny

fig. A

OTWORZYĆ**1 2 3 4 5 6****DODAC DRUGIEGO UŻYTKOWNIKA****1****1 2 3 4 5 6****4 5 6 7 8 9****4 5 6 7 8 9**

fig. B

**ZMIENIĆ KOD****0****1 2 3 4 5 6****x x x x x x****x x x x x x**

fig. C

**WYKASOWAĆ DRUGIEGO UŻYTKOWNIKA****3****1 2 3 4 5 6**

fig. D

**=**Przytrzymać, aż pojawi się
podwójny sygnał i zapali się
światelko

Zamek pracuje na bazie 6-cyfrowego kodu liczbowego lub na bazie 6-literowego słowa.

Może zostać dopuszczony drugi kod otwarcia. Każde naciśnięcie klawiatury potwierdzone będzie sygnałem dźwiękowym i świetlnym.

Po wprowadzeniu aktualnego kodu nastąpi podwójny sygnał, po wprowadzeniu niewłaściwego kodu jeden długi sygnał. W przypadku przerw dłuższych niż 10 sekund pomiędzy każdym naciśnięciem klawiatury, rozpoczęte wprowadzanie zostanie anulowane.

Otworzyć: (patrz fig. A)

WSKAZÓWKI OGÓLNE

Wprowadzić kod (kod roboczy = 1-2-3-4-5-6), odblokować i otworzyć drzwiczki sejf. Jeśli w ciągu 3 sekund po wprowadzeniu kodu drzwi nie będą otwarte, zamek zabezpieczy automatycznie. W przypadku błędnego wprowadzenia kodu odczekać 20 sekund przed ponownym wprowadzeniem kodu. Trzy długie sygnały dźwiękowe oznaczają, że zasuwka się zacięła. Zwolnić zasuwę i ponownie wprowadzić kod.

Zamknięcie:

Zamknąć drzwiczki i przekreślić uchwyt całkowicie do pozycji zamknięcia. Zamek jest zabezpieczony. Sprawdzić blokadę.

Blokada manipulacji:

Po 4-krotnie błędnym wprowadzeniu kodu klawiatura zostanie zablokowana na 5 minut. W tym czasie co 10 sekund pojawia się sygnał świetlny. Jeśli po upływie czasu blokady wprowadzone zostaną dwukrotnie błędne kody, rozpocznie się ponownie czas blokady trwający 5 minut.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa:

Wszystkie kody należy przechowywać bardzo starannie. Nie używać jako kod żadnych danych osobistych (np. urodziny, numery telefonów etc.). W momencie uruchomienia sejf. zmienić kod fabryczny na kod prywatny!

Dołączyć drugi kod otwarcia: (patrz fig. B)

Przytrzymać przycisk [1] aż do momentu pojawienia się podwójnego sygnału. Sygnał świetlny pozostanie włączony podczas wykonywania tych działań.

- Wprowadzić kod główny.
- Dwukrotnie wprowadzić drugi kod (po każdym wprowadzeniu nastąpi podwójny sygnał)

(Drugi kod może zostać przestawiony w ten sam sposób jak kod główny. Za pomocą kodu głównego można usunąć kod drugi, ale nigdy odwrotnie)


Ustawić opóźnienie czasowe (max. 99 min) oraz okno otwarcia (max. 19 min)

Przytrzymać przycisk "9" aż do momentu wystąpienia podwójnego sygnału.

Sygnał świetlny pozostanie włączony podczas wykonywania tych działań.

- wprowadzić kod główny (sygnał podwójny)
- wprowadzić opóźnienie czasowe i okno otwarcia (np. 2612 na 26 minut opóźnienia czasowego oraz 12 minut opóźnienia czasowego (sygnał podwójny)

- powtórzyć dane (za każdym razem sygnał podwójny)
- Uwaga:** Opóźnienie czasowe może zostać zmienione tylko w oknie otwarcia



Co zrobić gdy:

- ... słychać ciągły dźwięk po wprowadzeniu kodu, a zamek się nie otwiera?
Został wprowadzony błędny kod. Proszę sprawdzić i wprowadzić kod prawidłowy.
- ... sygnał świetlny pojawia się co 10 sekund, a przy naciśnięciu przycisku słychać dźwięk ciągły?
4-krotnie wprowadzono błędny kod i zamek został zablokowany. Odczekać 5 minut i spróbować ponownie. Dwa ponowne wprowadzenie błędnych kodów spowoduje ponowną 5-minutową blokadę.
- ... nie słychać sygnału po naciśnięciu przycisku?
Proszę wymienić baterie. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, proszę skontaktować się z działem serwisowym.
- ... Zamek się otwiera, jednak słychać ciąg sygnałów dźwiękowych?
Natychmiast wymienić baterie (używać tylko 9V Alkaline lub baterie)

Zmiana kodu: (przy otwartych drzwiczkach, patrz fig. C)

Nacisnąć i przytrzymać przycisk [0] aż nastąpi podwójny sygnał. Sygnały świetlne towarzyszą wszystkim czynnościom.

- wprowadzić stary kod (sygnał podwójny)
- wprowadzić nowy kod (sygnał podwójny) i powtórzyć go ponownie (sygnał podwójny)

W przypadku błędnego wprowadzenia (długi sygnał) stary kod pozostanie aktywny.

Anulowanie drugiego kodu: (patrz fig. D)

Przytrzymać przycisk [3] aż pojawi się podwójny sygnał. Sygnały świetlne towarzyszą wszystkim czynnościom.

- wprowadzić kod główny.

Drugi kod jest usunięty.

Energia elektryczna / zmiana baterii:


Seria sygnałów wskazuje na to, że bateria jest słaba i musi zostać wymieniona. Proszę używać tylko **baterii alkalicznych 9 V!**

Dla jednostki wejściowej Toscana (rys. 1). Baterie umieszczone są wewnątrz sejfu. W przypadku całkowicie rozładowanej baterii odsłonić zacisk elektryczny na froncie jednostki wejściowej (rys. 2) i podłączyć nową baterię (rys.3+4). Wcisnąć baterię do zacisku, aż zamek całkowicie się otworzy.

rys. 1



rys. 2

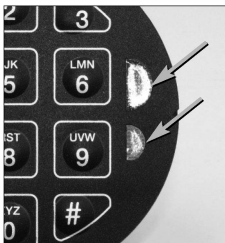

rys. 3



rys. 4

