


TŁUMACZENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI


ELEKTRONICZNY ZAMEK RFID

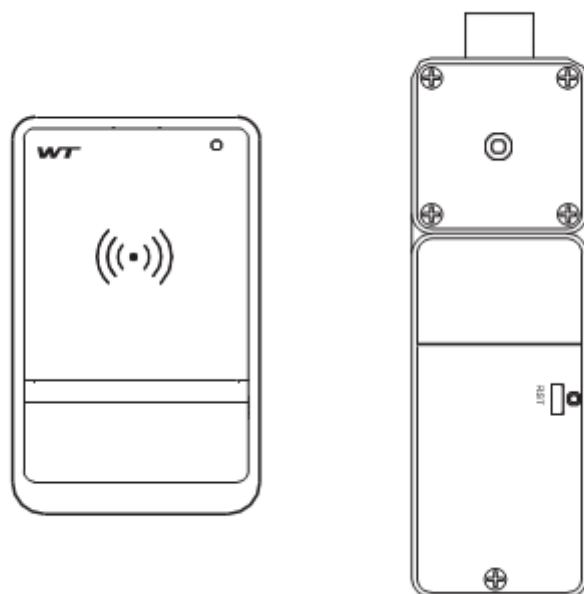

numer katalogowy: 925001


Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z podanymi instrukcjami i postępować zgodnie z nimi. Jest to tłumaczenie i dodatek do oryginalnej instrukcji obsługi, która jest dołączona do produktu.

Budowa

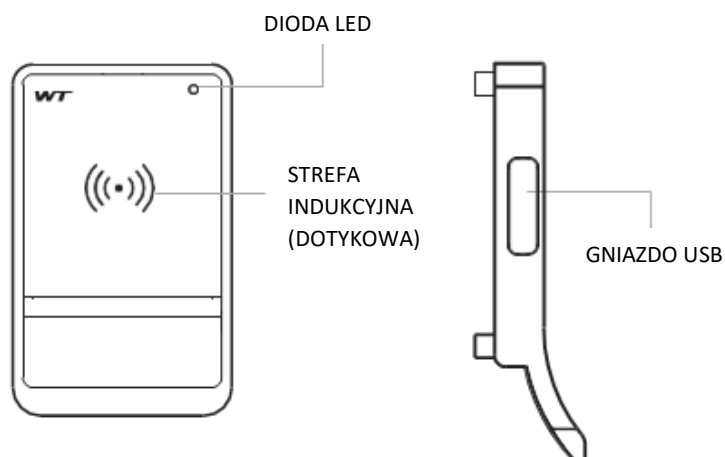

Korpus zamka

Ustawienie rygla w zależności od sposobu montażu

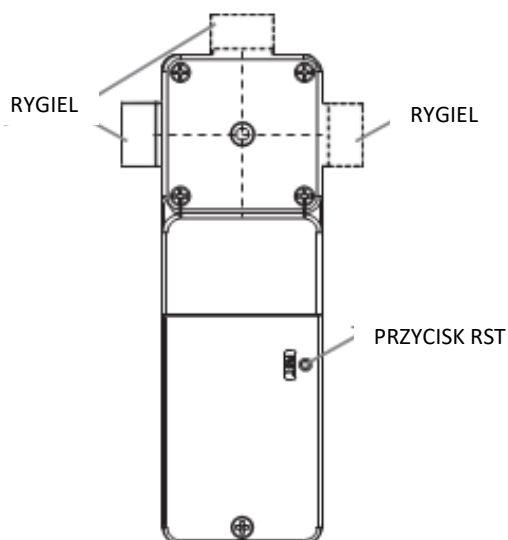

Rodzaje kart

- **Karta administratora** (maks. 3 szt.): Karta ta używana jest w trybie publicznym i prywatnym, pozwala na dokonywanie ustawień i usuwanie kart, ma funkcje otwierania i zamykania
- **Karta użytkownika** (maks. 20 szt.): Karta ta używana jest w trybie prywatnym, ma funkcje otwierania i zamykania
- **Karta tymczasowa** (tylko 1 szt.): Karta ta używana jest w trybie publicznym, ma funkcje otwierania i zamykania

OSTRZEŻENIE!

Pierwsze **3** dodane karty, dołączone w nowym trybie konfiguracji kart, zawsze będą mieć funkcję **KARTY ADMINISTRATORA!** Następnie inne załadowane (ustawione) karty będą pełnić funkcję **KART UŻYTKOWNIKA!**



Korzystanie z zamka



Zamykanie i otwieranie

Domyślnie ustawiony jest tryb prywatny

Działanie: Odblokowanie zamka odbywa się poprzez przyłożenie ustawionej karty do strefy dotykowej, rygiel zostaje wsunięty w korpus zamka. Zamek ma zabezpieczenie zapobiegające zablokowaniu podczas wychodzenia – rygiel automatycznie przesunie się z powrotem do pozycji zablokowanej po odblokowaniu w ciągu około 3 sekund.

UWAGA

- Dźwięk „dididi” oznacza, że karta nie została zweryfikowana

Zamykanie i otwieranie – ustawienia kart

Ustawienie karty administratora:

Baza kart w ustawieniach fabrycznych jest pusta. Pierwsza użyta karta zostanie kartą administratora. Sygnał dźwiękowy „di” oznacza pomyślne dokonanie ustawień.

Ustawienie karty użytkownika:

Przyłożyć dwukrotnie kartę administratora, kontrolka LED w kolorze zielonym zacznie migać. Następnie przyłożyć inną kartę, która ma zostać dodana. Sygnał dźwiękowy „di” oznacza, że karta użytkownika została pomyślnie dodana do systemu.

Usuwanie karty


Przyłożyć 3-krotnie kartę administratora, kontrolka LED w kolorze zielonym zacznie migać. Następnie przyłożyć kartę użytkownika, która ma zostać usunięta. Długi sygnał dźwiękowy „di...” oznacza, że karta została usunięta z systemu. Można kontynuować usuwanie innych kart użytkowników.

Usuwanie wszystkich kart

Przyłożyć 5-krotnie kartę administratora. Sygnał dźwiękowy „di di” oznacza, że proces usuwania kart został zakończony sukcesem.

Przełączanie trybów

Zamek ma dwa tryby – publiczny oraz prywatny. Domyślnie ustawiony jest tryb prywatny

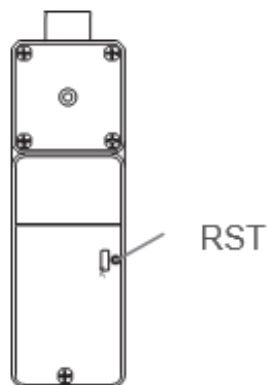

Wyjąć baterie (wystarczy jedna) i włożyć dostarczony trzpień w otwór resetowania. Trzymając wciśnięty przycisk RST, włożyć baterię z powrotem do komory.

Tryb nr 1: Po usłyszeniu długiego sygnału „di” wyjąć trzpień. Sygnał ten oznacza włączenie trybu prywatnego.

Tryb nr 2: Po usłyszeniu długiego sygnału „di di di” wyjąć trzpień. Sygnał ten oznacza włączenie trybu publicznego.

UWAGA

- Przełączenie trybu powoduje usunięcie wszystkich kart.

Tryb publiczny

- W tym trybie nie można ustawiać kart użytkowników! W tym trybie KARTA GŁÓWNA (maksymalnie 3) + 1 KARTA TYMCZASOWA (ważna na jeden cykl blokady i odblokowania)

Ustawienie karty tymczasowej



- Zamek zostanie odblokowany, a karty główne ustawione (zob. poniżej). Zamknąć drzwi i użyć wybranej karty do zamknięcia – umieścić ją w strefie dotyku. Dźwięk oznacza pomyślne ustawienie – rygiel wysunął się, a zamek jest zablokowany.

Otwieranie


- Do odblokowania można użyć tylko karty, za pomocą której zamek został zamknięty! Po przyłożeniu tej karty do strefy dotykowej zaświeci się zielona dioda sygnalizując odblokowanie.

UWAGA

- **przed ustawieniem karty tymczasowej należy ustawić kartę/karty główną** (sposób ustawienia identyczny jak w trybie prywatnym)
- karta administratora może służyć do odblokowania zamka i tym samym usunięcia tymczasowych ustawień karty
- ustawionej karty tymczasowej można użyć tylko 1x (na jeden cykl blokowania i odblokowywania) po tym cyklu zamek jest gotowy do zamknięcia i rozpoczęcia kolejnego cyklu z dowolną kartą!
- Dioda LED migająca na zielono co 3 sekundy oznacza, że zamek jest zajęty (zamknięty)
- Ciągły dźwięk „dididi” oznacza, że karta nie jest uwierzytelniona.

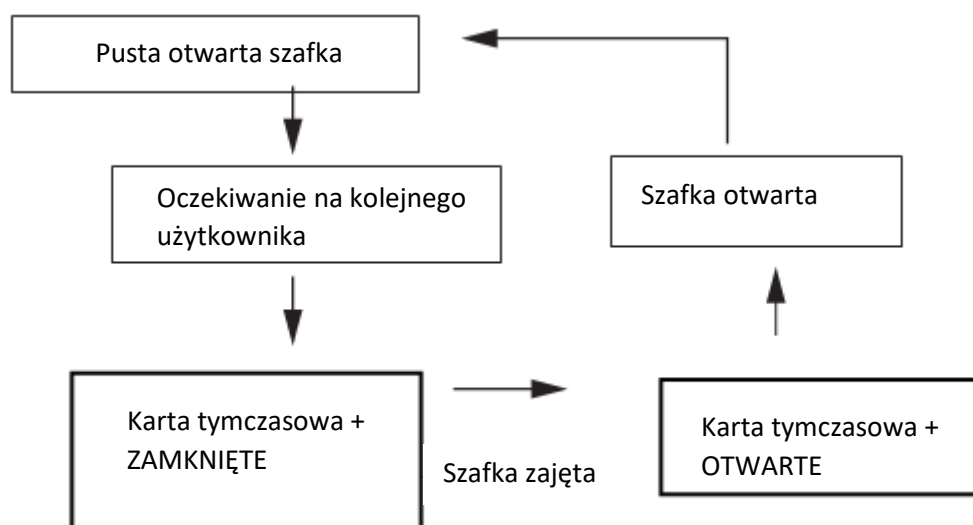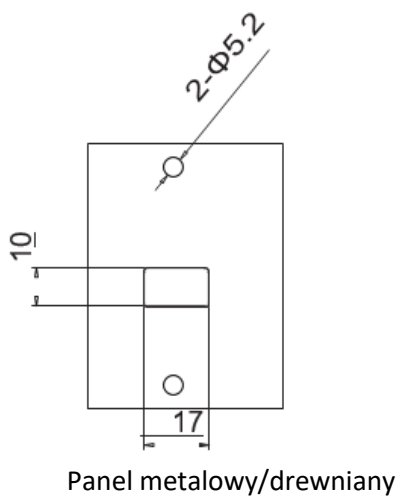Schemat wykorzystania szafki w trybie publicznym**Rozmiar otworu montażowego i instalacja**

Schemat montażu

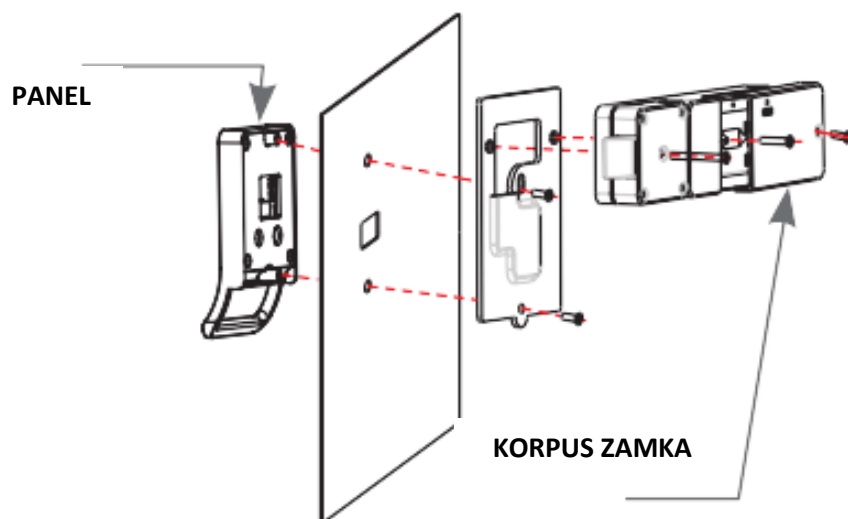

Właściwości

- Jeżeli brzęczyk sygnalizuje niski poziom baterii, należy jak najwcześniej wymienić baterię, ponieważ przy niskim poziomie baterii zamek może nie działać.

Zasilanie awaryjne

- Gdy poziom naładowania baterii jest niski, można podłączyć zewnętrzny zasilacz do gniazda USB.

Rst

- Za pomocą TRZPIENIA nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy przycisk resetowania. W ten sposób zostaną przywrócone ustawienia fabryczne. Tryb pracy zostanie zachowany.

Informacje techniczne

Temperatura pracy	-20 ~ +55 °C	Tryb domyślny (fabryczny)	Tryb prywatny
Wilgotność otoczenia	10 ~ 85 % RV	Prąd statyczny	30 uA
Temperatura przechowywania	-40 ~ +55 °C	Prąd dynamiczny	130 mA
Źródło zasilania	2 baterie AA		

Baterie nie są częścią opakowania.