


TŁUMACZENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI

ELEKTRONICZNY ZAMEK RFID

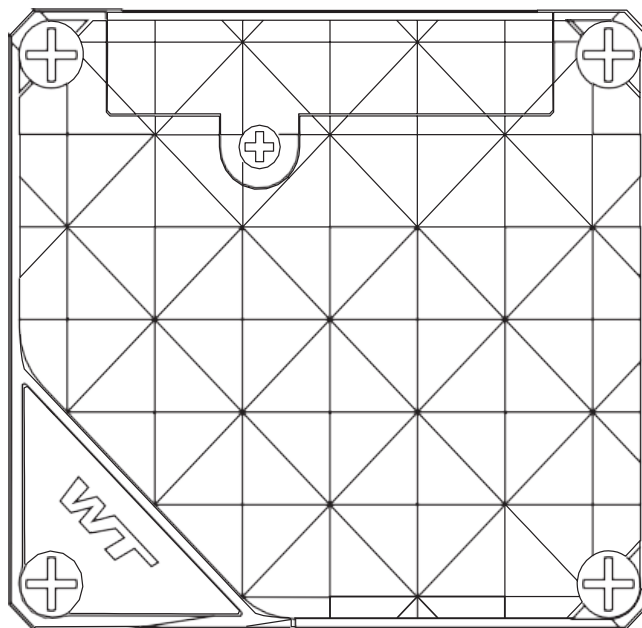


numer katalogowy: 925004

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z podanymi instrukcjami i postępować zgodnie z nimi. Jest to tłumaczenie i dodatek do oryginalnej instrukcji obsługi, która jest dołączona do produktu.

Schemat produktu

Jednostka: mm Komora baterii

Korpus zamka

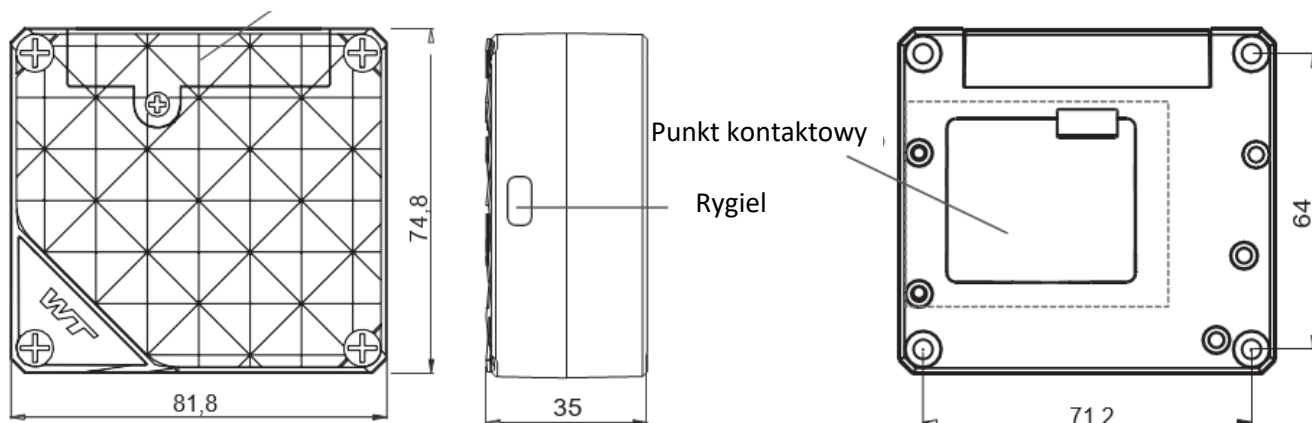

Rodzaj i ustawienia karty

1. **Karta administratora** (maks. 1 szt.), **Karta użytkownika** (maks. 21 szt.)
2. Aby ustawić kartę użytkownika, przyłożyć jednokrotnie kartę administratora. Aby usunąć wszystkie karty, przyłożyć sześciokrotnie kartę administratora.

Ustawienia

- **Ustawienie karty administratora**

Przyłożyć jednokrotnie dowolną kartę. Sygnał dźwiękowy „di” oznacza, że karta została pomyślnie ustawiona.

UWAGA:

Karta administratora służy do konfigurowania i usuwania kart użytkowników. Karta administratora nie służy do odblokowywania i blokowania!

- **Ustawienia karty użytkownika**

Przyłożyć jednokrotnie kartę administratora:

Sygnał dźwiękowy „DO-RE-MI” oznacza, że został włączony tryb ustawienia karty użytkownika. Przyłożyć jednokrotnie dowolną kartę. Długi sygnał dźwiękowy „di” oznacza, że karta została pomyślnie ustawiona. Jeśli po chwili od ustawienia ostatniej danej karty użytkownika zabrzmi dźwięk „DO-RE-MI”, oznacza to, że tryb ustawień karty użytkownika jest wyłączony. W ten sposób karty są ustawione tak, aby odblokowywały lub blokowały zamek.

UWAGA:

Jeśli potrzebujesz więcej kart użytkownika, kontynuuj przykładanie kolejnych kart. Maksymalna liczba kart to 21 szt.

- **Usuwanie kart(y) użytkownika**

Przyłożyć 6-krotnie kartę administratora: Dźwięk „di di + MI-RE-DO” oznacza, że usunięcie wszystkich ustawionych kart użytkownika powiodło się, a rygiel automatycznie powróci do korpusu zamka.

UWAGA:

Pierwsza karta dołączona po RESETOWANIU (usuwaniu) zamka będzie działać jako karta administratora! Zalecamy zresetowanie zamka w stanie odblokowanym.

Zamykanie i otwieranie



Użyć dodanej karty użytkownika do zamknięcia i otwarcia.

UWAGA:

1. Kartę administratora należy dobrze schować.
2. Jeżeli po jednokrotnym użyciu karty słychać dźwięk „di di di”, a rygiel nadal znajduje się w korpusie zamka, oznacza to, że dana karta nie została dodana. Aby dodać kartę użytkownika, użyć karty administratora.
3. Sygnał dźwiękowy „DO-RE-MI-FA-SO-LA-SI” oznacza niski poziom naładowania baterii. Po 10 cyklach zamknięcie zamka będzie niemożliwe. Dlatego należy jak najwcześniej wymienić baterię.

Baterie nie są częścią opakowania.

Instalacja

Do zamka dołączone są akcesoria do montażu w drewnianej podstawie! Umieścić zamek w żądanym miejscu po wewnętrznej stronie drzwi lub szuflady (w razie potrzeby przygotować otwór na wysunięty zatrzask). Upewnić się, że przylega całkowicie do drzwi lub szuflady z właściwą stroną korpusu zamka (strona punktu styku). Następnie przymocować zamek od wewnętrznej strony drzwi lub szuflady za pomocą dostarczonych wkrętów.