



LAMPA BIURKOWA LED

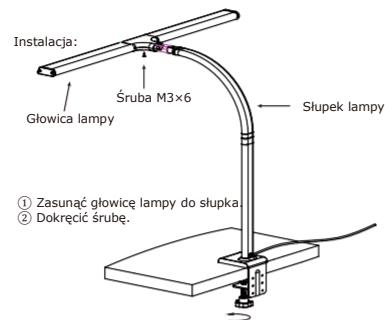

MODEL: H01

MANUAL

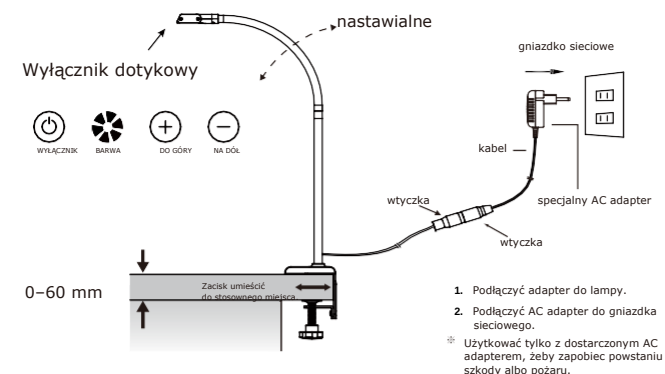

Dotykowy wyłącznik do przyciemniania

- * WŁĄCZ/WYŁĄCZ: przez kliknięcie przycisku można lampę włączyć, przez powtarzane kliknięcie wyłączyć.
- * Temperatura barwowa Funkcja ściemniania : 4 poziomy temperatury barwowej, 3000K-4000K-5000K-6000K z cyklicznym powtarzaniem.
- * Ściemnianie jasności: ciągła jasność, stan początkowy wynosi 100 %, następnie dochodzi do zmiany po 20 %.
- * Funkcja pamięci: po wyłączeniu zapisane jest ustawienie jasności podczas poprzedniego użytkowania.

Uwaga

- Lampę biurkową instalować w odpowiedniej pozycji według poleceń.
- Podczas regulacji lampy trzeba lampę trzymać w środku jej osłony. Lampy nie należy nadmiernie wysuwać, żeby nie doszło do utraty jej stabilności i powstania szkód.
- Zacisk stosować tylko na płaskich powierzchniach, żeby nie doszło do wywrócenia lampy.
- Nie patrz bezpośrednio na światło LED (źródło światła), żeby zapobiec uszkodzeniu wzroku.
- Lampy nie umieszczać w pobliżu telewizora albo odbiornika radiowego, żeby nie dochodziło do powstawania dźwięków zakłóceń.

Konserwacja

- Przyrządu, kabla albo wtyczki nie zanurzać w wodę albo inne cieczy, żeby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym i wypadku osób.
- Do czyszczenia lampy nie stosować benzyny ani innych chemicznych środków do czyszczenia, żeby nie doszło do uszkodzenia jej powierzchni.
- Podczas czyszczenia lampy odłączyć AC adapter, żeby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym.
- Do otworów w lampie przeznaczonych do wentrowania nie wstawiać żadnych przedmiotów metalowych, żeby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym.

Użytkowanie

- Lampa biurkowa przeznaczona jest do użytkowania w środowisku wewnętrznym.
- W razie uszkodzenia lampy trzeba natychmiast odłączyć AC adapter, żeby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym i powstania pożaru.
- Kabli nie należy obciążać jakimikolwiek przedmiotami, zabronione jest również bujanie kablami, żeby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym albo pożaru w wyniku usterki kabla.
- Lampy nie umieszczać w pobliżu otwartego ognia, palnika elektrycznego albo piekarnika.
- Lampę chronić przed kontaktem z zwierzętami domowymi, żeby nie doszło do uszkodzenia lampy.

Wskazówki bezpieczeństwa

Ostrzeżenie: Dokładnie przestrzegać poniższe wskazówki, żeby zapobiec utracie albo wypadku.

- Stosować specjalny AC adapter, żeby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym i powstania pożaru.
- Przechowywać z dala od zasłon albo innych palnych przedmiotów, żeby nie doszło do powstania pożaru.
- Lampy biurkowej nie należy zasłaniać tkaninami, papierem albo innymi materiałami palnymi, żeby nie doszło do powstania pożaru.
- Nie użytkować w środowisku mokrym albo wilgotnym, żeby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym i powstania pożaru.
- Dokładnie przestrzegać wskazówki dla instalacji i wyregulowania lampy biurkowej, żeby nie doszło do jej upadku, powstania pożaru albo wypadku.
- Lampy nie należy demontować albo modyfikować, żeby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym i powstania pożaru.
- Podczas odłączania AC adaptera nie pociągać za kable, żeby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym i powstania pożaru.
- W razie dłuższego wycofania lampy z ruchu trzeba odłączyć AC adapter, żeby nie doszło do jego uszkodzenia albo powstania pożaru.