


808000

LAMPA STOŁOWA Z ZACISKIEM STOŁOWYM


INSTRUKCJA OBSŁUGI




Głowicą lampy można obracać w górę i w dół w zakresie 170° . Ramieniem lampy można obracać w górę i w dół w zakresie 200° . Lewą i prawą część głowicy lampy można obracać równomiernie w zakresie 270° . Korpusem lampy można obracać o 360° .

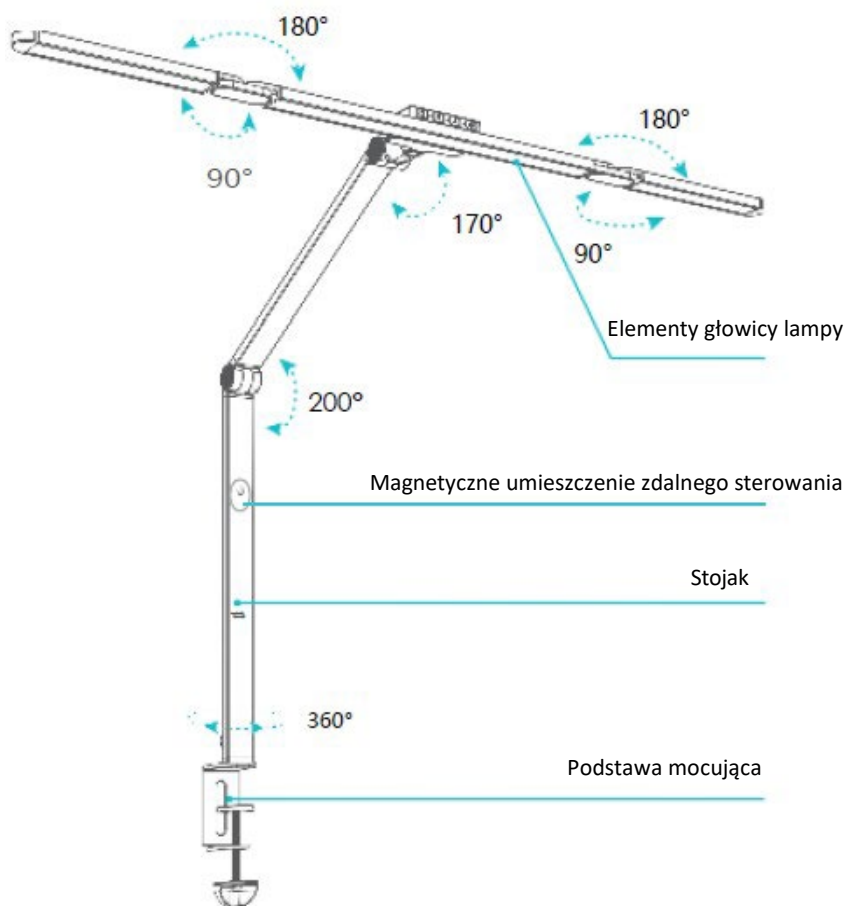


Wymiary produktu

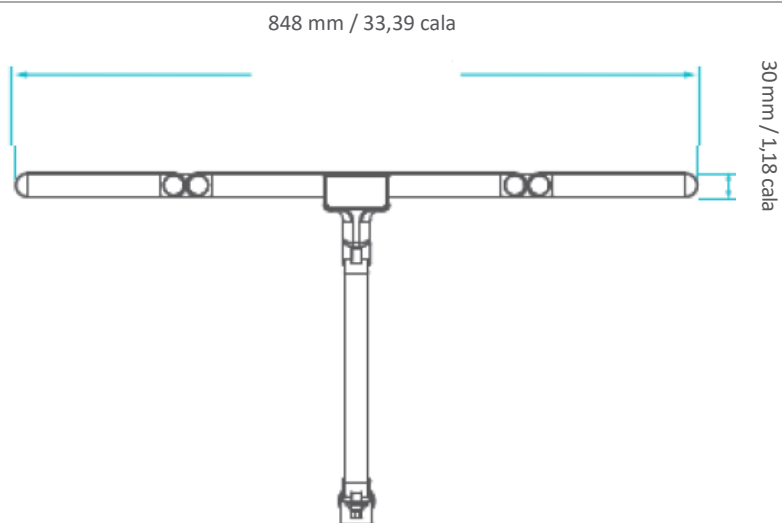

Regulacja kąta

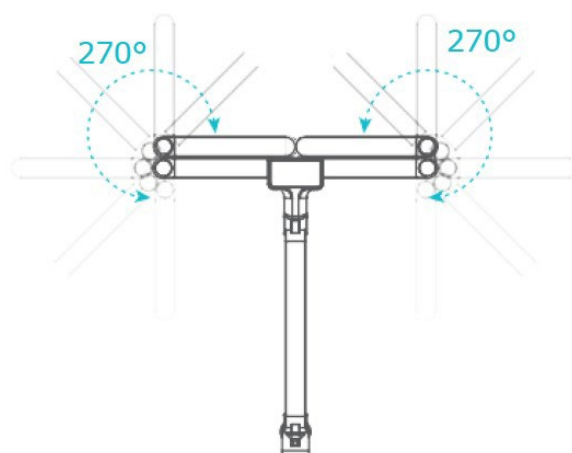

Schemat produktu

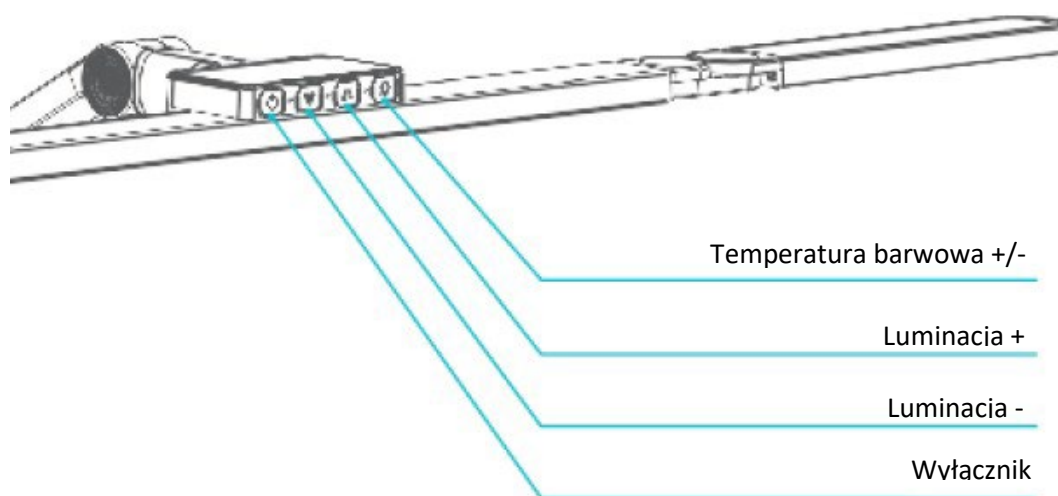

Regulacja kąta



Specyfikacja produktu

Napięcie wejściowe:	100–240 V
Wtyczka:	EU / UK / CN: 220–240 V
Moc pobierana:	Maks. 24 W
Temperatura barwowa:	2700–6500 K
Zasięg pilota zdalnego sterowania:	3-8 m
Materiały:	Aluminium+ABS+PC
Port wejściowy:	5,5 DC × 2,1
Płynna luminacja:	5–100 %
Wilgotność robocza:	0–85 % RV
Temperatura operacyjna:	- 10°C do +40°C
Baterie zdalnego sterowania:	2×AAA - nie jest częścią opakowania!

Zawartość opakowania

1x głowica lampy, 1x korpus lampy, 1x podstawa mocująca, 1x adapter zasilający, 1x ręcznie dokręcana śruba, 1x zdalne sterowania

Przypisy

1. Ostrzeżenie dotyczące wodoodporności: Produkt ten nie jest wodoodporny. Nie używać w wilgotnym środowisku.
2. Ostrzeżenie dotyczące źródeł ciepła: Nie należy umieszczać produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak wyprowadzenie klimatyzacji, grzejniki, nawilżacze lub w innych miejscach, w których występują znaczne wahania temperatury. Zakres temperatury roboczej produktu wynosi od -10°C do 40°C.
3. Ostrzeżenie dotyczące demontażu: Nie należy przeprowadzać demontażu produktu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie jego wewnętrznych części.

Oświadczenie FCC

1. Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Ruch urządzenia powinien spełniać dwa poniższe warunki:
 - (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
 - (2) Urządzenie to powinno tolerować wszelkie szkodliwe zakłócenia, na które będzie narażone, w tym zakłócenia spowodowane przez nieprawidłowe działanie.
2. Ingerencje lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zapewnienie zgodności, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.


Uwaga: Urządzenie to zostało na podstawie testów uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami dla instalacji w strefach zabudowanych. Urządzenie to wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o wysokiej częstotliwości, o ile nie jest instalowane i używane zgodnie z wskazówkami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnym urządzeniu. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić przez jego wyłączenie i włączenie, zaleca się, aby użytkownik dążył do usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie, w którym nie jest podłączony odbiornik.
- Konsultacja ze sprzedawcą lub technikiem mającym doświadczenie w zakresie nadawania programów radiowych i telewizyjnych.
- Urządzenie zostało uznane za zgodne z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi zakłóceń o wysokiej częstotliwości.
- Urządzenie może być używane bez ograniczeń w przenośnych warunkach ekspozycji.

Instrukcja instalacji




Procedura instalacji

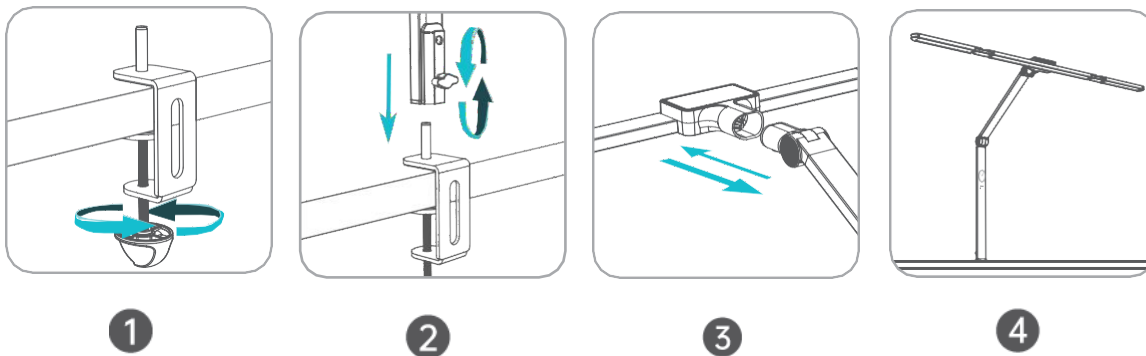

1. Przymocować zacisk do blatu stołu.
2. Wyrównać stojak lampy i umieścić go na podstawie. Zabezpieczyć przez ręczne dokręcenie śrub.
3. Wstawić i przymocować podwyższoną część rurki w tym samym kierunku, co okrągły otwór stojaka.
4. Ustawić wymagany kąt i dokręć śruby mocujące.

Korzystanie z pilota

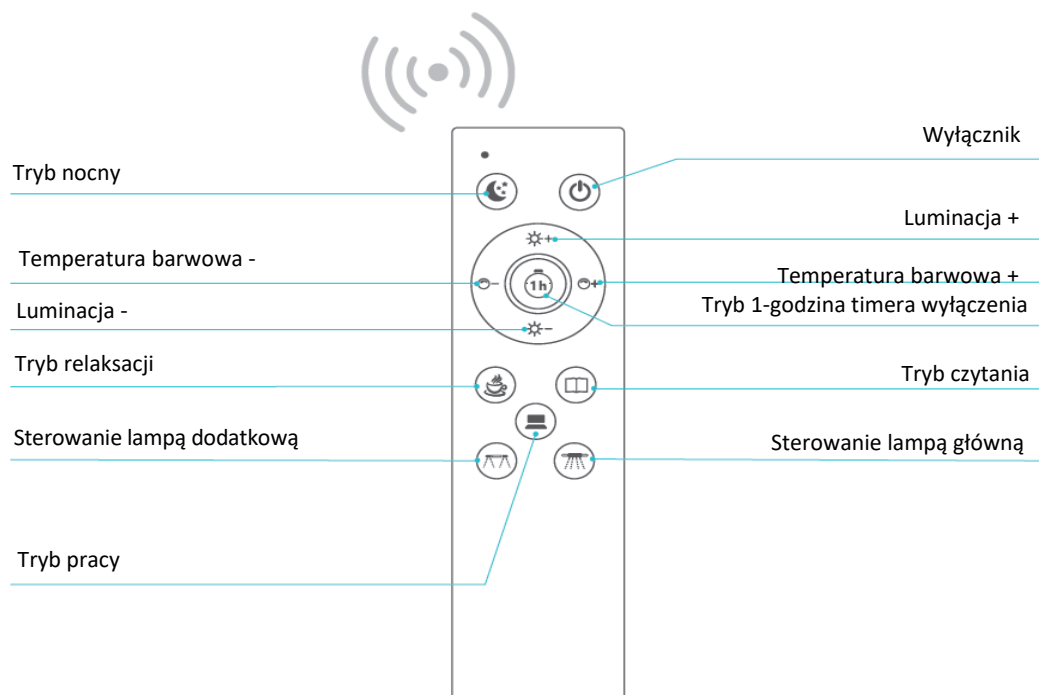

Funkcjonowanie i obsługa produktu

1. Przycisk przełącznika	- Jedno naciśnięcie: Włącza zasilanie (wszystkie LED światła). - Dwa naciśnięcia: Włączona jest tylko środkowe LED światło. - Trzy naciśnięcia: Włączone są tylko boczne LED światła. - Długie naciśnięcie: Włącza/wyłącza zasilanie (wszystkie LED światła).
2. Ustawienia jasności	- Krótkie naciśnięcie: Przełączanie pomiędzy 5 poziomami luminacji. - Długie naciśnięcie: Płynny wzrost lub obniżenie luminacji.
3. Ustawienie temperatury barwowej	- Krótkie naciśnięcie: Przełączanie pomiędzy 5 poziomami temperatury barwowej. - Długie naciśnięcie: - Jeśli temperatura barwy jest wysoka, stopniowo obniża się. - Jeśli temperatura barwowa jest niska, stopniowo wzrasta.
4. Funkcja pamięci	Temperatura barwowa i luminacja w momencie wyłączenia zostaną zachowane po ponownym włączeniu. (Dotyczy zarówno sterowania dotykowego, jak i zdalnego).

Sterowanie zdalne

1. Przycisk przełącznika	- Jedno naciśnięcie: Włącza zasilanie (wszystkie LED światła). - Dwa naciśnięcia: Wyłącza zasilanie (wszystkie LED światła).
2. Ustawienia jasności	- Krótkie naciśnięcie: Przełącza pomiędzy 10 poziomami luminacji. - Długie naciśnięcie: Płynny wzrost lub obniżenie luminacji.
3. Ustawienie temperatury barwowej	- Krótkie naciśnięcie: Przełącza pomiędzy 10 poziomami temperatury barwowej. - Długie naciśnięcie: - Jeśli temperatura barwy jest wysoka, stopniowo obniża się. - Jeśli temperatura barwowa jest niska, stopniowo wzrasta.
4. Tryby	Krótkie naciśnięcie: Przełącza pomiędzy następującymi trybami: światło nocne, relaks, czytanie, praca.
5. Sterowanie LED	Krótkie naciśnięcie: Przełącza pomiędzy centralnym światłem i bocznym światłami LED.
6. 1-godz. timer	- Jedno naciśnięcie: Uruchomienie 1-godz. timera (2 mignięcia). - Dwa naciśnięcia: Anuluje 1-godz. timer (3 mignięcia).
7. Sparowanie	Włącz światła LED i sparuj w ciągu 20 sekund. - Sparowanie: Przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku wyłącznika przez 3 sekundy można sparować pilot zdalnego sterowania ze światłami LED (1 mignięcie). - Skasowanie sparowania: Przez naciśnięcie i trzymanie przycisku wyłącznika na pilocie i przycisku wyłącznika na panelu lampy jednocześnie przez 3 sekundy dojdzie do skasowania sparowania (4 mignięcia).

