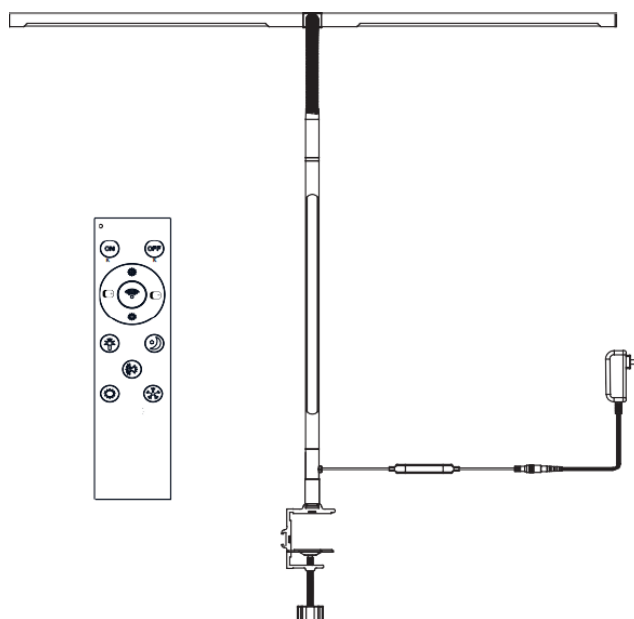


808006**LAMPA LED****INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Zawartość opakowania


3x rura świetlna, 1x zacisk, 1x elastyczne ramię, 1x zdalne sterowanie, 1x adapter zasilający

Specyfikacja produktu

Napięcie wejściowe	100–240 V AC
Napięcie wyjściowe	10 V, 2000 mA
Moc źródła światła	3 × 6 W
Temperatura barwowa	5500–4000–2700 K
Żywotność źródła światła	30000 h
Częstotliwość pracy	2,4 GHz
Indeks CRI	93
Kąt oświetlenia	≥ 120°
Zasięg zdalnego sterowania:	20 m
Baterie zdalnego sterowania	*2 × AAA

(*Nie jest częścią opakowania!)

Wymiary lampy

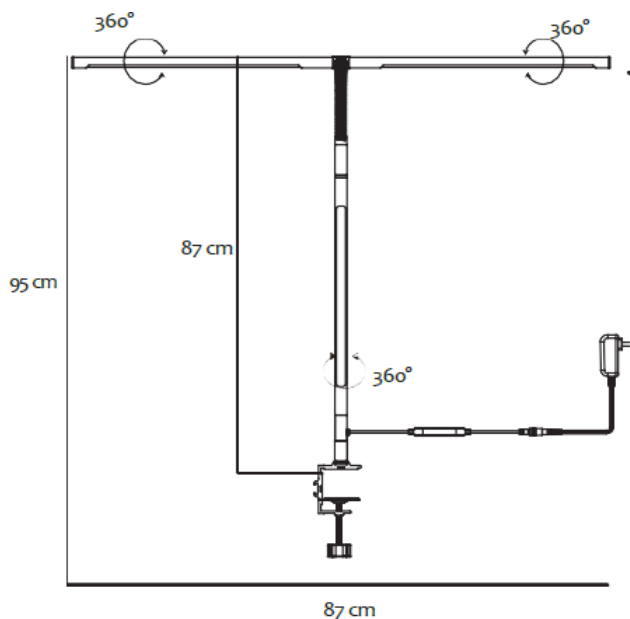


Jedna rura świetlna: 42 cm
Światło poziome: 87 cm
Światło pionowe: 87 cm
Wysokość zacisku: 7 cm

360° regulacja kąta:

Każdą rurą można obracać o 360°. Kąt oświetlenia można ustawić w zależności od potrzeb.

Sterowanie przełącznikiem

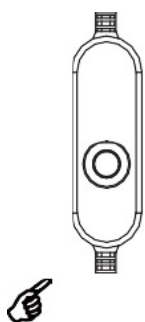

- **Włączanie i wyłączanie:** Krótkie naciśnięcie łącznika włącza światło. Kolejne naciśnięcie powoduje przejście przez trzy stopnie temperatury barwowej i w końcu dochodzi do ponownego wyłączenia światła.
- **Stopień temperatury barwowej:** Krótkie naciśnięcie łącznika powoduje wybór trybu światła: białe (5500 K), neutralne (4000 K), ciepłe (2700 K), wyłączone.
- **Ustawienie luminacji:** Przytrzymanie łącznika przez około 4 sekundy umożliwia regulację poziomu luminacji.

Schemat ustawienia
luminacji

: 100 %

Stop

Tłumienie przez 4 sekundy




5 %

Wzrost w czasie 4 sekund

Stop

Sterowanie zdalne:

-  Włączenie
-  Wyłączenie
-  Luminacja + (przytrzymanie przycisku powoduje wzrost luminacji)
-  Luminacja - (przytrzymanie przycisku powoduje obniżenie luminacji)
-  Temperatura barwowa + (przytrzymanie przycisku powoduje wzrost temperatury barwowej)
-  Temperatura barwowa - (przytrzymanie przycisku powoduje obniżenie temperatury barwowej)
-  Światło dodatkowe (włącza dodatkowe źródła światła)
-  Światło nocne (naciśnięcie przycisku uruchamia tryb światła nocnego)
-  Neutralne światło: Temperatura 4000 K
-  Ciepłe światło: Temperatura 2700 K
-  Zimne światło: Temperatura 5800 K
-  Parowanie/rozparowanie lampy z pilotem

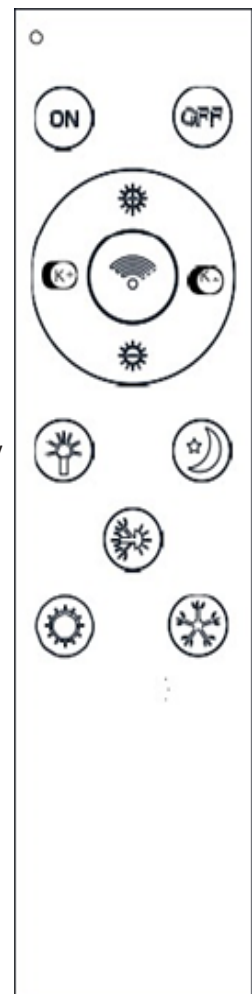

Procedura sparowania i skasowania sparowania

-  **Sparowanie:** Wyłączyć lampę lub wyłącznik ścienny, następnie włączyć lampę i krótko nacisnąć przycisk. Lampa miga, potwierdzając pomyślne sparowanie.
-  **Skasowanie sparowania:** Wyłączyć zasilanie lampy lub wyłącznik ścienny, następnie włączyć zasilanie lampy i przytrzymać przycisk przez 3-5 sekund. Lampa potwierdza pomyślne skasowanie sparowania miganiem.

Baterie zdalnego sterowania 2 × AAA (nie wchodzą w zakres zestawu)


Zasięg pilota zdalnego sterowania: 20 m

Częstotliwość pracy: 2,4-2,483 GHz

Moc o wysokiej częstotliwości: 5–8 dBm

Procedura instalacji

1. Przymocować zacisk.
2. Umieścić światło [A] na zacisku.
3. Zamontować elastyczne ramię [B] do światła [A].
4. Podłączyć światło [C] i [D] do elastycznego ramienia [B].
5. Podłączyć adapter zasilający.

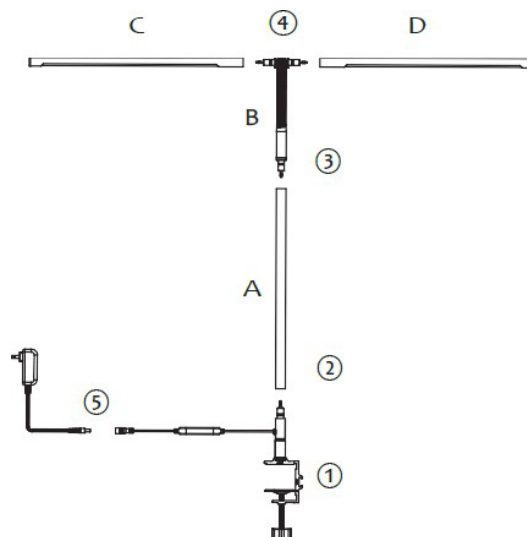

Uwaga

1. Ze względu na ograniczenia prawne baterie nie wchodzą w zakres zestawu.
2. Zdalne sterowanie wymaga dwóch baterii z ogniwnem suchym nr 7.
3. Okres ruchu na baterie wynosi ponad 6 miesięcy.
4. Jeśli sterowanie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
5. Umieścić lampę na stabilnej poziomej powierzchni.
6. Aby zapobiec awariom i zwarciom, nie należy umieszczać lampy w bardzo ciepłym lub wilgotnym otoczeniu.
7. Nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła.
8. Nie należy lampy demontować, naprawiać lub przeprowadzać wymianę jej części w własnym zakresie. Dotyczy to wszystkich części lampy, przewodu zasilającego i źródła zasilania.
9. Nie zakrywać lampy łatwopalnymi przedmiotami.
10. Chronić lampę przed rozpryskiwaną cieczą.
11. Adapter zasilający powinien być zgodny z określonym zakresem napięcia zasilania.