

**808008****LAMPA LED****INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.


**Zawartość opakowania**

3x rura świetlna, 1x podstawa, 1x elastyczne ramię, 1x zdalne sterowanie, 1x adapter zasilający

**Specyfikacja produktu**

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Napięcie wejściowe          | 100–240 V AC                             |
| Napięcie wyjściowe          | 10 V, 2000 mA                            |
| Moc źródła światła          | 3 × 6 W                                  |
| Temperatura barwowa         | 5500–4000–2700 K                         |
| Żywotność źródła światła    | 30000 h                                  |
| Częstotliwość pracy         | 2,4 GHz                                  |
| Indeks CRI                  | 93                                       |
| Kąt oświetlenia             | ≥ 120°                                   |
| Zasięg zdalnego sterowania: | 20 m                                     |
| Baterie zdalnego sterowania | *2 × AAA (*Nie jest częścią opakowania!) |

## Wymiary lampy

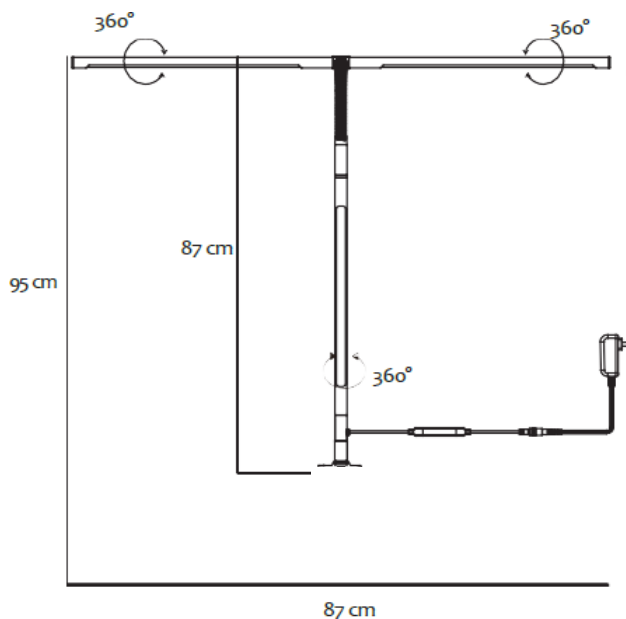

**Jedna rura świetlna: 42 cm**


**Światło poziome: 87 cm**

**Światło pionowe: 87 cm**

**360° regulacja kąta:**


Każdą rurą można obracać o 360°. Kąt oświetlenia można ustawić w zależności od potrzeb.

## Sterowanie przełącznikiem

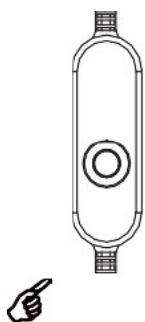

- **Włączanie i wyłączanie:** Krótkie naciśnięcie łącznika włącza światło. Kolejne naciśnięcie powoduje przejście przez trzy stopnie temperatury barwowej i w końcu dochodzi do ponownego wyłączenia światła.
- **Stopień temperatury barwowej:** Krótkie naciśnięcie łącznika powoduje wybór trybu światła: białe (5500 K), neutralne (4000 K), ciepłe (2700 K), wyłączone.
- **Ustawienie luminacji:** Przytrzymanie łącznika przez około 4 sekundy umożliwia regulację poziomu luminacji.


Schemat ustawienia : 100 %  
luminacji

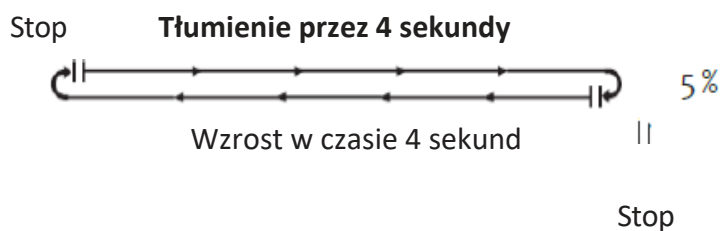

## Sterowanie zdalne:

---

-  Włączenie
-  Wyłączenie
-  Luminacja + (przytrzymanie przycisku powoduje wzrost luminacji)
-  Luminacja - (przytrzymanie przycisku powoduje obniżenie luminacji)
-  Temperatura barwowa + (przytrzymanie przycisku powoduje wzrost temperatury barwowej)
-  Temperatura barwowa - (przytrzymanie przycisku powoduje obniżenie temperatury barwowej)
-  Światło dodatkowe (włącza dodatkowe źródła światła)
-  Światło nocne (naciśnięcie przycisku uruchamia tryb światła nocnego)
-  Neutralne światło: Temperatura 4000 K
-  Ciepłe światło: Temperatura 2700 K
-  Zimne światło: Temperatura 5800 K
-  Parowanie/rozparowanie lampy z pilotem

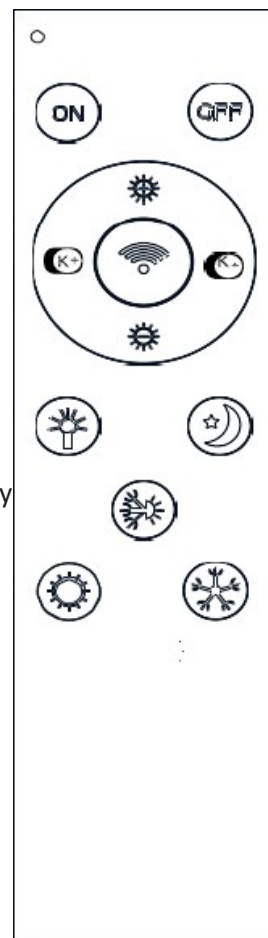

## Procedura sparowania i skasowania sparowania

---

-  **Sparowanie:** Wyłączyć lampę lub wyłącznik ścienny, następnie włączyć lampę i krótko nacisnąć przycisk. Lampa miga, potwierdzając pomyślne sparowanie.
-  **Skasowanie sparowania:** Wyłączyć zasilanie lampy lub wyłącznik ścienny, następnie włączyć zasilanie lampy i przytrzymać przycisk przez 3-5 sekund. Lampa potwierdza pomyślne skasowanie sparowania miganiem.

**Baterie zdalnego sterowania 2 × AAA (nie wchodzi w zakres zestawu)**

**Zasięg pilota zdalnego sterowania: 20 m**


**Częstotliwość pracy: 2,4-2,483 GHz**

**Moc o wysokiej częstotliwości: 5–8 dBm**

### Procedura instalacji

---

1. Przymocować zacisk.
2. Umieścić światło [A] na zacisku.
3. Zamontować elastyczne ramię [B] do światła [A].
4. Podłączyć światło [C] i [D] do elastycznego ramienia [B].
5. Podłączyć adapter zasilający.

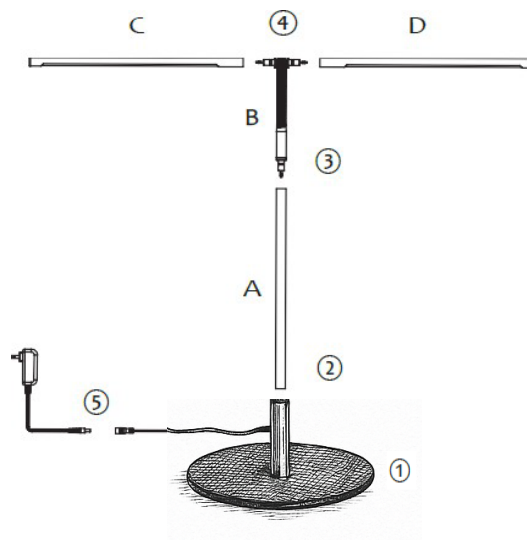

### Uwaga

---

1. Ze względu na ograniczenia prawne baterie nie wchodzi w zakres zestawu.
2. Zdalne sterowanie wymaga dwóch baterii z ogniwnem suchym nr 7.
3. Okres ruchu na baterie wynosi ponad 6 miesięcy.
4. Jeśli sterowanie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
5. Umieścić lampę na stabilnej poziomej powierzchni.
6. Aby zapobiec awariom i zwarciom, nie należy umieszczać lampy w bardzo ciepłym lub wilgotnym otoczeniu.
7. Nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła.
8. Nie należy lampy demontować, naprawiać lub przeprowadzać wymianę jej części w własnym zakresie. Dotyczy to wszystkich części lampy, przewodu zasilającego i źródła zasilania.
9. Nie zakrywać lampy łatwopalnymi przedmiotami.
10. Chronić lampę przed rozpryskiwaną cieczą.
11. Adapter zasilający powinien być zgodny z określonym zakresem napięcia zasilania.