

808013


LAMPA LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Zawartość opakowania:

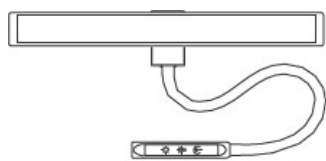


Korpus lampy



Adapter zasilający



Zacisk



Stojak lampy




Zdalne sterowa

Specyfikacja produktu

Źródło światła	142 × 0,2 W/LED	Moc	14 W
Waga	0,8 kg	Indeks CRI	Ra > 90
Temperatura barwowa	2800–6000 K	Moc	13,8 V
Moc pobierana	AC 100–240 V; 50/60 Hz		
Materiał	Stop aluminium i silikażel		
Baterie zdalnego sterowania	23A 12V		

Schemat produktu

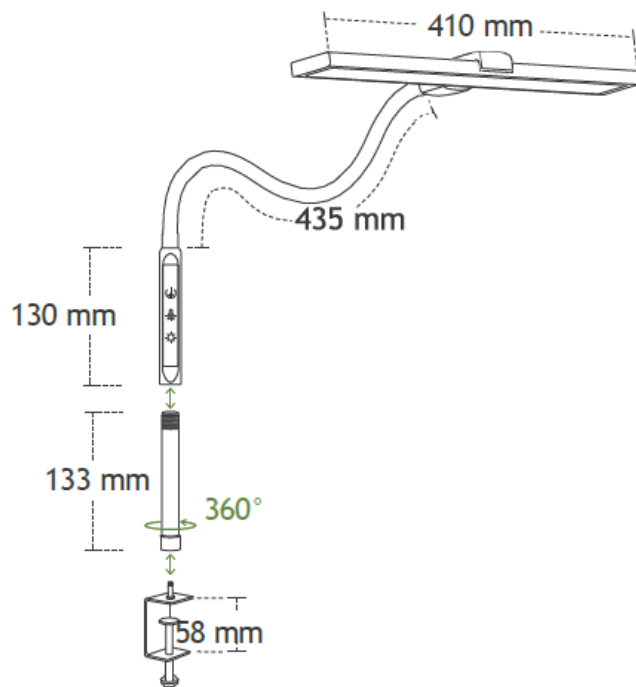

Ostrzeżenie


- Lampa ta przeznaczona jest do zastosowania w pomieszczeniach suchych. Nie nadaje się do wilgotnej przestrzeni, np. łazienek.
- Zacisk lampy musi być mocno przymocowany do blatu stabilnego stołu, aby zapobiec przewróceniu się lampy. Grubość blatu stołu powinna być poniżej 5 cm, w przeciwnym razie zacisk nie będzie możliwe zacisnąć.
- Lampę należy trzymać z dala od źródeł ciepła, takich jak kuchenki lub piekarniki.
- Zapobiegać wykorzystaniu lampy w charakterze zabawki.
- W razie nieużytkowania lampy przez dłuższy okres trzeba lampę wyłączyć z gniazda.

Konserwacja


- Najpierw wyłączyć lampę, następnie wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Za pomocą miękkiej, niestrzępiącej się szmatki, lekko zwilżonej łagodnym detergentem otrzeć zewnętrzną powierzchnię lampy, usuwając smugi i kurz.

Montaż


- ① Umieścić zacisk na krawędzi blatu stołu i zabezpieczyć przez dokręcenie śruby [rys. ➊].
Maksymalna grubość mocowania wynosi 5 cm (2 cale).

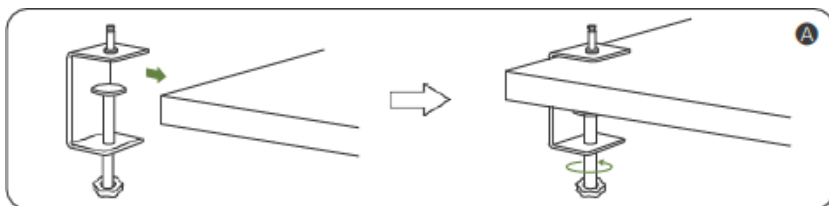


- ② Za pomocą połączenia gwintowego przymocować korpus lampy do stojaka lampy [rys. ➋].
③ Całkowicie wstawić otwór w stojaku lampy na zacisk [rys. ➌].

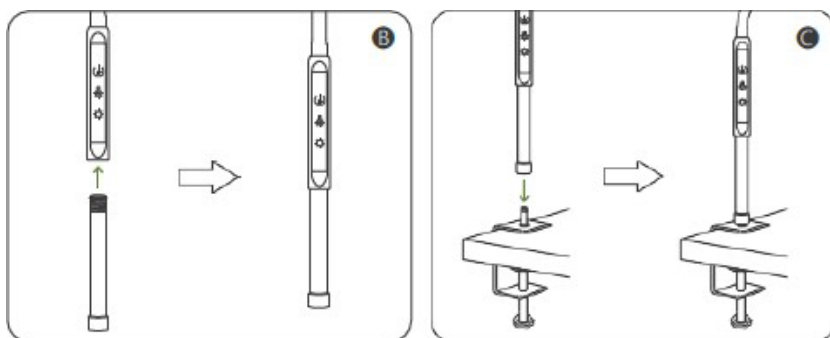

- ④ Podłączyć przewód zasilający do konektora zasilającego i podłączyć adapter zasilający do gniazda [rys. ➍].

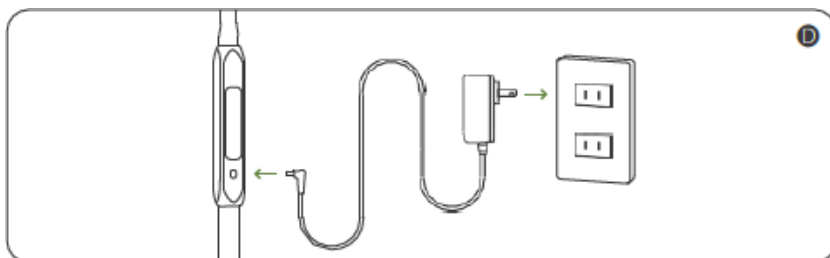

Sterowanie dotykowe



(Przycisk wyłącznika)

1. Nacisnąć krótko, **aby włączyć światło**.
2. Przytrzymać przez 1 sekundę, aby uruchomić **tryb oświetlenia nocnego**.
3. Nacisnąć ponownie, aby wyłączyć światło.

Uwaga: Tryb świecenia i tryb oświetlenia nocnego nie mogą być używane w tym samym czasie.

(Przycisk temperatury barwowej)

1. Wielokrotne naciśnięcie powoduje przełączanie pomiędzy poszczególnymi trybami temperatury barwowej: **2800 K, 3600 K, 4400 K, 5200 K, 6000 K**.
2. Temperaturę barwową można zmienić w sposób ciągły w zakresie **2800-6000 K** poprzez przytrzymanie.

Uwaga: Przycisk temperatury barwowej jest używany tylko w trybie świecenia.

(Przycisk luminacji)


1. Wielokrotne naciśnięcie przełącza pomiędzy poziomami luminacji: **10 %, 30 %, 50 %, 80 %, 100 %**.
2. Przytrzymanie przycisku umożliwia w sposób ciągły zmianę luminacji w zakresie **10-100%**.

(30-minutowy timer wyłączenia)

1. Nacisnąć jednocześnie przycisk temperatury barwowej i przycisk luminacji, aby uruchomić 30-minutowy timer wyłączenia.
2. Nacisnąć te dwa przyciski ponownie, aby kasować 30-minutowy timer.

Sterowanie zdalne

Postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby **sparować lampę i pilota** zdalnego sterowania przy pierwszym użyciu lub w przypadku utraty połączenia.

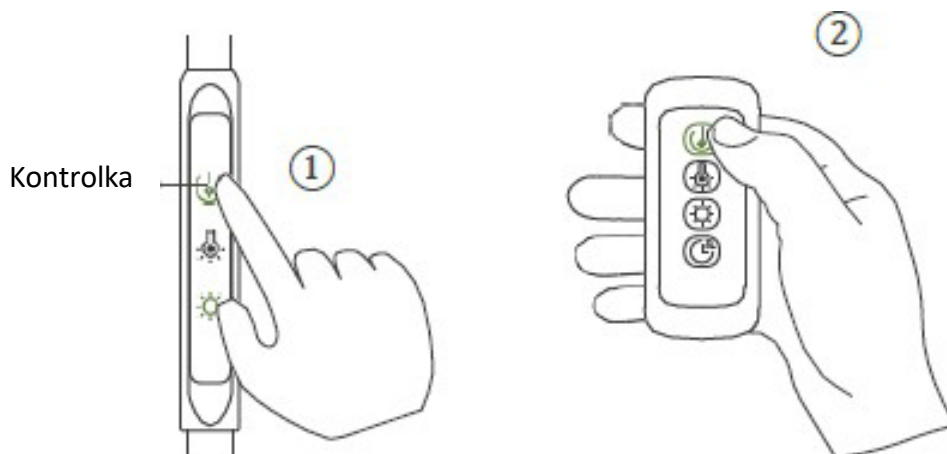

① **Nacisnąć jednocześnie przycisk wyłącznika i przycisk luminacji**, niebieska lampka kontrolna miga.

② **Nacisnąć przycisk wyłącznika na pilocie zdalnego sterowania**. Po sparowaniu niebieska lampka kontrolna nie miga.

(Przycisk wyłącznika)

1. Nacisnąć krótko, **aby włączyć światło**.
2. Przytrzymać przez 1 sekundę, aby uruchomić **tryb oświetlenia nocnego**.
3. Nacisnąć ponownie, aby wyłączyć światło.

Uwaga: Tryb świecenia i tryb oświetlenia nocnego nie mogą być używane w tym samym czasie.

(Przycisk temperatury barwowej)

1. Wielokrotne naciśnięcie powoduje przełączanie pomiędzy poszczególnymi trybami temperatury barwowej: **2800 K, 3600 K, 4400 K, 5200 K, 6000 K**.
2. Temperaturę barwową można zmienić w sposób ciągły w zakresie **2800-6000 K** poprzez przytrzymanie.

Uwaga: Przycisk temperatury barwowej jest używany tylko w trybie świecenia.

(Przycisk luminacji)

1. Wielokrotne naciśnięcie przełącza pomiędzy poziomami luminacji: **10 %, 30 %, 50 %, 80 %, 100 %**.
2. Przytrzymanie przycisku umożliwia w sposób ciągły zmianę luminacji w zakresie **10-100%**.

Przycisk 30 min timera wyłączenia)

1. Nacisnąć, aby uruchomić **funkcję wyłączenia po 30 minutach**. Podczas odliczania czasu niebieska lampka kontrolna powoli miga.
2. Nacisnąć ponownie, aby skasować 30-minutowy timer.