


Instrukcja obsługi

Rozdrabniacz AT 20 C

Części i funkcje maszyny

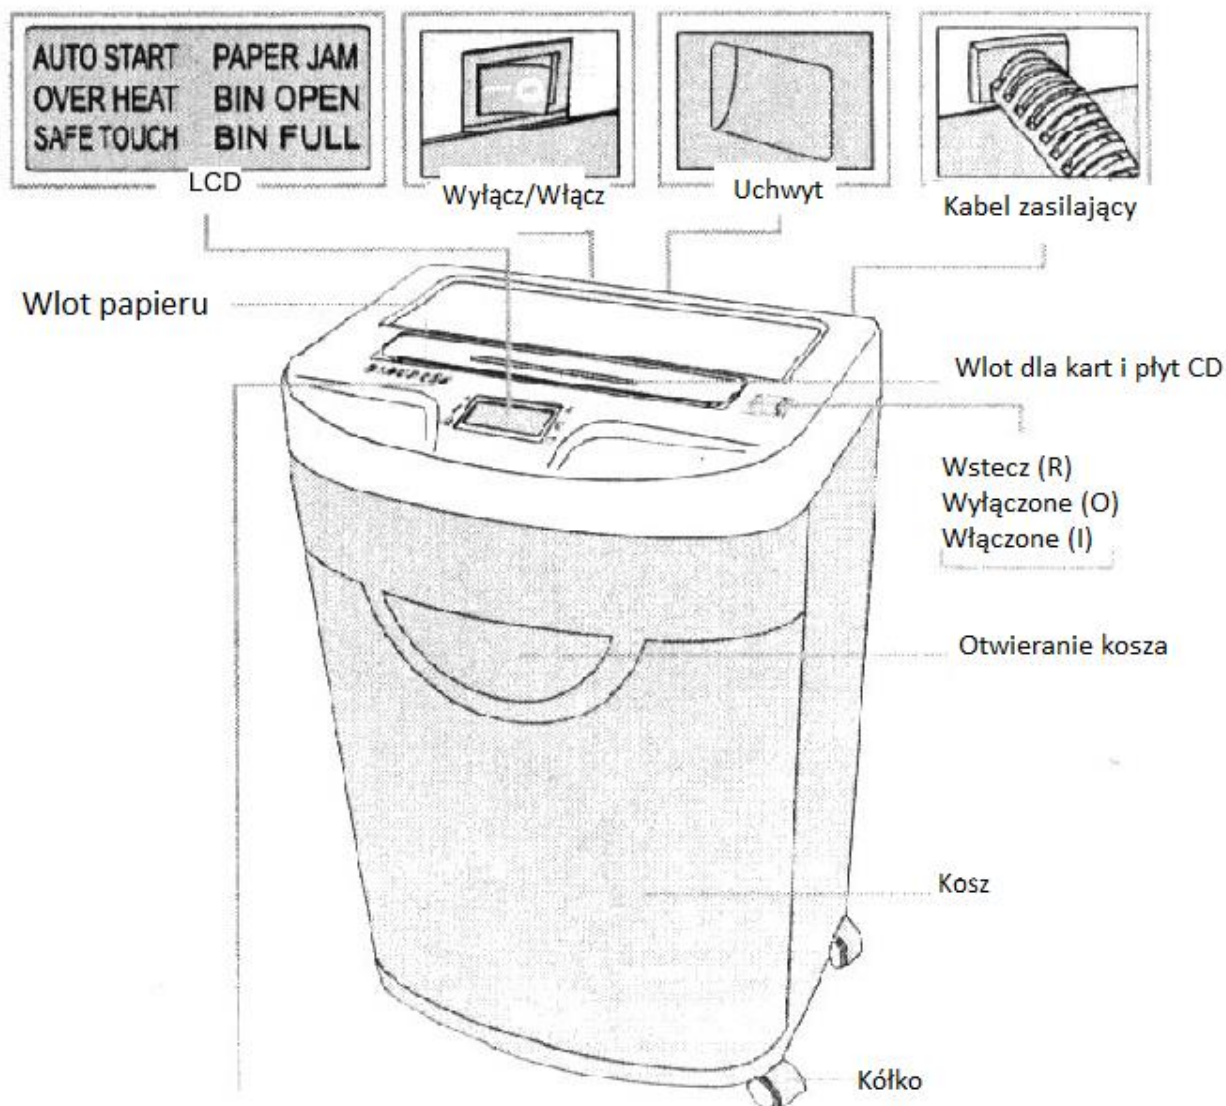

Ostrzeżenie:

- liczba arkuszy na cykl
- Nie wkładaj palców do wlotu
- Nie wpychaj włosów do wlotu.
- Produkt nieprzeznaczony dla dzieci.
- Unikaj wkładania części odzieży do wlotu
- Nie rozpylać aerozoli do wlotu
- Nie rozdrabniać spinaczy i klipsów na dokumenty




1. Nie dotykać ostrzy pod głowicą tnącą.
2. Gniazdo powinno znajdować się w pobliżu maszyny i powinno być łatwo dostępne.

Rozwiązywanie problemów

1. Przegrzanie

Wyświetlacz pokazuje „OVER HEAT”

Rozwiązanie: Wyłącz rozdrabniacz i poczekaj aż ostygnie




2. Safe Touch

Wyświetlacz pokazuje „SAFE TOUCH”


Rozwiązanie: Umieść ręce co najmniej 5 cm od wlotu



3. Przeciążenie




Wyświetlacz pokazuje „PAPER JAM”




Rozwiązanie: wcisnąć przełącznik do pozycji "R" przez 2-3 sec


Kilkakrotnie nacisnąć na przemiąż przełącznik do pozycji "I" i "R"



Wcisnąć przełącznik do pozycji „O”




Delikatnie wyjmij nie przycięty papier z wlotu i włóż



Wcisnąć przełącznik do pozycji „I”

4. Otwarty kosz

Wyświetlacz pokazuje „BIN OPEN”




Rozwiązanie: Sprawdź, czy kosz jest prawidłowo zamknięty



5. Pełny kosz

Wyświetlacz pokazuje „BIN FULL”



Rozwiązanie: Opróżnij odpady papierowe z kosza



Uwaga: Po każdym rozdrabnianiu noże tnące pracują przez krótki czas na biegu jałowym, aby oczyścić i poluzować pozostałości papieru w otworze wejściowym. Ciągłe rozdrabnianie trwające dłużej niż 3 minuty wymaga 30 minutowej przerwy w celu schłodzenia silnika.

Parametry techniczne

Przeznaczona jest do rozdrabniania papieru, kart kredytowych, płyt CD/DVD oraz zszywek.

Nie służy do rozdrabniania papieru ciągłego, naklejek, folii do rzutników, zszywek i spinaczy, gazet, kartonu, mokrego papieru, laminatu lub plastiku.

Rozmiar cięcia:

Przekrój poprzeczny..... 3,8x40mm

Maximum:

Arkuszy na 1 cykl..... 17 (70 g/m²)

Cykli dziennie..... 100-150

Karty i płyty CD na 1 cykl..... 1

Karty / CD dziennie..... 100/50

Szerokość papieru..... 230 mm


Czas ciągłego rozdrabniania..... 5 min rozdrabniania/ 30 min przerwy

Większe gramatury papieru, wysoka wilgotność i inne obciążenia mogą zmniejszyć wydajność urządzenia.

Działalność

Papier

1. Sprawdź podłączenie i napięcie. Podłącz przewód zasilający do sieci i włącz wyłącznik główny.

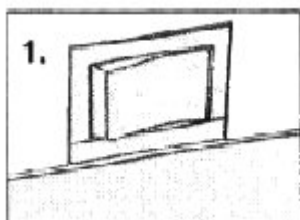

2. Wciśnij przełącznik do pozycji "I", na wyświetlaczu zapala się AUTOSTART i rozdrabniacz jest gotowy.




3. Delikatnie dotknij ręką wejścia papieru, aby sprawdzić funkcję SOFT TOUCH.



4. Włóż dokumenty do szczeliny wejściowej. Maszyna rozpocznie rozdrabnianie automatycznie.




5. Aby zatrzymać rozdrabnianie, naciśnij przełącznik do pozycji "R". Zniszczony dokument wyjdzie z powrotem. Następnie, krok 2.

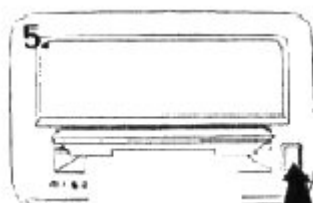

6. Po rozdrobieniu ponownie naciśnij przezroczystą pokrywę, aby wyregulować pokrywę.




7. Po pracy wciśnij przełącznik do pozycji "O" i odłącz rozdrabniacz od sieci.

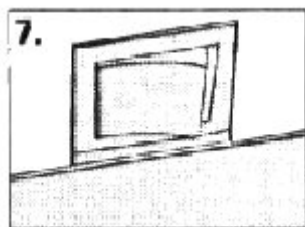

CD i karty kredytowe


1. Sprawdź podłączenie i napięcie. Podłącz przewód zasilający do sieci i włącz.

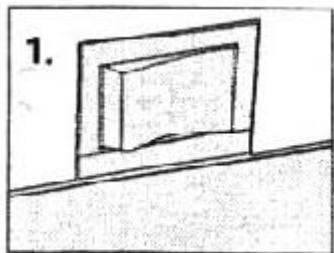


2. Wciśnij przełącznik do pozycji "I", na wyświetlaczu zapala się AUTOSTART i rozdrabniacz jest gotowy.



3. Włóż płytę CD lub kartę do odpowiedniego wlotu. Maszyna automatycznie rozpocznie rozdrabnianie.

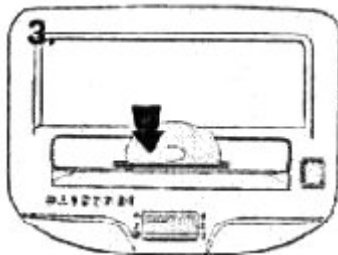

4. Po pracy wciśnij przełącznik do pozycji "O" i odłącz rozdrabniacz od sieci.

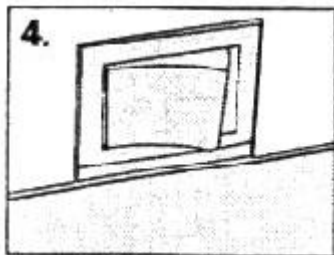


Konserwacja


Ostrza tnące muszą być regularnie smarowane, aby zapewnić prawidłową pracę maszyny. Brak smarowania ostrzy tnących może spowodować zmniejszenie wydajności urządzenia, zwiększenie jego głośności, częste przeciążenia i zacięcia papieru.



Wciśnij do pozycji „O”

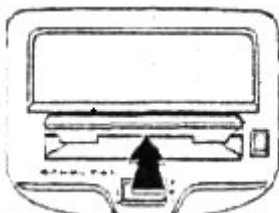


Nanieś olej na noże na całej długości wlotu

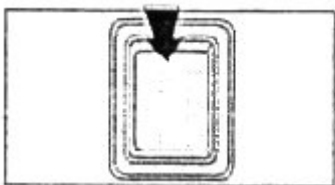

Wciśnij do pozycji „I”



Rozdrób jedną kartkę papieru

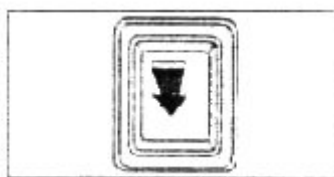

Wciśnij na 2-3 sec. do pozycji „R”

Do smarowania należy używać wyłącznie specjalnego oleju do rozdrabniaczy (zapytaj dostawcę).