
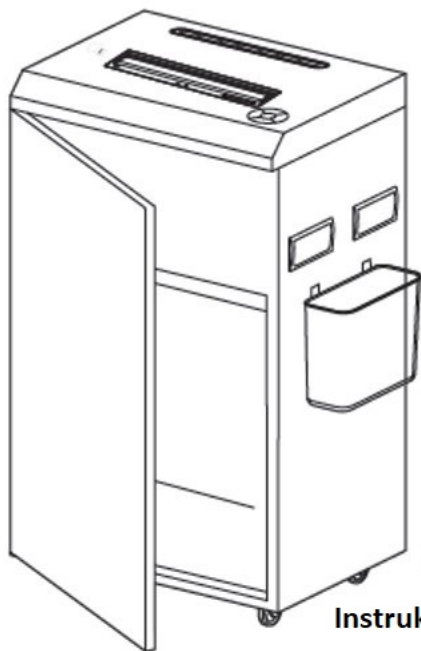


## Części składowe i funkcje

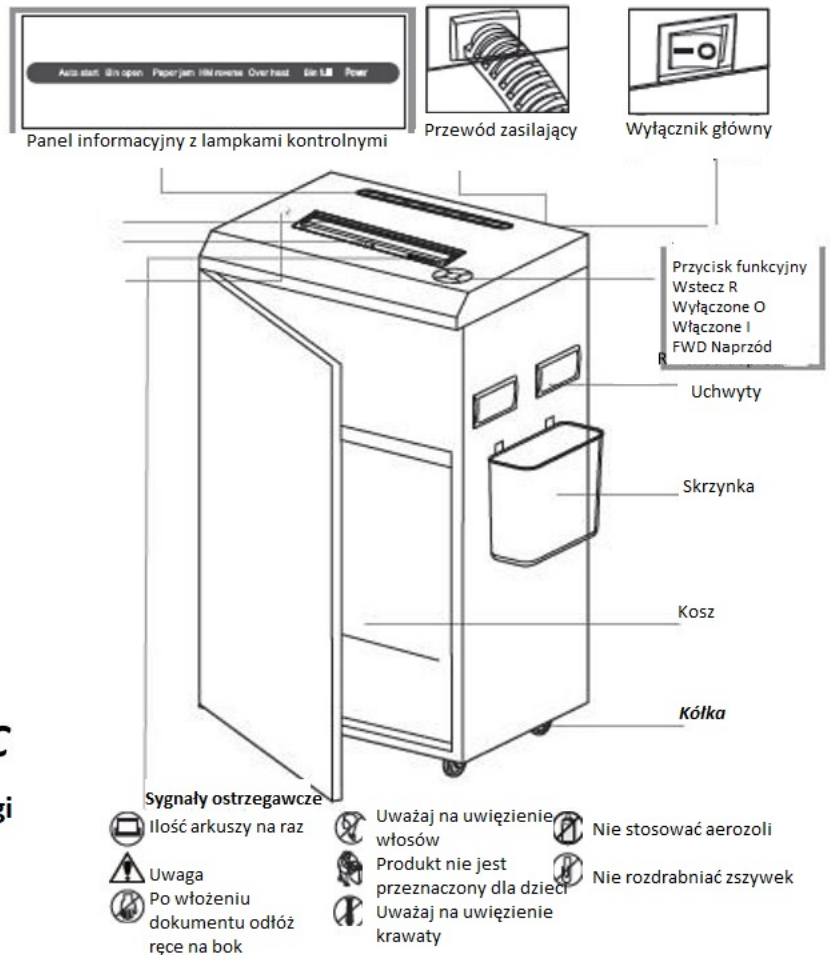

**AT-70C**

**Instrukcja obsługi**

### Parametry

#### Można rozdrabniać

Papier, płyty CD/DVD, karty kredytowe, zszywki ze zszywaczy

#### Nie można rozdrabniać

Niekończący się papier, etykiety samoprzylepne, folie, gazety, spinacze, karton, mokry papier, laminowane dokumenty i inne tworzywa sztuczne

#### Wielkość cięcia

Cięcie wzdłużne 4x40 mm

#### Maksymalnie

Rozdrabnia papier 70g jednocześnie 25 arkuszy

Maksymalne obciążenie dzienne 1500 – 2000

Karty kredytowe na raz 1

Liczba kart na dzień 100

Szerokość wejścia 270 mm

Rozdrabnianie ciągłe więcej niż 25 minut ON

**(UWAGA: W przypadku grubszego papieru należy zmniejszyć liczbę arkuszy)**

### Konserwacja


Nasmarować ostrza rozdrabniające, jeśli:

- Spada wydajność
- Maszyna wydaje inne dźwięki lub zatrzymuje się



Polecamy - papiery olejowe nadają się do smarowania lub używaj oleju do niszczenia, rozmazuj go po całym papierze biurowym i wkładaj do niszczarki: Najlepiej raz w tygodniu.

## Instrukcja użytkowania

### Rozdrabnianie papieru:

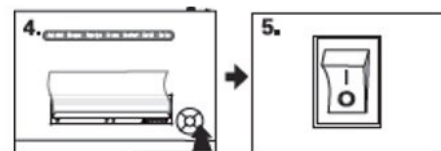


### Rozdrabnianie kart kredytowych i płyt CD

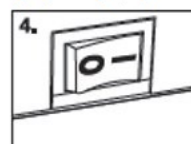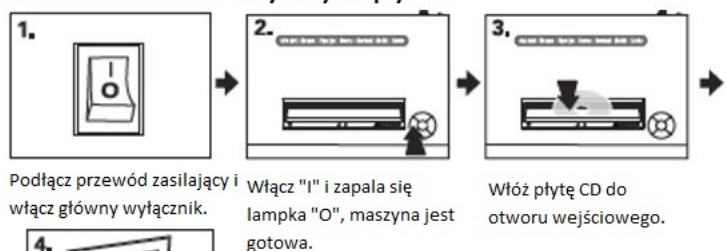

### 1. Zacięcie papieru

Objaw: lampka kontrolna jest włączona.

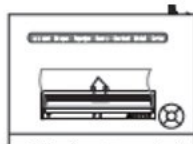

#### Rozwiązanie:

Wcisnąć przełącznik do pozycji "R" przez 2-3 sec.

Kilkakrotnie nacisnąć na przemian przełącznik do pozycji "I" i "R" i wydostać co jak najwięcej papieru.

Wcisnąć przełącznik do pozycji „0” i wyłączyć.

Wcisnąć przełącznik do pozycji „I” i maszyna będzie gotowa.

### 2. Otwarty kosz

Objaw: Wszystkie lampki są włączone.



Rozwiązanie: Spróbować wysunąć i cofnąć kosz do oporu. Zielona lampka zapali się w pozycji „I”.

### 3. Pełny kosz

Objaw: lampka kontrolna jest włączona.



Rozwiązanie: Wysunąć pojemnik i opróżnić rozdrobniony materiał, wsunąć pojemnik z powrotem do końca, lampka kontrolna przestaje świecić.

Po każdym rozdrobnieniu maszyna pracuje o sekundę dłużej, aby oczyścić wlot. Jeśli ciągłe rozdrabnianie przekracza 1 minutę, pozwól, aby rozdrabniacz ostygł na kilka minut.