



Części składowe i funkcje

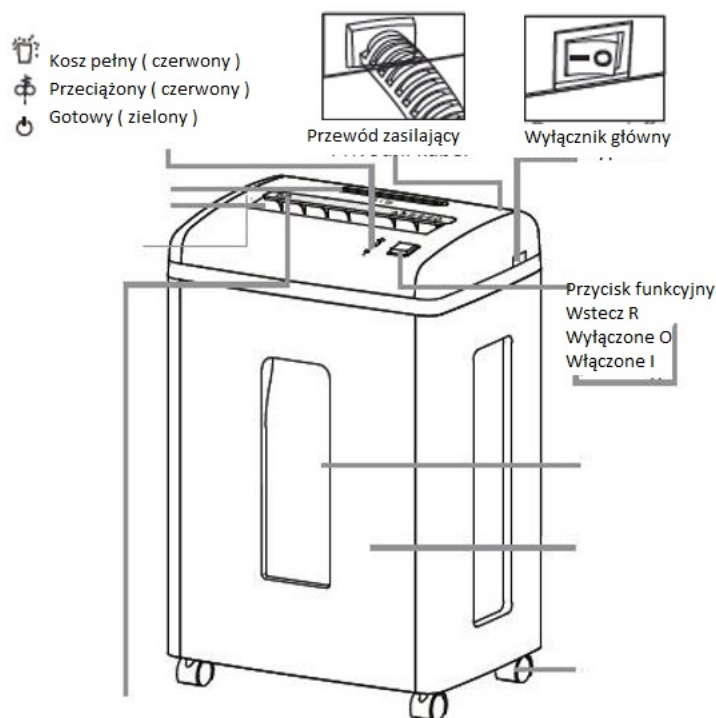

Sygnały ostrzegawcze

- Ilość arkuszy na raz
Uwaga
- Po włożeniu dokumentu
odłóż
- ręce na bok
- Uważaj na uwięzienie
włosów
- Produkt nie jest
przeznaczony dla
dzieci
- Uważaj na uwięzienie
krawaty
- Nie stosować aerozol
- Nie rozdrabniać zszywki

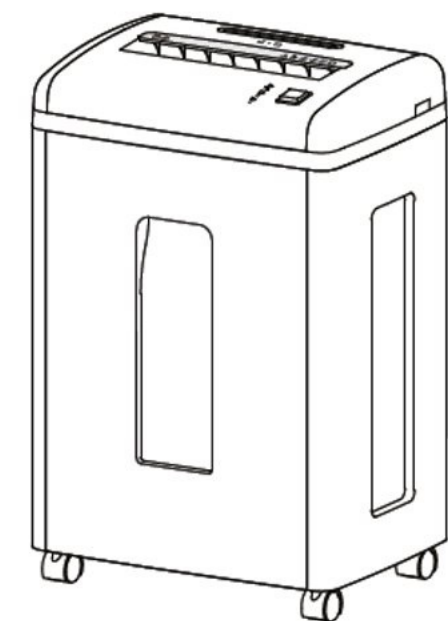

AT-15C

Instrukcja obsługi

Parametry

Można rozdrabniać

Papier, płyty CD/DVD, karty kredytowe, zszywki ze zszywaczy

Nie można rozdrabniać

Niekończący się papier, etykiety samoprzylepne, folie, gazety, spinacze, karton, mokry papier, laminowane dokumenty i inne tworzywa sztuczne

Wielkość cięcia

Cięcie wzdłużne 4x50 mm

Maksymalnie

Rozdrabnia papier 70g jednocześnie	12 arkuszy
Maksymalne obciążenie dzienne	50 – 100
Karty kredytowe na raz	1
Liczba kart na dzień	50
Szerokość wejścia	230 mm
Rozdrabnianie ciągłe	3 min. ON i 20 min. OFF

(**UWAGA:** W przypadku grubszego papieru należy zmniejszyć liczbę arkuszy)

Konserwacja

Nasmarować ostrza rozdrabniające, jeśli:

- Spada wydajność
- Maszyna wydaje inne dźwięki lub zatrzymuje się

Polecamy - papiery olejowe nadają się do smarowania lub używaj oleju do niszczenia, rozsmazuj go po całym papierze biurowym i wkładaj do niszczarki: Najlepiej raz w tygodniu.

Instrukcja użytkowania

Rozdrabnianie papieru:

1. Podłącz przewód zasilający i włącz główny wyłącznik.
2. Włącz "I" i zapala się lampka "O", maszyna jest gotowa.
3. Włóż papier do szerszego otworu wejściowego.
4. Jeśli chcesz zatrzymać rozdrabnianie, przełącz na R, urządzenie zatrzymuje się i wyrzuca papiery z powrotem.
5. Przełącz na "I" i maszyna będzie ponownie gotowa.
6. Po odejściu wyłącz maszynę wyłącznikiem głównym.

Rozdrabnianie kart kredytowych i płyt CD

1. Podłącz przewód zasilający i włącz główny wyłącznik.
2. Włącz "I" i zapala się lampka "O", maszyna jest gotowa.
3. Włóż płytę CD do wąskiego otworu wejściowego.
4. Po odejściu wyłącz maszynę wyłącznikiem głównym.

1. Zacięcie papieru

Objaw: lampka kontrolna jest włączona.



Rozwiązanie:

Wcisnąć przełącznik do pozycji "R" przez 2-3 sec.

Kilkakrotnie nacisnąć na przemian przełącznik do pozycji "I" i "R" i wydostać co jak najwięcej papieru.

Wcisnąć przełącznik do pozycji „0” i wyłączyć.



Oderwać papier i usunąć z otworu wejściowego.



Wcisnąć przełącznik do pozycji „I” i zrestartować rozdrabniacz.

2. Otwarty kosz

Objaw:

Wszystkie lampki są włączone.



Rozwiązanie: Spróbować wysunąć i cofnąć kosz do oporu. Zielona lampka zapali się w pozycji „I”.

3. Pełny kosz

Objaw: lampka kontrolna jest włączona.



Rozwiązanie: Wysunąć pojemnik i opróżnić rozdrobniony materiał, wsunąć pojemnik z powrotem do końca, lampka  przestaje świecić.

Po każdym rozdrobnieniu maszyna pracuje o sekundę dłużej, aby oczyścić wlot. Jeśli ciągłe rozdrabnianie przekracza 1 minutę, pozwól, aby rozdrabniacz ostygł na kilka minut.