


VISION G60

Laminarka kieszonkowa

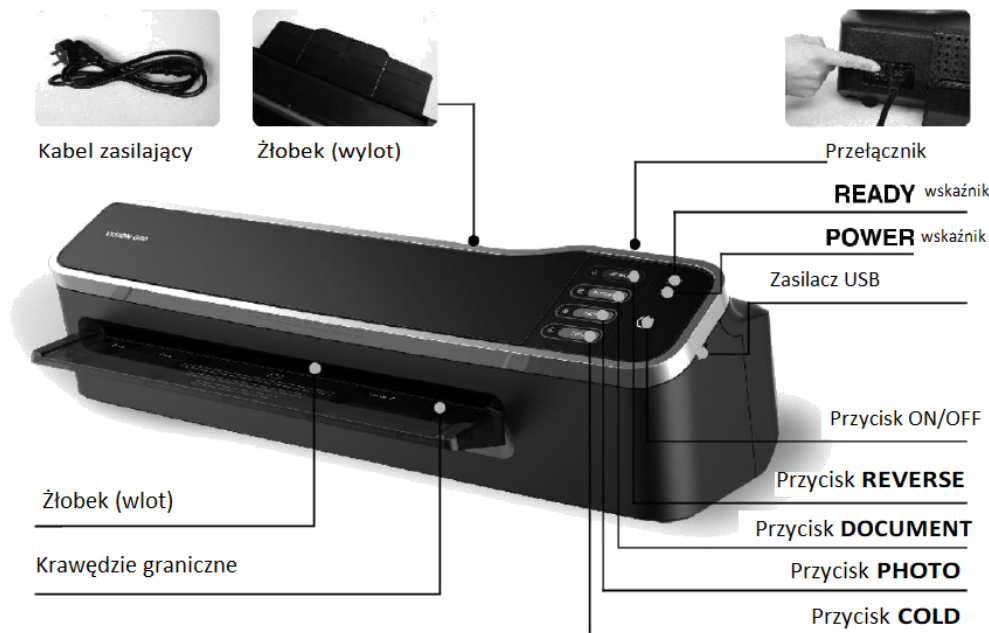

Normalne środki bezpieczeństwa

- Umieścić urządzenie na ustabilizowanej powierzchni
- **NIE UŻYWAĆ** urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony
- Upewnić się, że materiał do laminowania nie zawiera metalowych zszywek lub spinaczy
- **NIE WOLNO** próbować otwierać ani w inny sposób modyfikować urządzenia
- Chronić urządzenia i przewód zasilający przed gorącym i wodą
- **NIE WOLNO** pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia
- Zawsze wyłączać urządzenie po użyciu
- Odłączyć urządzenie od gniazda zasilania, jeśli nie będzie ono używane przez dłuższy czas
- **NIE LAMINOWAĆ** pustych kieszeni do laminowania
- Używać tylko kieszeni do laminowania, które pasują do urządzenia
- Należy również przestrzegać instrukcji wyświetlanych na urządzeniu i nie pozostawiać niczego w obszarze wyjściowym oraz wody

Dane techniczne (mogą ulec zmianie)

	G60-EU	G60-US
Maksymalna szerokość laminacji	Do 735 mm (A3 format)	13.19"
Szerokość worka laminowanego	73 — 250 mikronów	3 — 10 mil.
Prędkość laminowania	Do 1000 mm / min.	Do 40"/ min.
Resetowanie w przypadku zacięcia worka	Tak	Tak
Rozgrzanie maszyny	60 sekund	60 sekund
Automatyczne wyłączenie	30 min.	30 min.
Moc	220-240V/50-60Hz, 1200 W	120V/60Hz, 1200 W
Adapter USB	DC 5V 1,5A	DC 5V 1,5A
Wymiary	520 x 175 x 160 mm	2D.5" x 6.89" x 6.29"
Waga	5,1 kg	11,1 funta

Prędkość laminacji może zależeć od szerokości kieszeni laminacyjnych i papieru

Wskazówki dla dłuższej żywotności

- Papier zwykły (o gramaturze od 180 do 250 g/m²)
- Pozostaw urządzenie w trybie czuwania na około 30 minut, a samo się wyłączy
- Pozostaw urządzenie do ostygnięcia po ciągłym użytkowaniu

PROBLEM Z ZACIĘCIEM WORKA

- Włóż kieszeń do laminowania / dokument w odpowiednim kierunku
- Laminuj tylko przy zachowaniu krawędzi
- Laminuj TYLKO wtedy, gdy wskaźnik świeci na zielono
- Upewnij się, że za urządzeniem jest wystarczająco dużo miejsca (500 mm, 20")

Laminowanie na gorąco



Rys. 1
Włącz urządzenie naciśnięciem przycisku ON/OFF



Rys. 2
Wyjmij gotową laminację z wyjścia znajdującego się z tyłu urządzenia




Rys. 3
Gdy przycisk READY się zaświeci i da sygnał dźwiękowy, urządzenie jest gotowe



Rys. 4
W przypadku zacięcia kieszeni laminacyjnej usunąć zaciętą laminację z wejścia, lub urządzenie wykryje problem i anuluje operację



Rys. 5
Wyłącz urządzenie, naciskając przycisk ON/OFF i przełączając przełącznik

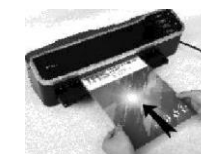

Rys. 6
Podłącz urządzenie za pomocą adaptera USB. Laminarka obsługuje zarówno system Android jak i iOS.