

918020-918022



Moduł szufladowy jest przeznaczony do instalacji w szynie szufladowej (918014-918019), po której można go łatwo przesuwąć. Pozwala to na umieszczenie gniazdka elektrycznego dokładnie tam, gdzie jest potrzebne i dostosowanie przestrzeni do aktualnych wymagań. Moduł mocowany jest przez proste zasunięcie w szynę i obrócenie. Moduł można kiedykolwiek wyjąć lub przesunąć w inne miejsce.


Procedura użytkowania:

- Sprawdź, czy szyna szufladowa albo moduł nie są uszkodzone lub zużyte.
- A) Zasuń moduł szufladowy do szyny, która jest już podłączona do sieci.
- Obróć moduł o 90° w prawo, aby go aktywować.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że jest ono wyłączone.
- Podłącz urządzenie.
- B) Aby dezaktywować moduł, obróć go w lewo o 45°.
 - Jeśli chcesz moduł, który jest aktualnie wyłączony, kompletnie wyjąć, obróć go o kolejnych 45° w lewo.
 - Jeśli był w pozycji włączonej, obróć go od razu o 90° w lewo, a następnie wyjmij.

A)



B)

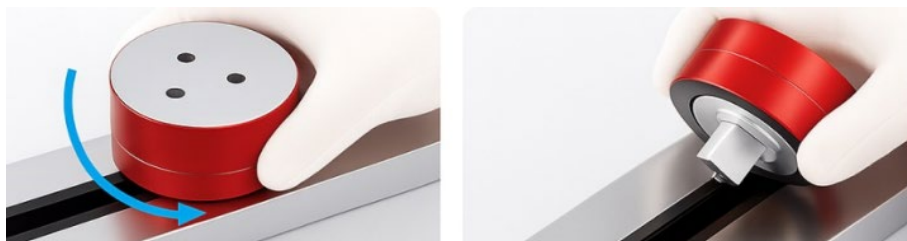

*Zdjęcia mają charakter poglądowy.

Wskazówki bezpieczeństwa

- Przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa. Ich nieprzestrzeganie może być przyczyną obrażeń lub szkody na majątku. Naruszanie wskazówek roboczych lub wskazówek bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku uszkodzenia urządzenia, spowoduje utratę praw wynikających z gwarancji. Jednocześnie producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody następujące.
- Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową modułu.
- Przed podłączeniem urządzenia do modułu upewnij się, że jest ono wyłączone.
- Przed użyciem należy sprawdzić pobór mocy podłączanego urządzenia. Upewnij się, że nie przekraczasz maksymalnej mocy modułu szufladowego lub szyny, aby zapobiec ich nadmiernemu obciążeniu.
- Nie wolno manipulować wewnętrznymi komponentami ani narażać urządzenia na działanie napięcia. Może dojść do porażenia prądem elektrycznym. Przed użyciem zawsze należy się upewnić, że moduł i szyna nie są uszkodzone.
- Urządzenie nie jest odpowiednie do wilgotnego środowiska i dla sprzętu akwarystycznego.
- Nie czyścić, gdy urządzenie jest podłączone do sieci. Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć moduł od szyny szufladowej.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Chronić urządzenie przed działaniem źródeł ciepła, ognia i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Pozwala to uniknąć ryzyka przegrzania lub uszkodzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), które ze względu na ograniczenia fizyczne, zmysłowe lub umysłowe lub brak doświadczenia i wiedzy nie są w stanie bezpiecznie z niego korzystać.
- Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku w środowisku wewnętrznym.
- Podczas pracy moduł szufladowy i szyna powinny zostać wolne i niezakryte.

